

IDEAL

KRUG+PRIESTER

آلة إفباء الملفات
Document Shredders

تعليمات التشغيل
Operating Instructions

IDEAL 2245
IDEAL 2245 CC



IDEAL 2265
IDEAL 2265 CC



لهذه الآلة (آلة إفقاء الملفات) تضمن شركة كروج
وبريستر المساهمة المحدودة Priester & Krug
Co. KG & GmbH في مدينة بالينجين Balingen توفر
قطع الغيار لمدة لا تقل عن 15 عاماً إبتداءً من تاريخ
الإنتاج. بالنسبة لأصناف الحماية P-1 و حتى P-5 (حسب
المعيار ISO / IEC 21964 (DIN 66399) فإن شركة كروج وبريستر تقدم
كافالة ضد انكسار القواطع على طول مدة الاستخدام
مادام الاستخدام موافقاً للقواعد (أنظر صفحة رقم 3).
في حالة أصناف الحماية P-6 و P-7 (حسب

Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen warrants for at least 15 years, from date of production, the availability of spare parts for this paper shredder.

For security levels P-1 to P 5 according to ISO / IEC 21964 (DIN 66399) Krug & Priester grant a lifelong warranty against any breakage on the cutting shafts (see page 3) definition of normal use.

For the security levels P-6 and P-7 according to ISO / IEC 21964 (DIN 66399) grant Krug & Priester a 2 year warranty against any breakage on the cutting shafts see definition of normal use.

1. آلة تمزيق الورق هذه مخصصة لفرم الورق.
2. أعمدة القطع المقواة المصنوعة بالكامل من الفولاذ غير حساسة لكميات القليلة من مشابك الورق والدبابيس. لا يسري ذلك على الموديلات المزودة بقطاع جزيئات $0,8 \times 12$ مم أو أصغر. في هذه الحالة يجب تفريغ الورق المراد فرمته من مشابك الورق والدبابيس عند الفرم.
3. تبعاً لطراز الجهاز يمكن أيضاً بشكل جزئي فرم كميات قليلة من أسطوانات سي دي والبطاقات الائتمانية وكروت العملاء وكذلك الأقراص المرنة.
لمعرفة ما إذا كان جهازك مناسباً أيضاً لفرم وسائط البيانات هذه، بحسب القدرة والتصميم الهندسي لحد القطع، ارجع إلى موقع www.ideal.de

Intended use:

1. This document shredder is intended for shredding paper.
2. The hardened solid steel blade shafts are insensitive to small amounts of paper clips and staples. This does not apply to models with 0.8×12 mm and smaller particle cut. In this case, the paper to be shred must not contain any paper clips or staples.
3. Depending on the device model, small amounts of CDs, credit and customer cards as well as discs can also be shredded. Visit www.ideal.de to find out whether your device, because of the output and cutting geometry, is also suitable for shredding these data carriers



من فضلك قم بقراءة تعليمات التشغيل قبل تشغيل الماكينة مع ضرورة إتباع احتياطات الآمان

Please ensure to read this operating manual before starting the machine for the first time and please strictly follow the safety instructions mentioned herein. This manual must be available at any time.



احترس في حالة الشعر الطويل!

Take care of long hair!



لا تُدخل يدك في وحدة القطع!



Do not grasp into the cutting mechanism!



• ارشادات للسلامة • Safety precautions •



احترس في حالة ارتداء ربطة العنق وقطع الملابس الطويلة!

Take care of ties and other loose pieces of clothing!



لا يُسمح بالاستعمال من قبل الأطفال!
هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام في الأماكن التي قد يتواجد
فيها الأطفال.

No operation by children!

This device is not suited for use at locations where children
might be present!





لا تقم بسحق البطاريات/المراكمات القابلة لإعادة الشحن!

Do not destroy accumulators/batteries!




يتعين عدم استخدام علب الإسبراي المحتوية على مواد قابلة للاشتعال بالقرب من آلة تمزيق الورق!

Do not use any spray cans with flammable content near to the document shredder!



احترس، هناك أجزاءً متحركة!

Warning, moving parts!

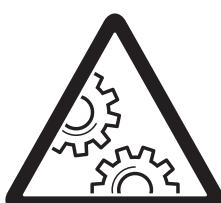



احترس، أجزاء ذات حواف وزوايا حادة!

Caution: parts with sharp corners and edges!




لا تستخدم مواد التنظيف القابلة للاشتعال!

Do not use any flammable cleaning agents!




• ارشادات للسلامة • Safety precautions

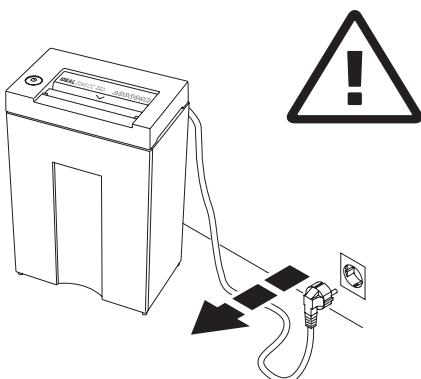

قم بإزالة القابس قبل تنظيف الماكينة
لا تقم بعملية الإصلاح أو الصيانة بنفسك
(انظر صفحة رقم 20).


Remove the plug before cleaing the machine!
**Do not perform any repairs on the
document shredder!** (See page 20).

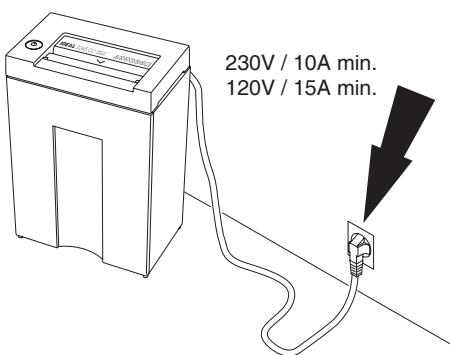

230V / 10A min.
120V / 15A min.

بأداء من سهولة الوصول الى القابس الرئيسي

Ensure free access to mains

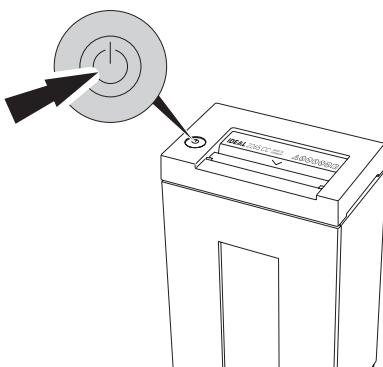

الاستعداد التلقائي (Autom. Standby) - توقف تلقائياً بعد 15 دقيقة. يمكن إيقاف الجهاز في أي وقت بـلـسـتـمـار الضـغـطـ علىـ الزـرـ (P).

مؤشر الضوء أخضر (P) ينطفئ. بعد ذلك ، لا يستهلك الجهاز كهرباء أكثر من ذلك. في خلال هذه الـ 15 دقيقة يستهلك الجهاز وات/ساعة Wh كالتالي :

IDEAL 2245 0,650 Wh

IDEAL 2265 0,650 Wh


Automatic standby that switches off after 15 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the (P).

Green LED (P) control light is off.

There will be no power consumption any more. Within these 15 minutes the paper shredder uses the following Wh energy.

IDEAL 2245 0,650 Wh


IDEAL 2265 0,650 Wh

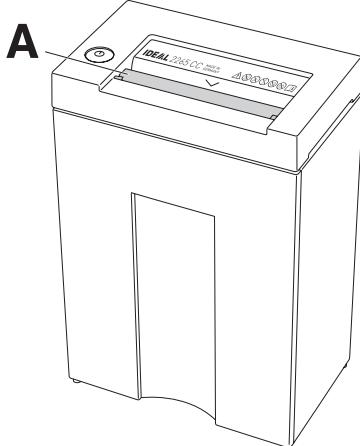


لا تقم بتشغيل الماكينة بدون استخدام رفرف السلامة "A"

Do not operate the machine without the safety flap (A).

IDEAL 2245

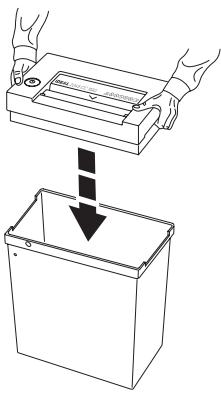


IDEAL 2265

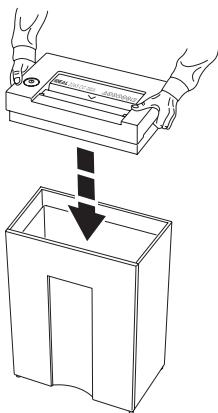


قم بوضع الماكينة على صندوق التقطيع

Place machine onto the shred bin.

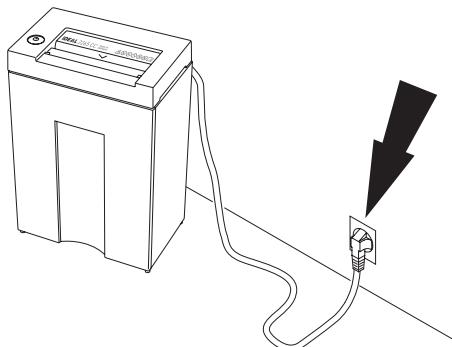

قم بتوصيل المقبس إلى مصدر الكهرباء

Plug into the wall socket

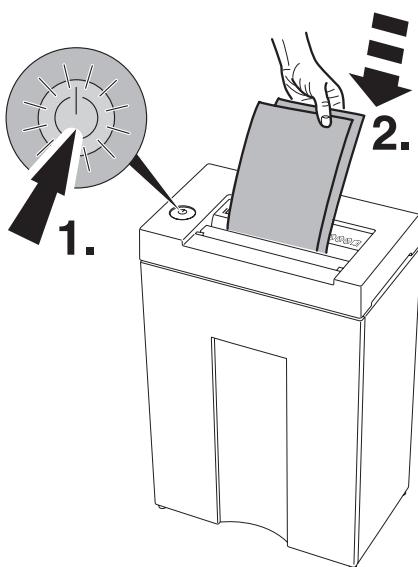

اضغط على الزر بشكل قصير (1.): يظهر الضوء الأخضر، والآلة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق أوتوماتيكياً عند وضع الورق (2.). اضغط على الزر مطولاً (1.): الآلة تشغيل بشكل قصير لإففاء باقي الورق الموجود في قنطرة السحب الذي لم يمر على المجرس الضوئي، وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق الأوتوماتيكية عند وضع الورق. الآلة تتوقف أوتوماتيكياً عند الانتهاء من إففاء الورق. ثم تبدأ حالة النوم الاستعدادي أوتوماتيكياً لمدة 15 دقيقة قبل الإففاء النهائي. الآلة يمكن أن تُشغّل في أي وقت بالضغط المطول لمدة ثانيةٍ على الزر . (لا يمكن ذلك في حالة تشغيل الحركة العكسي). حينئذ يختفي الضوء الأخضر للزر . لا تستهلك الآلة بعد ذلك أي تيار كهربائي.

Press the rocker switch (1.) quickly: green light is on, the machine is now ready for operation. Starts automatically when paper is inserted (2.).

Press and keep pressed switch (1.). Machine starts and shreds the remaining paper in the inlet shaft, without contacting the light beam, afterwards automatic start when inserting paper.

Stops automatically when no further paper is inserted. Automatic standby that switches off after 15 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the switch. (Not possible when the machine is in reverse motion).

Green LED control light is off. There will be no power consumption any more.





الإطفاء الآوتوماتيكي يحدث عند زيادة كمية الورق.
وعند إزدحام الورق يحدث تشغيل الحركة العكسي
(الزر ⚡ "تشغيل/إطفاء" يضيء باللون الأحمر (1.).
خذ الورق (2.) وضع كمية قليلة من الورق للسحب (3.).
عملية إفقاء الورق توقف: اضغط على الزر الأخضر،
لتوقف الآلة، ويبقى الضوء الأحمر، ثم اضغط مطولاً كما
تشاء على الزر الأحمر (4.). ستعمل الماكينة بتشغيل
الحركة العكسي، وسيبقي الزر باللون الأخضر، فخذ
الورق (5.). وتصبح الآلة جاهزة للعمل مرة أخرى.

Stops automatically if too much paper is inserted.

→ Automatic reverse if paper jams (Button "ON/OFF" ⚡ lights red) (1.). Remove paper (2.). Re-feed the paper in smaller quantities (3.).

Interrupting the shredding procedure:


Press green button, machine stops and button changes to red. Press red button for any length of time (4.) machine runs in reverse and the button flashes green. Remove paper (5.). Machine is ready for operation.

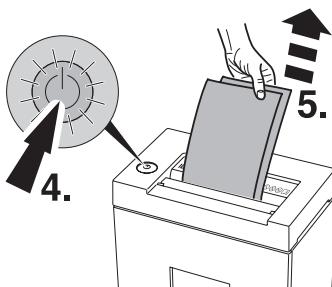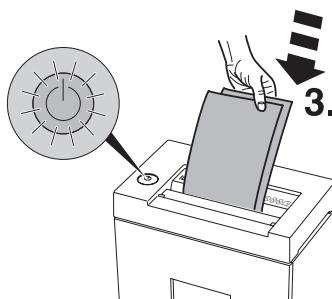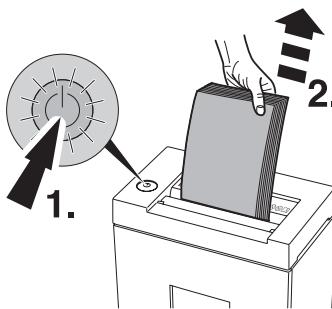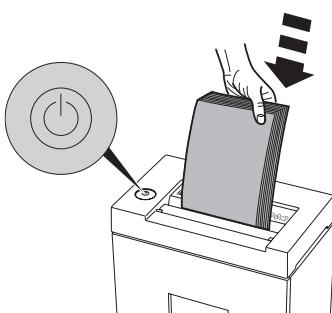


• الاستخدام • Operation •

IDEAL 2245


قم بتفريغ درج التقطيع بعد امتلائه

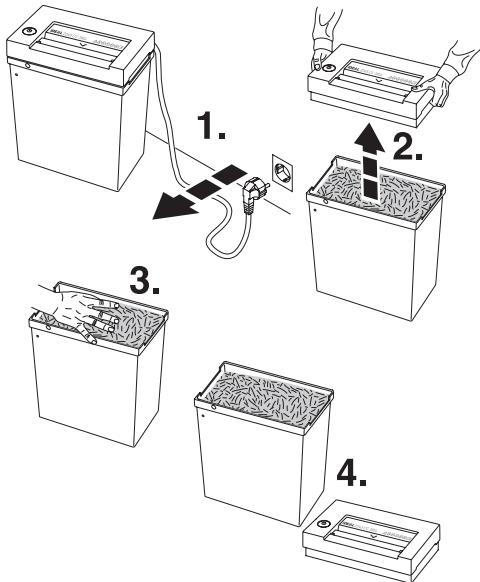

IDEAL 2265

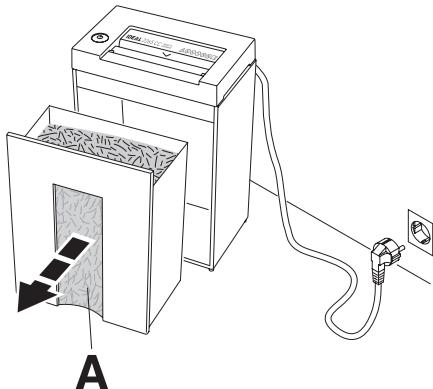


قص الشريط الجانبي, Straight cut

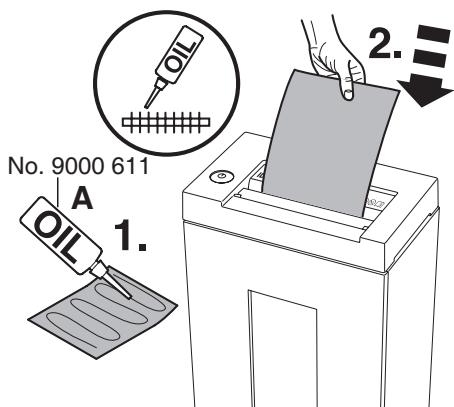

إذا شعرت بتدني حدة القص أو بعد إمتلاء كل كيس للتجميع قم بتنزيت أداة القص (شاهد الصورة). في حالة قص الشريط الجانبي استخدم المزيت (A)! في حالة تقطيع الجزيئات استخدام أوراق الزيت (B) أو المزيت (A)! لمعرفة رقم طلب القطعة أنظر صفحة 21.

تقطيع الجزيئات, Particle cut,

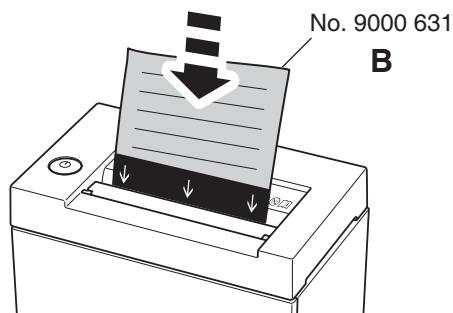

If the sheet capacity reduces or after the shred bin is emptied oil the shredding mechanism! (see picture)
With straight cut use the oiler (A)
With particle cut use the oiler or oil sheets (B). Order no. see page 21.



من حين لآخر قم بتنظيف المساحة الخارجية المحيطة
بالجزء المسؤول عن التقطيع مع
ضرورة إتباع الآتي :
- فصل التيار الكهربائي
- إزالة مخلفات الورق باستخدام فرشاة صغيرة

From time to time clean the output area of
the cutting head.


- Disconnect from the mains.
- Remove paper debries with a brush.

Danger of injury!

الماكينة لا تعمل




Machine will not start

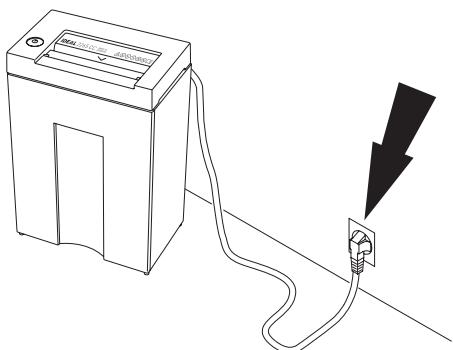

هل تم توصيل الماكينة بالكهرباء؟

Is the machine plugged in?

A

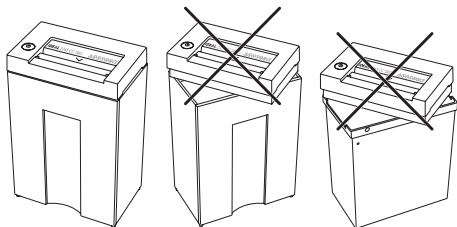


قم بوضع الماكينة فوق درج التقطيع مع دفع وسيلة التقطيع


Machine is placed correctly on the shred bin or cabinet? (A)

Shred bin is pushed in? (IDEAL 2265)? (B)

B

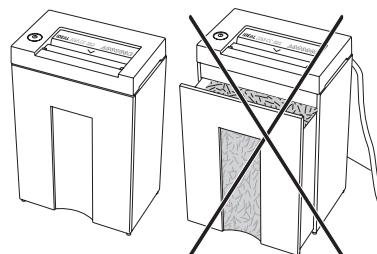


• Possible malfunctions • أخطاء محتملة •

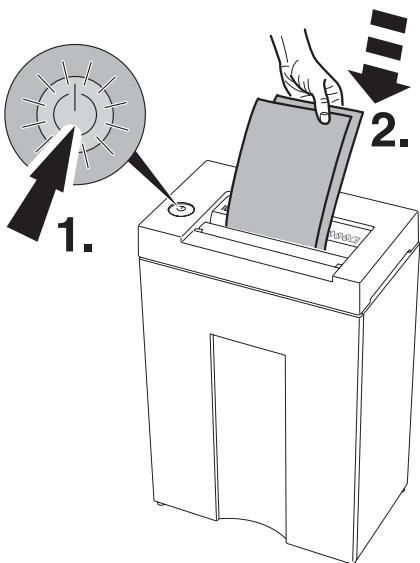

عندما يكون المفتاح الرئيسي في الوضعية الأولى
سوف تضيء اللمسة الخضراء وبعد ذلك قم بإدخال الورق

Is the button "ON/OFF" ⏹ pressed? Green LED lamp lights up? (1.) Insert paper (2.).

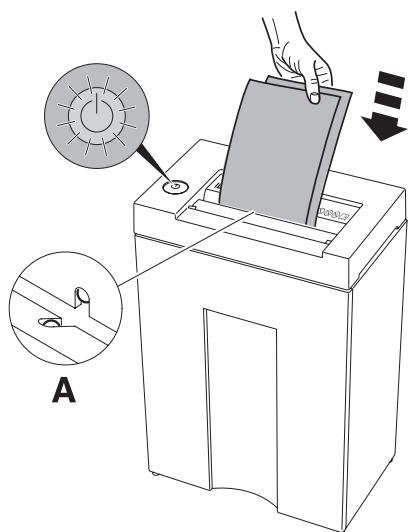


قم بوضع الورق في مركز فتحة التخزين (الخلية الضوئية)

Feed the paper into the centre of the feed opening? (photo cell) (A)

• أخطاء مُحتملة • Possible malfunctions


قم بوضع الورق في مركز فتحة التخزين (الخلية الضوئية) "A"

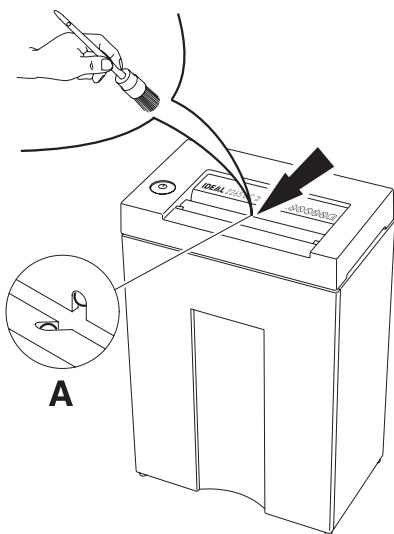

Machine will not stop.

Remove plug. Clean the photo cell (A) with a small brush.

توقف الآلة عن الإشتغال. الحماية من تجاوز مستوى التحمل.
أترك الآلة حتى تبرد.

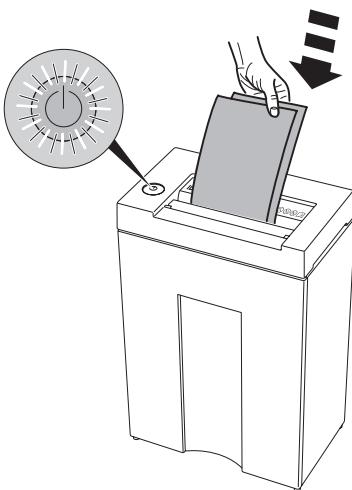

Machine switches off.

Protection against overload. Please let the machine cool down.

- Possible malfunctions •
- أخطاء محتملة •




لتشغيل خالي من تعطل قد يحصل لأدوات القطع، قم بتفريغ أكياس التجميع في الوقت المناسب أو بشكل يومي! إذا حدث ارتجام للورق ولم تتمكن من إزالته كما هو موضح في صفحة رقم 12، بسبب امتلاء الكيس المجمع. قم بتفريغ كيس التجميع (انظر صفحة 13).

Empty the shred bins in sufficient time, at least daily, so that no interference is caused to the cutting heads.

If a paper jam, as described on page 12, cannot be corrected, because of an over filled shred bin, the shred bin must be emptied (see page 13).

• أخطاء محتملة • Possible malfunctions

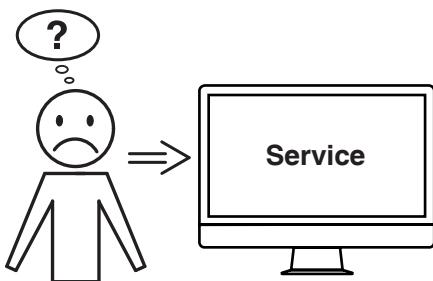

لم تساعدكم أي من الحلول المذكورة أعلاه؟
الاتصال: الخدمة ←

www.krug-priester.com •
service@krug-priester.com •

Did none of the specified solutions help you with your problem?

→ Contact: Service

• www.krug-priester.com

• service@krug-priester.com

الملحقات المطلوبة الموصى بها

Recommended accessories



IDEAL 2245, IDEAL 2265

الزيت الصديق للبيئة 0.21 X 10

رقم : 9000 611

Environmentally friendly oil (10 x 0,2 litre).

No. 9000 611



IDEAL 2245 CC, IDEAL 2265 CC,

ورق الزيت (18 ورقة) No. 9000 631

Oil sheets (18 Sheets)

No. 9000 631



تمت الموافقة على هذه الآلة من قبل مختبرات السلامة كما أنها تتطابق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 2014/35/EU و 2014/30/EU

معلومات عن مستوى الصوت:

لإيجاد المواصفات الفنية المحددة يرجى الرجوع إلى لوحة إسم الآلة. للمطالبة بحقوق الضمان لا بد من التعرف وتحديد بيانات الآلة عبر لوحة إسمها.

حق التعديلات الفنية محفوظ.

This machine is approved by independent safety laboratories and is in compliance with the EC-regulations 2014/35/EU and 2014/30/EU.

Sound level information:

The exact technical specifications can be found on the technical specifications sticker on the machine.

To claim under guarantee, the machine must still carry its original identification label. Subject to alterations without notice.

AR	قوة صوت مضمونة	محابد	الحد الأقصى لعدد الأوراق
EN	Guaranteed sound power level	Running idle	Max. paper load
IDEAL 2245	62,2 [dB]A		78,8 [dB]A
IDEAL 2265	62,7 [dB]A		76,7 [dB]A



• ئىل اتلا تاداشلى Krug + Priester ئاكىرىش ئىدل:

• قىفو دەوچىل ئىرادى ماطن DIN EN ISO 9001:2015

• قىفو ئىيېبىل ئىرادى ماطن DIN EN ISO 14001:2015

• قىفو قەاطل ئىرادى ماطن DIN EN ISO 50001:2018

The company Krug + Priester has the following certifications:

- Quality management system according to DIN EN ISO 9001:2015
- Environmental management system according to DIN EN ISO 14001:2015
- Energy management system according to DIN EN ISO 50001:2018



هذا الجهاز لا يُسمح برميه في سلة المهملات المنزلية! الرجاء تسليم الجهاز في مناطق التجميع الخاصة له! إن تجميع وتدوير النفايات من الأجهزة الكهربائية والالكترونية يشكل مصدر لمواد ذات قيمة! مواد التغليف هي مواد يمكن استخدامها مرة أخرى. قم بالخلص من مواد التغليف بالطريقة المناسبة للبيئة عن طريق جمعها في الأماكن المخصصة لها. تعامل مع البيئة بشكل صحيح ونخلص من الأقراص المدمجة والبطاقات وغيرها من وسائل حمل المعلومات على شكل ورق مقطع. شكرًا لكم!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

Please think of the environment and dispose shredded CDs, cards and other data medium separately from shredder paper. Thank you!

EC-declaration of conformity

- Herewith we declare that

	GS- IDENT. Nr.	UL-IDENT Nr.
2245; 2245 CC;	11224501	10224501
2265; 2265 CC;	11224501	10224501

- complies with the following provisions applying to it

2014/30/EU:

EMV Electromagnetic compatibility directive

2014/35/EU

Low voltage directive

2011/65/EU, 2015/863/EU

RoHS directive

-Applied harmonised standards in particular

IEC 62368-1; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3;
EN 62368-1; UL 60950-1; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN ISO 12100-1;
EN ISO 12100-2; EN ISO 13857; EN ISO 7779;
BS EN 62368-1; BS EN 55014-1; BS EN 55014-2;
BS EN 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN ISO 13857-1; BS EN ISO 7779

03.02.2022

Date

Authorized representative for technical documentation


Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)

- Managing Director -

ملاحظات:

Remarks:

ملاحظات:

Remarks:

• آلة إفباء الملفات •

• Document Shredders •



• آلات القص والتقطيع •

• Trimmers and Guillotines •

