

Уничтожители бумаг
Asiakirjatuhoojat
Niszczarki dokumentów
Destruidoras de documentos

RUS Инструкция по эксплуатации
FIN Käyttöohjeet
PL Instrukcja obsługi
P Manual de instruções

IDEAL 2360
IDEAL 2360-C/C
IDEAL 2360-SM/C
IDEAL 2403
IDEAL 2403-C/C
IDEAL 2404
IDEAL 2404-C/C
IDEAL 2501
IDEAL 2501-C/C
IDEAL 2503
IDEAL 2503-C/C



- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środkı bezpieczeństwa • Меры предосторожности •

DEAL 2360 • IDEAL 2403 • IDEAL 2404 • IDEAL 2501 • IDEAL 2503



- D** Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Betriebsanleitung muss jederzeit verfügbar sein.
- GB** Please read these operating instructions before putting the machine into operation and observe the safety precautions. The operating instructions must always be available.
- F** Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité. Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité doivent toujours être disponibles. Les instructions d'utilisation et les consi.
- NL** Leest u voor de ingebruik name van het apparaat a.u.b. deze gebruiksaanwijzing goed door en neemt u de veiligheidsinstructies n acht. De gebruiksaanwijzing en de veiligheids-voorschriften moeten altijd binnen handbereik zijn.
- I** Per favore legga questo manuale di istruzione prima di mettere in funzione il distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza. Le istruzioni d'uso devono essere sempre disponibili.
- E** Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento esta máquina y cumpla las normas de seguridad. Las instrucciones de servicio y seguridad deben estar siempre disponibles.
- S** Läs igenom denna bruksanvisning innan ni startar maskinen. Var noga med säkerhetsföreskrifterna. Instruktionsmanuallen måste alltid finnas tillgänglig.
- FIN** Lue nämä käyttö-ohjeet läpi ennenkuin käynnistät laitteen ! Noudata turvaohjeita. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla.
- N** Lees gjennom denne bruksannvisningen før De tar i bruk maskinen Vær oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Opperatørmanualen må alltid være tilgjengelig.
- PL** Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i stosować się do przepisów bezpieczeństwa. Instrukcje obsługi muszą być zawsze dostępne.
- RUS** Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой аппарата, соблюдайте технику безопасности. Инструкция по эксплуатации должна находиться в доступном для пользователя месте.
- H** A gép üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és tartsa be a biztonsági előírásokat. A kezelési utasításnak mindenkor elérhetőnek kell lennie.
- TR** Lütfen makineyi çalıştırmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve belirtilen güvenlik önlemlerine uyunuz. Kullanma Talimatları her zaman kullanıma hazır olmalıdır.
- DK** Før installation af maskinen bedes De venligst læse brugervejledningen brugervejledningen og være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Brugervejledningen skal altid være tilgængelig.
- CZ** Prosím přčtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný.
- P** Por favor leiam o manual de instruções antes de colocar a máquina em operação e vejam as precauções de segurança. As instruções de operação deverão estar sempre disponíveis.
- GR** ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
- SLO** Prosimo preberite navodila za uporabo ter upoštevajte varnostna opozorila preden zaženete naparavo. Navodila naj bodo vedno pri roki.
- SK** Starostlivo si preštudujte tento návod na obsluhu pred uvedením stroja do prevádzky a najmä bezpecnostné predpisy. Držte tento návod na obsluhu na dosupnom mieste.
- EST** Palun lugege enne masina käivitamist käesolevat kasutusjuhendit ning järgige 使用機器前, 請閱讀此操作指引, 並留意安全守則 irast olema.
- CHI** 操作手册必须是经常可用的。
- UAE** لا بد من وجود تعليمات التشغيل دائماً والامان الوقاية تعليمات ملاحظة نرجوا كما الماكينة بتشغيل البدء قبل التشغيل تعليمات قراءة نرجوا

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •

IDEAL



D	Keine Bedienung durch Kinder!
GB	Children must not operate the machine!
F	Pas d'utilisation par un enfant!
NL	Geen bediening door kinderen!
I	Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!
E	No dejar que la utilicen los niños!
S	Installera maskinen utom räckhåll för barn!
FIN	Asentakaa laite lasten ulottumattomiin !
N	Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!
PL	Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzeń !
RUS	Не допускайте детей к пользованию аппаратом!
H	Gyerekkel a gépet nem kezelhetik
TR	Makinayú Hocuklar Kullanmamalúdúr.
DK	Må kun betjenes af voksne
CZ	Stroj nesmí být obsluhován dětmi
P	As crianças não devem trabalhar com a máquina!
GR	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
SLO	Otroci ne smejo uporabljati naprave
SK	So strojom nesmú pracovať deti!
EST	Lapsed ei tohi masinat kasutada!
CHI	勿让儿童使用机器!
UAE	يجب على الأطفال عدم تشغيل الماكينة.



D	Nicht in das Schneidwerk greifen!
GB	Do not reach into the feed-opening of the cutting head!
F	Ne pas introduire les mains dans le bloc de coupe!
NL	Blijf buiten het bereik van de invoeropening!
I	Non toccare il meccanismo di taglio (apertura di alimentazione)!
E	No introducir la mano en la abertura de alimentación del cabezal de corte!
S	Använd inte fingrarna i öppningen till skärverket!
FIN	Älkää työntäkö sormia teräpakkaan !
N	Bruk ikke fingrene i åpningen til skjæreverket!
PL	Nie wkładać rąk pomiędzy głowice tnące!
RUS	Не допускайте попадания рук в приемное отверстие режущей головки!
H	Ne nyúljon a vágószerkezetbe!
TR	Lütfen kesici kafaların çekme sürme ağızlarına dokunmayın.
DK	Hold fingere væk fra åbningen til skæreværket
CZ	Nesejte do vstupní šterbiny a nedotýkejte se rezacího mechanismu!
P	Não mexer dentro da abertura de alimentação da cabeça de corte!
GR	ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΚΟΠΗΣ.
SLO	Ne vtikajte prstov v odprtino rezalne glave
SK	Nezasahujte rukami do priestoru medzi nožmi v rezacej hlave !
EST	Ärge pange kätt lõikepea sööduavasse!
CHI	机器操作时，切勿接触刀头入口！
UAE	لا يجب الوصول أبداً إلى فتحة التغذية الخاصة برأس القطع.

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środkи bezpieczenstwa • Меры предосторожности •

IDEAL 2360 • IDEAL 2403 • IDEAL 2404 • IDEAL 2501 • IDEAL 2503



- D** Vorsicht bei langen Haaren!
- GB** Long hair can become entangled in cutting head!
- F** Attention aux cheveux longs !
- NL** Pas op met lang haar!
- I** Capelli lunghi possono entrare nella testa di taglio!
- E** Tener cuidado con el cabello largo puede enredarse en el cabezal de corte!
- S** Undvik långt hår i närheten av skärverket!
- FIN** Varokaa pitkien hiusten joutumista teräpaljakkoon !
- N** Vær forsiktig med langt hår i nærheten av skjæreværket!
- PL** Uwaga na długie włosy!
- RUS** Избегайте попадания длинных волос в механизм аппарата!
- H** Vigyázzon a hosszú hajra!
- TR** Uzun sañrlara dikkat. Kesici kafalar tarafündan içeri nökilebilir.
- DK** Undgå langt hår i nærheden af skæreværket
- CZ** Dlouhé vlasy mohou být zachyceny a vtaženy do rezacího mechanismu!
- P** O cabelo comprido pode ficar preso na cabeça de corte!
- GR** ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.
- SLO** Pazite da dolgi lasje ne pridejo med rezalne nože!
- SK** Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali dlhé vlasy !
- EST** Pikaad juuksed võivad lõikepeasse kinni jäädva!
- CHI** 切勿让长头发接近刀头！
- UAE** يجب الحذر من أن الماكينة قد تلتقط الشعر الطويل.



- D** Vorsicht bei Krawatten und langen Kleidungsstücken!
- GB** Take care of ties and other loose pieces of clothing!
- F** Attention au port de cravates et autres vêtements flottants !
- NL** Let op met stropdassen en andere losse kledingdelen!
- I** Attenzione alle cravatte e altre parti sporgenti di stoffa!
- E** Tener cuidado con las corbatas y todo tipo de prendas sueltas!
- S** Var aktsam med slipsar och andra lösa delar av klädsen!
- FIN** Varokaa solmiotanne ja muita pitkiä vaatekappaleitanne !
- N** Vær forsiktig med slips og løse klesplagg!
- PL** Uważań na krawaty i inne luźne części garderoby!
- RUS** Остерегайтесь попадания галстука и других частей одежды!
- H** Vigyázzon a nyakkendőre és a logó ruházatra!
- TR** Lütfen Gravat ve uzun giysi uzantıolaruna dikkat ediniz.
- DK** Undgå løse eller hængende klæder inærheden af skæreværket
- CZ** Pozor na kravaty a volné součásti odevu!
- P** Cuidado com as gravatas ou outro tipo de roupa solta!
- GR** ΓΡΑΒΑΤΕΣ, ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ.
- SLO** Pazite na kravato ali druge dele obleke, da ne pridejo med rezalne nože!
- SK** Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali kravaty resp. dlhé visiace predmety !
- EST** Olge ettevaatlik lipsude ja muude lahtiste riideesemetega!
- CHI** 小心领带和其它宽松衣物！
- UAE** ينبغي توخي متنهي الحذر عند وجود أربطة العنق أو غيرها من قطع الملابس المتسلية.


- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •

IDEAL



D	Vorsicht bei Schmuck!
GB	Be careful of loose jewellery!
F	Attention au port de bijoux !
NL	Let op met halskettingen en andere juwelen!
I	Attenzione ai gioielli!
E	Tener cuidado con las joyas!
S	Var aktsam med löst hängande smycken!
FIN	Varokaa korujen joutumista teräpakkaan!
N	Vær forsiktig med løsthengende smykker!
PL	Ostrożnie z biżuterią!
RUS	Будьте осторожны с длинными свисающими украшениями!
H	Vigyázzon az ékszerekkel!
TR	Mücevherlerinizin uzun parçalarına dikkat ediniz.
DK	Undgå løse smykker i nærheten af skæreværket
CZ	Pozor na volné šperky!
P	Cuidado com os colares!
GR	KΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.
SLO	Pazite da nakit ne pade med rezalne nože!
SK	Dajte pozor, aby sa dorezacej hlavy nedostali retiazky a podobné visiacie predmety !
EST	Olge ettevaatlik liikuvate ehetega!
CHI	注意所佩带饰物！
UAE	ينبغي توخي متنهي الحذر عند وجود سلاسل المجوهرات المتدلية وغيرها.

IDEAL 2360 • IDEAL 2403 • IDEAL 2404 • IDEAL 2501 • IDEAL 2503

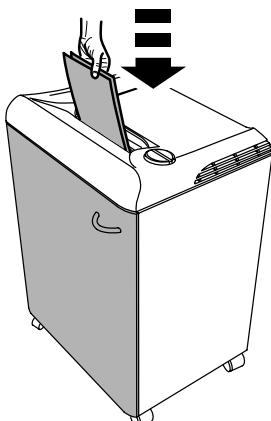


RUS Во время работы шредера дверца должна быть закрыта!

FIN Tuhojaa käytettäessä oven on oltava kiinni!

PL Drzwiczki muszą być zamknięte w trakcie pracy niszczarki dokumentów!

P A porta deve estar fechada quando a máquina está em funcionamento.

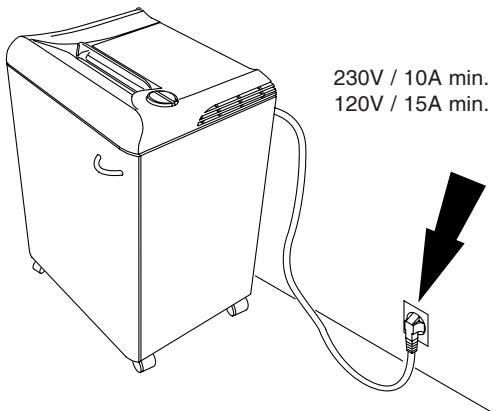


RUS Обеспечьте свободный доступ к розетке

FIN Varmista, että virta pääsee kulkemaan vapaasti

PL Zapewnić swobodny dostęp do gniazda zasilającego

P Certificar-se que existe acesso livre à ficha.



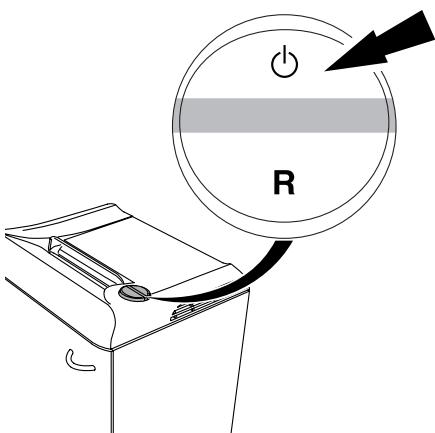


RUS Режим ожидания отключается через 1 час простоя. Зеленый ⏹ отключается.

FIN Automaattinen valmiustila, joka kytkyytyn pois 1 tunnin päästä. Vihreä LED ⏹ merkkivalo ei pala.

PL Automatyczny przycisk stanu gotowości wyłącza urządzenie po 1 h/ Gaśnie zielona dioda LED ⏹.

P Um standby automático que desliga depois de 1 hora. Luz de controlo LED verde ⏹ está desligado.

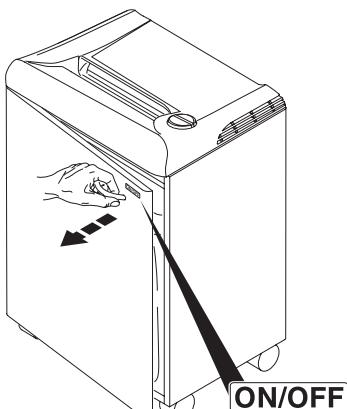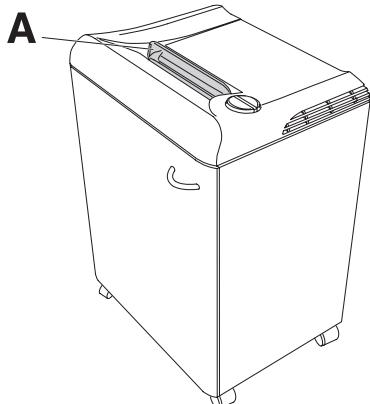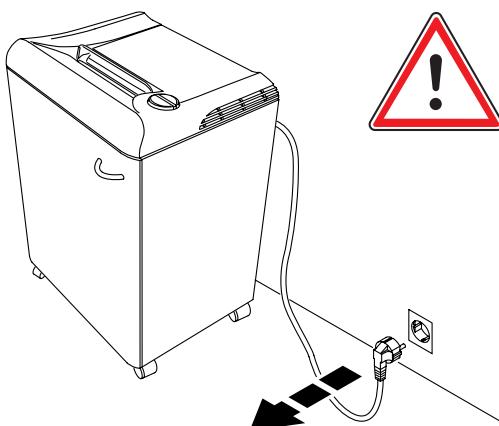

RUS Перед тем, как чистить шредер, выньте шнур питания из розетки!
Не осуществляйте самостоятельный ремонт шредера! (см. стр. 20).

FIN Ota töpseli pois seinästä ennenkuin puhdistat laitteen! Älä tee itse mitään korjauskia tuhoojaan! (Katso sivu 20).

PL Wyjąć wtyczkę przed przystąpieniem do czyszczenia maszyny!
Nie wykonywać żadnych napraw niszczarki dokumentów! (Zobacz stronę 20).

P Retirar a ficha de electricidade antes de limpar a máquina! **Não efectuar qualquer tipo de reparação na destruidora de papel** (consultar a página 20).

RUS Не работайте на аппарате без шторки безопасности (**A**).

FIN Älä käytä laitetta ilman turvaläppää (**A**).

PL Nie wolno obsługiwać urządzenia bez zamontowanej klapki bezpieczeństwa (**A**).

P Não operar com a máquina sem a portinhola de segurança (**A**).

RUS ON/OFF → быстрой остановки → Откройте дверцу!

FIN ON/OFF → Akillinen pysäytys → Avaa silppusäiliön

PL ON/OFF → Szybkie zatrzymanie → Otworzyć drzwiczki


P ON/OFF → Paragem rápida → Abrir a porta!

IDEAL 2360 • IDEAL 2403 • IDEAL 2404 • IDEAL 2501 • IDEAL 2503

IDEAL 2360

IDEAL 2403

IDEAL 2404

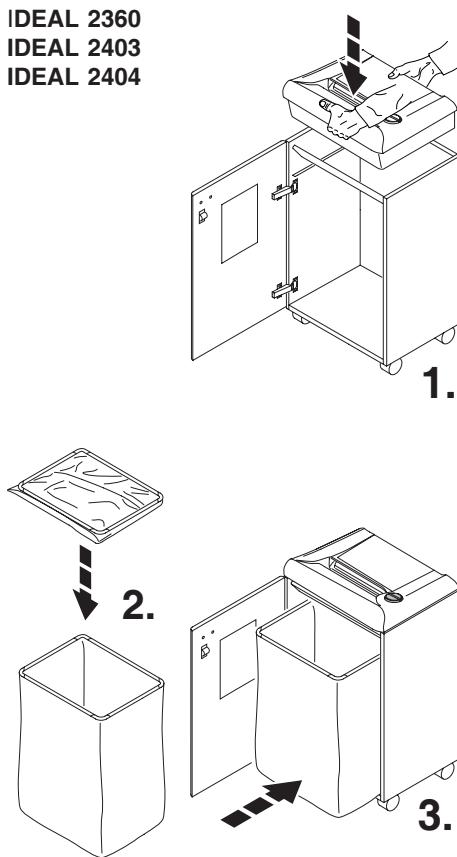

RUS Откройте дверцу и установите механизм аппарата лицевой стороной вперед. Берегите руки.
Избегайте травм!


Пожалуйста, разверните прилагаемый полиэтиленовый пакет полностью и вставьте его в направляющие.

FIN Avaa silppusäiliön ovi ja aseta laite silppusäiliön pääälle ohjauspaneeli eteenpäin. **Varo sormia!**
Avaa muovisäkki kokonaan ja aseta se kehikkoon.

PL Otworzyć drzwiczki i położyć głowicę na szafce, tak aby panel sterowania był z przodu. Uwaga na palce :
można się skleczyć!

Rozwinąć załączony worek i założyć na prowadnice.

P Abrir a porta e colocar a máquina dentro da cabine de modo a que o painel de controlo fique de frente para a porta.
Ter atenção aos dedos.
Por favor inserir o saco fornecido.

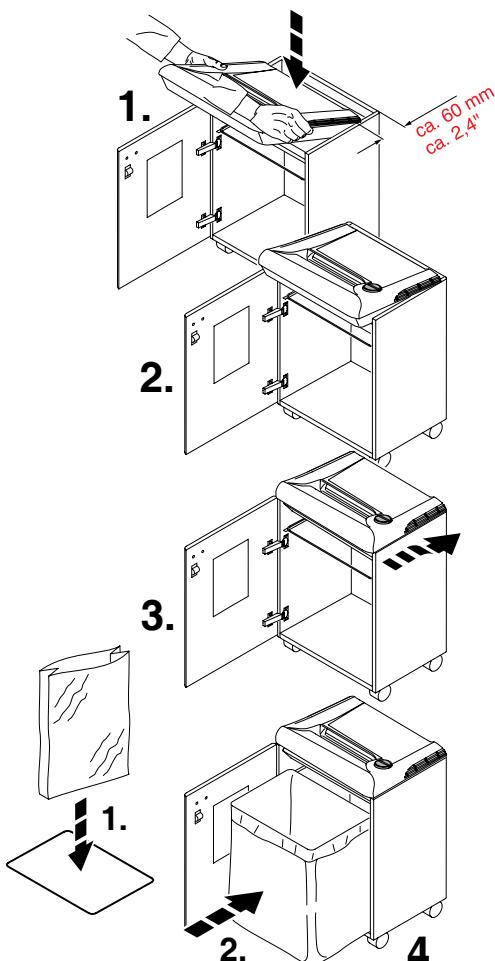

RUS Откройте дверцу, установите рабочую часть шредера на основание корпуса аппарата так, как это указано на рисунке слева. При установке постарайтесь не повредить пальцы!

Внимание!

Установить пластиковый пакет в короб для уничтоженной бумаги.

FIN Avaa silppusäiliön ovi ja aseta laite silppusäiliön päälle. (Katso kuva vasemmalla)

Varo sormia!

Aseta muovisäkki kehikkoon.

PL Otworzyć drzwiczki, ustawić zespół tnący na szafce (zobacz rysunek po lewej stronie) Uwaga na palce!

Rzyko skałeczenia!


Wstawić worek plastikowy będący w wyposażeniu niszczarki.

P Abrir a porta, colocar a máquina em cima do móvel e largar. (consultar a imagem no lado esquerdo). Cuidado com os dedos!

Risco de ferimento!

Inserir o saco plástico fornecido.

IDEAL 2360 • IDEAL 2403 • IDEAL 2404 • IDEAL 2501 • IDEAL 2503

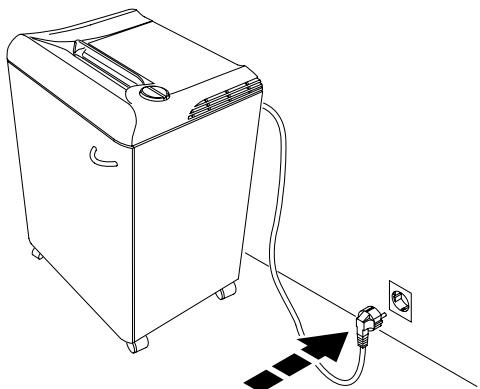


RUS Закройте дверцу и подключите питание.

FIN Sulje silppusäiliön ovi ja kytke virtajohto pistorasiaan.

PL Zamknąć drzwiczki. Włożyć wtyczkę do gniazda zasilającego.

P Fechar a porta. Ligar a máquina na ficha.

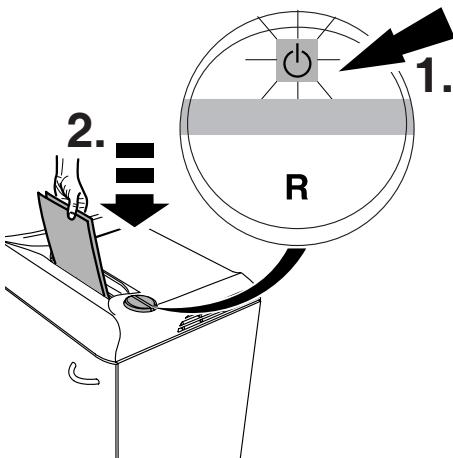

RUS Нажмите кнопку ⏪ - должен загореться зеленый индикатор. Теперь аппарат готов к работе. При подаче бумаги аппарат включится автоматически.

FIN Aseta keinukytkin asentoon ⏪. Vihreä valo osoittaa, että laite on valmis käytettäväksi. Laite käynnistyy itsestään paperia syötettäessä.

PL Nacisnąć przycisk ⏪. Zapali się zielone światło. Niszczarka jest gotowa do pracy. Automatycznie uruchamia się po włożeniu papieru.


P Girar o interruptor para a posição ⏪. A luz verde de controlo acende. Pronta para funcionar. Inicia o funcionamento automaticamente quando o papel é inserido.

RUS При отсутствии бумаги аппарат автоматически останавливается.


FIN Laite pysähtyy itsestään, kun paperia ei enää syötetä.

PL Automatyczne zatrzymanie kiedy papier nie jest już podawany do niszczarki.

P Pára automaticamente quando não tem papel.

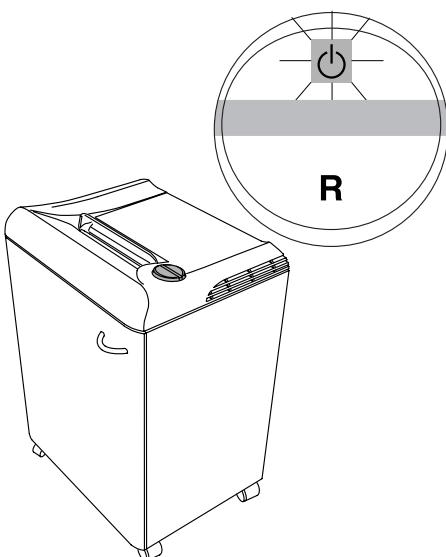

IDEAL 2360 • IDEAL 2403 • IDEAL 2404 • IDEAL 2501 • IDEAL 2503

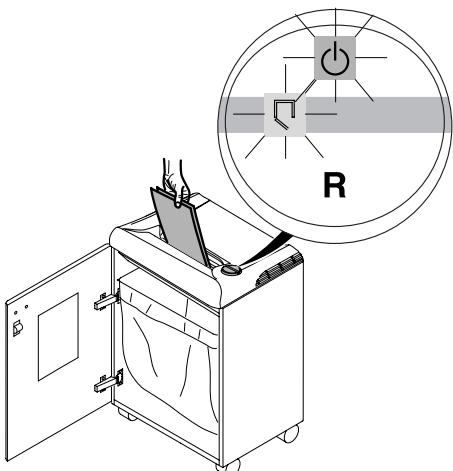

RUS При открытии дверцы аппарат останавливается автоматически.


Индикаторы и будут загораться поочередно.

FIN Laite pysähtyy itsestään, jos silppusäiliön ovi avataan. (Merkit ja vilkkuvat vuorotellen).

PL Automatyczne zatrzymanie jeśli drzwiczki są otwarte.

(pojawiają się stosowne symbole i .

P Pára automaticamente quando a porta está aberta Símbolos como e piscam alternadamente.

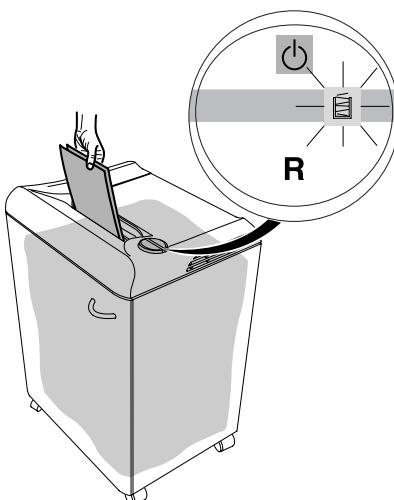


RUS При заполнении пластикового мешка аппарат останавливается автоматически. Должен загореться индикатор «мешок заполнен». Замените пластиковый мешок. (смотри стр. 8 и 9).

FIN Laite pysähtyy itsestään, jos silppusäiliö on täynnä. "Säiliö täynnä" - merkki palaa. Tyhjennä silppusäiliö. Tyhjennä säiliö, jos "bag full" valo palaa (katso sivu 8 ja 9).

PL Automatyczne zatrzymanie kiedy worek na ścinki jest pełny. Pojawi się odpowiedni symbol , worek należy opróżnić. Zobacz strona 8 i 9).

P A máquina pára automaticamente quando o saco de plástico estiver cheio. Esvaziar o saco aparecer a indicação "bag full" – saco cheio 8 e 9.

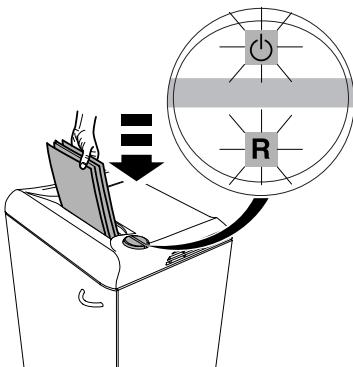


RUS Останавливается автоматически при превышении количества уничтожаемой бумаги. Реверс включается автоматически, если произошел затор бумаги.
(Индикатор «ON/OFF» ⏹ замигает.)

FIN Laite pysähtyy itsestään liian montaa paperia syötettäessä kerralla. Laite syöttää paperit itsestään takaisin, jos silppuri tukkeutuu.

(ON/OFF-merkki ⏹ vilkkuu)

PL Automatyczne zatrzymanie w wypadku wprowadzenia dużej ilości kartek papieru. Automatyczne cofanie papieru. (Zapalają się symbole ON/OFF, ⏹)

P A máquina pára automaticamente se tiver demasiado or papel inserido. Retrocesso automático se o papel encravar (ícone ON/Off ⏹ aparece).

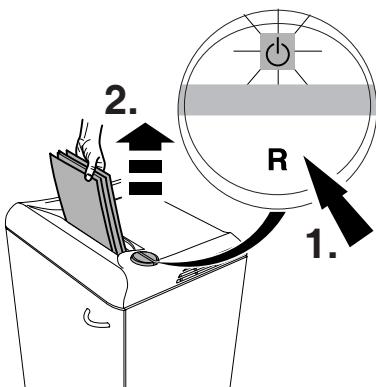


RUS Если потребуется: Нажмите кнопку "R" и удалите застрявшую бумагу. (Некоторое время аппарат будет работать в обратном направлении). Если это будет необходимо, повторите данную операцию несколько раз.

FIN Tarvittaessa: Paina peruutuspainiketta "R" ja poista paperit. (Laite peruuttaa hetken. Toista tarpeen tullen muutaman kerran.)

PL Jeśli to konieczne: Nacisnąć przełącznik "R" i usunąć papier. (Urządzenie wypycha papier przez krótki czas, w razie potrzeby powtórzyć.)

P Se necessário: Pressionar o interruptor para a posição "R" e retirar o papel. (A máquina trabalha para um curto período de tempo no sentido contrário, se necessário repetir várias vezes).

IDEAL 2360 • IDEAL 2403 • IDEAL 2404 • IDEAL 2501 • IDEAL 2503

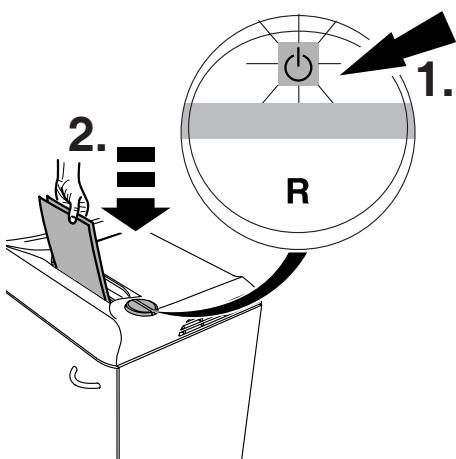


RUS Вновь включите аппарат, нажав кнопку ⏹. Загрузите бумагу в меньшем количестве.

FIN Aseta keinukytkin jälleen asentoon ⏹. Syötä paperit uudestaan, mutta pienempi määärä kerrallaan.

PL Przestawić przełącznik w pozycję ⏹. Ponownie wprowadzić niewielką ilość papieru do niszczarki.

P Reiniciar colocando o botão na posição ⏹. Voltar a alimentar com papel em pequenas quantidades.

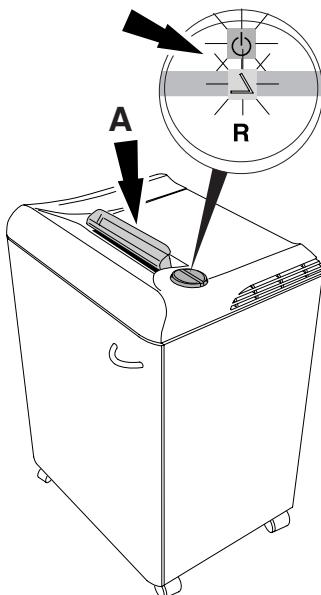

RUS Аппарат автоматически остановится, если шторка безопасности (A) открыта (индикаторы ⚠ и ⚡ будут загораться поочередно). Закройте шторку безопасности и нажмите кнопку ⚡ - аппарат продолжит уничтожать бумагу.

Машина может работать некоторое время в реверсном направлении с открытой шторкой безопасности, если Вам необходимо удалить обрезки бумаги или произошло её замятие.


Нажмите кнопку "R" несколько раз, если это необходимо.

FIN Laite pysähtyy itsestään, jos turvakansi (A) avataan (Merkit ⚠ ja ⚡ vilkuvat vuorotellen). Sulje turvakansi ja aseta keinukytkin asentoon ⚡. Laite silppuaa paperit ja käy hetken turvakansi taaksepäin poistaakseen paperisilpuit teräpakasta. Tarvittaessa aseta keinukytkin asentoon "R" ja toista muutaman kerran.

PL Automatyczne zatrzymanie jeśli klapka (A) jest otwarta. Zamknąć klapkę i nacisnąć przełącznik ⚠ i ⚡. Aby usunąć reszki papieru powstałe w wyniku zablokowania się papieru, niszczarka pracuje przy otwartej klapce do tyłu przez krótki czas. Jeśli jest taka potrzeba pryciągnąć "R" kilka razy.

P Paragem automática se a portinhola de segurança (A) é aberto (Símbolos ⚠ e ⚡ piscam alternadamente): Fechar a portinhola da segurança e pressionar o interruptor ⚡, o papel é destruído. Para retirar qualquer resto de papel de um encravamento de papel trabalhar por um curto período de tempo no sentido contrário com a portinhola de segurança aberta. Em casa de necessidade: Pressionar o interruptor "R" varias vezes.

IDEAL 2360 • IDEAL 2403 • IDEAL 2404 • IDEAL 2501 • IDEAL 2503

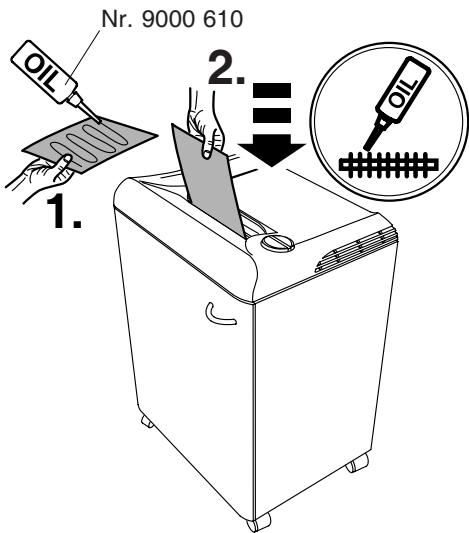

RUS В случае снижения Мы рекомендуем Вам смазывать машину каждый раз, когда опустошаете мешок или когда количество листов, уничтожаемых шредером единовременно, уменьшается. (см. рисунок)


FIN On suositeltavaa, että teräpakka öljytään, jos laite hyväksyy ainostaan hyvin pieniä paperimääriä kerrallaan tai kun silppusäiliö on tyhjennetty! (Katso kuva)

PL Jeżeli wydajność niszczonych kartek papieru zmniejsza się lub po włożeniu pustego worka na ścinki, zaleca się naoliwienie noży tnących niszczarek! (zobacz rysunek).


P Se a capacidade de destruir diminuir ou depois de despejar o papel é recomendável lubrificar o bloco cortante (Veja imagem).

• Возможные неисправности • Mahdolliset viat •
• Możliwe usterki • Possíveis falhas •


IDEAL

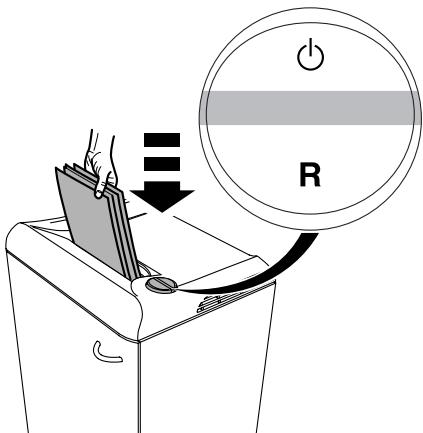

RUS Аппарат не включается
FIN Laite ei käynnisty
PL Urządzenie nie działa
P A máquina não funciona.

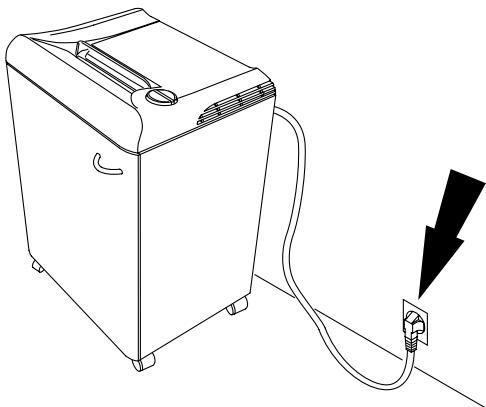


RUS Аппарат подключен к сети?
FIN Tarkista, että virtajohto kytketty pistorasiaan
PL Czy niszczarka jest podłączona do źródła zasilania?
P A máquina está ligada à corrente?

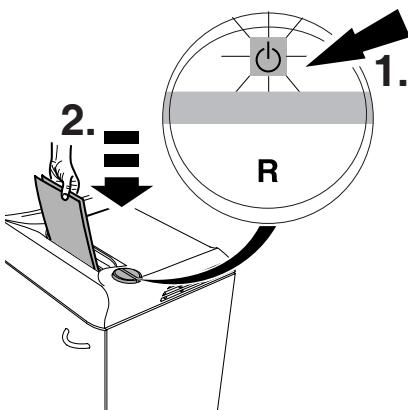


RUS Проверьте, нажата ли кнопка .
Проверьте, горит ли зеленый индикатор.
FIN Tarkista, etttä keinukytkin on asennossa ja että vihreä valo palaa
PL Czy przełącznik jest w pozycji ?
Czy dioda świeci się na zielono?
P Está o interruptor pressionado?
Está a luz verde do interruptor aceso? (1).
Inserir papel (2).

- Возможные неисправности • Mahdolliset viat •
- Możliwe usterki • Possíveis falhas •


IDEAL 2360 • IDEAL 2403 • IDEAL 2404 • IDEAL 2501 • IDEAL 2503

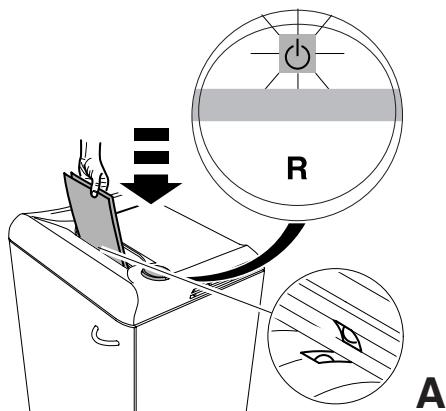

RUS Бумага установлена по центру приемного устройства?
FIN Syötä paperi keskeltä syöttöaukkoa (Sähkösilmiä) (**A**)
PL Czy papier jest wprowadzony do środka otworu? (fotokomórka) (**A**)
P Inserir o papel no meio da abertura da alimentação? photo cell (**A**).

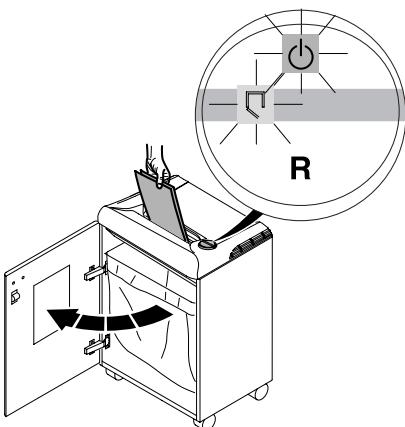


RUS Открыта дверь?
FIN Tarkista, että silppusäiliön ovi on kiinni
PL Czy drzwiczki są otwarte?
P A porta está aberta?

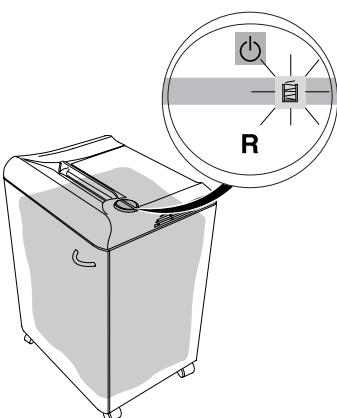

RUS Заполнен ли пластиковый пакет?
FIN Tarkista, että silppusäiliö ei ole täynnä
PL Czy worek plastikowy jest pełny?
P O saco de plástico está cheio?

- Возможные неисправности • Mahdolliset viat •
- Możliwe usterki • Possíveis falhas •

IDEAL

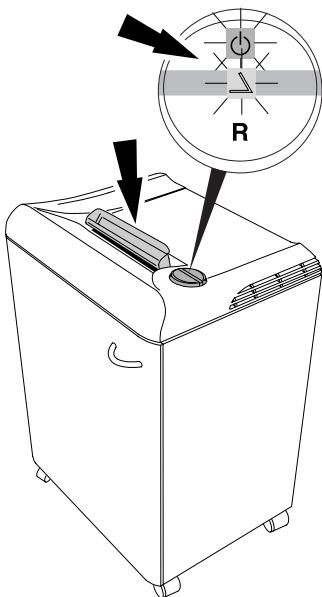

RUS Шторка безопасности открыта?


FIN Tarkista, että turvakansi ei ole auki

PL Czy klapka bezpieczeństwa jest otwarta?

P Porta de segurança está aberta?

- Возможные неисправности • Mahdolliset viat •
- Możliwe usterki • Possíveis falhas •

IDEAL 2360 • IDEAL 2403 • IDEAL 2404 • IDEAL 2501 • IDEAL 2503

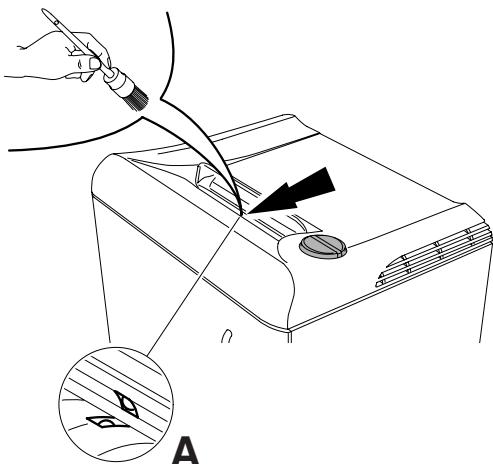

RUS Аппарат не останавливается.
Отключите от сети. Очистите фотодатчик (A) маленькой кисточкой.


FIN Laite ei pysähdy.

Irrota virtajohto pistorasiasta.
Puhdista sähkösilmiä (A) pienellä harjalla.

PL Urządzenie nie zatrzymuje się.
Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
Przeczyścić fotokomórkę (A) małą szczoteczką.

P A máquina não pára.

Desligar da ficha. Limpar a célula com uma pequena escova (A).

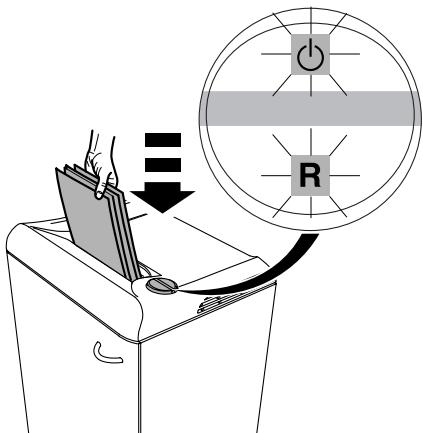

RUS Аппарат автоматически остановился.
Сработал датчик перегрева.
Время остыивания составляет 10-15 минут.

- Индикаторы Ⓜ и "R" будут загораться поочередно.
- Индикатор Ⓜ загорится зеленым цветом, машина готова к работе

FIN Laite pysähtyy.

Ylikuormitussuoja. **Vilentyminen kestää n. 10-15 min.**

- Symboli Ⓜ tai "R" syttyvät vaihtoehtoisesti.
- Symboli Ⓜ sytyy vihreäksi ja laite on toimintavalmis.

PL Urządzenie zatrzymuje się.

Nadmierne przeciążenie. **Przerwa pracę na 10-15 minut.**


- Symbole Ⓜ i "R" świecą się.
- Gdy symbol Ⓜ zaczyna świecić na zielono, urządzenie jest gotowe do pracy.

P A máquina pára.

Possíveis sobrecargas Período de arrefecimento: **10 a 15 minutos.**

- Simbolos Ⓜ e "R" piscam alternadamente.
- Simbolo Ⓜ acende no verde, a máquina está preparada para operação.

- Возможные неисправности • Mahdolliset viat •
- Możliwe usterki • Possíveis falhas •

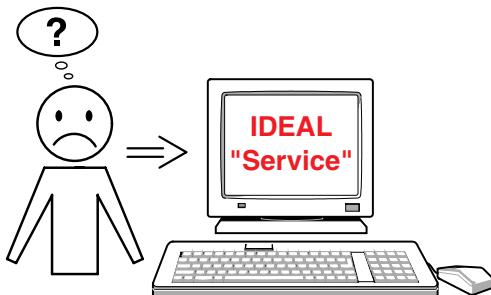

RUS Если не удалось устранить проблему, обращайтесь в сервисную службу

- www.ideal.de → "Service"
service@krug-priester.com

FIN Jos vika laitteessa ei korjaannu edellä mainituilla korjausmenetelmillä, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä huoltoon !

- www.ideal.de → "Service"
service@krug-priester.com

PL Jeżeli żadna z metod nie pomoże rozwiązać problemu to:
Skontaktować się z

- www.ideal.de → "serwis"
service@krug-priester.com

P Nenhum dos métodos ajudou na resolução do problema: Contactar a equipa de serviço:

- www.ideal.de → "serviço"
service@krug-priester.com

IDEAL 2360 • IDEAL 2403 • IDEAL 2404 • IDEAL 2501 • IDEAL 2503

RUS Рекомендуемые расходные
материалы

FIN Suositeltavat lisälaitteet

PL Zalecane akcesoria

P Acessórios recomendados:




RUS Экологически чистое масло

FIN Luontoystävällinen öljy

PL Przyjazny środowisku olej

P Óleo biodegradável

Nr. 9000 610

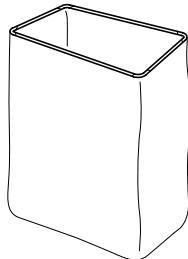

IDEAL 2360, IDEAL 2403, IDEAL 2404

RUS Выдвижной пластиковый мешок
(рамка-каркас)


FIN Kestävä silppusäiliön muovisäkk

PL Wymienne worki plastikowe na ścinki

P Saco de plástico permanente

IDEAL 2360, IDEAL 2403, Nr. 9000 435

IDEAL 2404 Nr. 9000 436

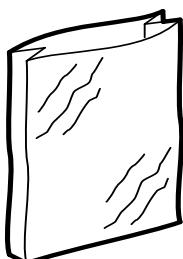

IDEAL 2501, IDEAL 2503

RUS Пластиковые пакеты (50 штук)

FIN Muovisäkkejä (50 kpl)

PL Wymienne worki plastikowe na ścinki
(50 szt.)

P Saco de plástico permanente
(50 unidades)

IDEAL 2501 Nr. 9000 405

IDEAL 2503 Nr. 9000 037



RUS Не уничтожайте документы, скрепленные скрепками, в моделях IDEAL 2360 SM/C!

Не уничтожайте бумагу CD/DVD диски на моделях IDEAL 2360!

Только модели IDEAL 2403, IDEAL 2404, IDEAL 2501 и IDEAL 2503, 4 mm и 4 x 40 mm могут уничтожать CD/DVD. **Но не забывайте смазывать режущие головки.**

FIN Älä laita paperiliittimiä teräpakkaan malleissa IDEAL 2360 SM/C! Malli IDEAL 2360 ei sovellu CD/DVD:n tuhoamiseen!

Mallien IDEAL 2403, IDEAL 2404, IDEAL 2501 ja IDEAL 3804 versiot 4 mm ja 4x 40 mm soveltuват CD/DVD:n tuhoamiseen.

Älä unohda öljytä mallia. Öljyäminen on erittäin tärkeää tuhattaessa CD/DVD:itä.

PL Nie niszczyć spinaczy w modelach IDEAL 2360 SM/C! Niszczarka IDEAL 2360 nie CD/DVD! Tylko modele IDEAL 2403, IDEAL 2404, IDEAL 2501, IDEAL 2503 4mm oraz 4x40 mm są odpowiednio przystosowane do niszczenia płyt CD/DVD. **Nie należy zapominać o oleju.**

P Não destruir clips com o modelo IDEAL 2360 SM/C! Com os modelos IDEAL 2360 nunca destruir CD/DVD! Só os modelos IDEAL 2403, IDEAL 2404, IDEAL 2501 e IDEAL 2503, 4 mm e 4 x 40 mm são adequados para destruir CD/DVD. **Não esquecer em colocar óleo.**

- Техническая информация • Teknistä tietoa •
- Dane techniczne • Informações técnicas •

IDEAL 2360 • IDEAL 2403 • IDEAL 2404 • IDEAL 2501 • IDEAL 2503



I.T.E. Listed 802 D

RUS Эта машина одобрена независимыми лабораториями по безопасности в соответствии с инструкциями Европейского экономического сообщества 98/37EG, 2006/95/EG и 2004/108/EG.

Информация об уровне шума: уровень шума на рабочем месте меньше максимально допустимого уровня < 70 db (A) по стандарту ISO 7779.

Точные технические характеристики находятся на этикетке технической спецификации на аппарате. Возможны изменения без уведомления.

При оформлении заявки по гарантии, указывайте серийный номер уничтожителя, который расположен на шильдике машины.

FIN Tämä laite on hyväksytty itsenäisten laboratorioiden toimesta ja se on EC-säännösten 98/37/EG, 2006/95/EG ja 2004/108/EG mukainen.

Tietoa äänitasosta:

Äänitaso työpaikalla on vähemmän kuin ISO 7779 mukaisen standardin suurin sallittu taso < 70 db (A).

Tarkat tekniset tiedot löytyvät tarrasta laitteessa.

Oikeudet muutoksiin ilman ilmoitusta pidätetään.

Takuuajan aikana koneessa on oltava originaali tunnistetarra.



I.T.E. Listed 802 D

PL Urządzenie zostało sprawdzone przez niezależne laboratoria i spełnia przepisy EC zawarte w 98/37/EG; 2006/95/EG i 2004/108/EG.

Poziom hałasu :

Poziom hałasu w miejscu roboczym jest mniejszy niż dopuszczalny maksymalny poziom hałasu określony normą ISO 7779, który wynosi < 70 db (A).

Szczegółowe dane techniczne zawarte są naklejce znajdującej się na urządzeniu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych bez uprzedniego poinformowania.

Aby domagać się gwarancji, urządzenie musi ciągle posiadać oryginalną tabliczkę znamionową.

P Esta máquina está aprovada por laboratórios de segurança independentes e de conformidade com os regulamentos –CE 98/37/CE, 2006/95/CE e 89/336/CE.

Nível de ruído:

O nível de ruído no local de trabalho é inferior ao nível máximo permitido de < 70 db (A) pela norma ISO 7779.

As especificações exactas encontram-se coladas na máquina. Para reclamar a garantia, a máquina deve ser portadora da placa original de identificação. Sujeito a alterações sem aviso prévio.

RUS **Декларация о соответствии**
FIN **EC yhdenmukaisuus todistus**
PL **EC Deklaracja zgodności**
P **Declaração de conformidade**

- ДАННЫМ ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО

- Täten vahvistamme, että
- Niniejszym oświadczamy, że
- Pela presente declaramos que

2360; 2360 C/C; 2360 SM/C ID Nr. 11236001

2403; 2403 C/C; ID Nr. 11240401

2404; 2404 C/C; ID Nr. 11240401

2501; 2501 C/C; ID Nr. 11250203

2503; 2503 C/C; ID Nr. 11250203

**- СООТВЕТСТВУЕТ СЛЕДУЮЩИМ УСЛОВИЯМ, ПРИМЕНЯЮЩИМСЯ
ДЛЯ ЭТОГО**

- noudattaa seuraavia tuotteelle haettuja säännöksiä
- spełnia następujące przepisy tyczące się
- cumprem as disposições legais seguintes

98/37EG; 2006/95/EG; 2004/108/EG

**- В ЧАСТНОСТИ, ЭТО КАСАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ГАРМОНИЗИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ**

- Täytää harmonisoidut vaatimukset kokonaisuudessaan.
- zastosowano zharmonizowane normy, w szczególności
- Normas harmonizadas utilizadas, normalmente

**EN 60950-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;
EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2; EN ISO 13857; EN ISO 7779.**

Krug & Priester GmbH u. Co KG
72336 Balingen, Germany

22.03.2005

Datum

W. Priester
Wolfgang Priester
- General Manager -

Примечания:
Muistitarkoja:
Uwagi:
Notas:



Уничтожители бумаг
Asiakirjatuhoojat
Niszczarki dokumentów
Destruidoras de documentos

Резаки и гильотины
Paperileikkurit
Obcinarki i gilotyny
Cisalhas e guilhotinas

