

Уничтожители бумаг
Asiakirjatuhoojat
Niszczarki dokumentów
Destruidoras de documentos

RUS Инструкция по эксплуатации
FIN Käyttöohjeet
PL Instrukcja obsługi
P Manual de instruções

IDEAL 2340
IDEAL 2340 CC
IDEAL 2360
IDEAL 2360 CC
IDEAL 2360 MC
IDEAL 2360 SMC

IDEAL 2404
IDEAL 2404 CC

IDEAL 2503
IDEAL 2503 CC



IDEAL 2340 • 2360 • IDEAL 2404 • IDEAL 2503



- D** Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Betriebsanleitung muss jederzeit verfügbar sein.
- GB** Please read these operating instructions before putting the machine into operation and observe the safety precautions. The operating instructions must always be available.
- F** Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité. Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité doivent toujours être disponibles. Les instructions d'utilisation et les consi.
- NL** Leest u voor de ingebruik name van het apparaat a.u.b. deze gebruiksaanwijzing goed door en neemt u de veiligheidsinstructies n acht. De gebruiksaanwijzing en de veiligheids-voorschriften moeten altijd binnen handbereik zijn.
- I** Per favore legga questo manuale di istruzione prima di mettere in funzione il distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza. Le istruzioni d'uso devono essere sempre disponibili.
- E** Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento esta máquina y cumpla las normas de seguridad. Las instrucciones de servicio y seguridad deben estar siempre disponibles.
- S** Läs igenom denna bruksanvisning innan ni startar maskinen. Var noga med säkerhetsföreskrifterna. Instruktionsmanualen måste alltid finnas tillgänglig.
- FIN** Lue nämä käyttö-ohjeet läpi ennenkuin käynnistät laitteen !
Noudata turvaohjeita. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla.
- N** Lees gjennom denne bruksannvisningen før De tar i bruk maskinen
Vær oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Opperatørmanualen
må alltid være tilgjengelig.
- PL** Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i stosować się do przepisów bezpieczeństwa. Instrukcje obsługi muszą być zawsze dostępne.
- RUS** Пожалуйста, прочтайте инструкцию по эксплуатации перед установкой аппарата, соблюдайте технику безопасности. Инструкция по эксплуатации должна находиться в доступном для пользователя месте.
- H** A gép üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és tartsa be a biztonsági előírásokat. A kezelési utasításnak minden elérhetőnek kell lennie.
- TR** Lütfen makineyi çalıştırmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve belirtilen güvenlik önlemlerine uyunuz. Kullanma Talimatları her zaman kullanımına hazır olmalıdır.
- DK** Før installation af maskinen bedes De venligst læse brugervejledningen brugervejledningen og være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Brugervejledningen skal altid være tilgængelig.
- CZ** Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný.
- P** Por favor leiam o manual de instruções antes de colocar a máquina em operação e vejam as precauções de segurança. As instruções de operação deverão estar sempre disponíveis.
- GR** ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
- SLO** Prosimo preberite navodila za uporabo ter upoštevajte varnostna opozorila preden zaženete naparavo. Navodila naj bodo vedno pri roki.
- SK** Starostlivo si preštudujte tento návod na obsluhu pred uvedením stroja do prevádzky a najmä bezpecnostné predpisy. Držte tento návod na obsluhu na dosupnom mieste.
- EST** Palun lugege enne masina käivitamist käesolevat kasutusjuhendit ning järgige ohutustsnõudeid. Kasutusjuhend peab alati käepärast olema.
- CHI** 使用機器前，請閱讀此操作指引，並留意安全守則
操作手册必须是经常可用的。
- UAE** لا بد من وجود تعليمات التشغيل دائماً
والامان الوقاية تعليمات ملاحظة نرجوا كما الماكينة بتشغيل البدء قبل التشغيل تعليمات قراءة نرجوا



D	Keine Bedienung durch Kinder!
GB	Children must not operate the machine!
F	Pas d'utilisation par un enfant!
NL	Geen bediening door kinderen!
I	Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!
E	No dejar que la utilicen los niños!
S	Installera maskinen utom räckhåll för barn!
FIN	Asentakaa laite lasten ulottumattomiin !
N	Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!
PL	Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzeń !
RUS	Не допускайте детей к пользованию аппаратом!
H	Gyerekkel a gépet nem kezelhetik
TR	Makinayı Çocuklar Kullanmamalıdır.
DK	Må kun betjenes af voksne
CZ	Stroj nesmí být obsluhován dětmi!
P	As crianças não devem trabalhar com a máquina!
GR	ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
SLO	Otrocí ne smejo uporabljati naprave
SK	So strojom nesmú pracovať deti!
EST	Lapsed ei tohi masinat kasutada!
CHI	勿让儿童使用机器!
UAE	يجب على الأطفال عدم تشغيل الماكينة.



D	Nicht in das Schneidwerk greifen!
GB	Do not reach into the feed-opening of the cutting head!
F	Ne pas introduire les mains dans le bloc de coupe!
NL	Blijf buiten het bereik van de invoeropening!
I	Non toccare il meccanismo di taglio (apertura di alimentazione)!
E	No introducir la mano en la abertura de alimentación del cabezal de corte!
S	Använd inte fingarna i öppningen till skärverket!
FIN	Älkää työntäkö sormia teräpakkaan !
N	Bruk ikke fingrene i åpningen til skjæreverket!
PL	Nie wkładać ręk pomiędzy głowice tnące!
RUS	Не допускайте попадания рук в приемное отверстие режущей головки!
H	Ne nyúljon a vágószerkezetbe!
TR	Lütfen kesici kafaların çekme sürme ağızlarına dokunmayın.
DK	Hold fingere væk fra åbningen til skæreværket
CZ	Nesahejte do vstupní šterbiny a nedotýkejte se řezacího mechanismu!
P	Não mexer dentro da abertura de alimentação da cabeça de corte!
GR	ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΚΟΠΗΣ.
SLO	Ne vtikajte prstov v odprtino rezalne glave
SK	Nezasahujte rukami do priestoru medzi nožmi v rezacej hlave !
EST	Ärge pange kätt lõikepea sööduavasse!
CHI	机器操作时，切勿接触刀头入口！
UAE	لا يجب الوصول أبداً إلى فتحة التغذية الخاصة برأس القطع.

IDEAL 2340 • 2360 • IDEAL 2404 • IDEAL 2503



D	Vorsicht bei langen Haaren!
GB	Long hair can become entangled in cutting head!
F	Attention aux cheveux longs !
NL	Pas op met lang haar!
I	Capelli lunghi possono entrare nella testa di taglio!
E	Tener cuidado con el cabello largo puede enredarse en el cabezal de corte!
S	Undvik långt hår i närheten av skärverket!
FIN	Varokaa pitkien hiusten joutumista teräpakkaan !
N	Vær forsiktig med langt hår i nærheten av skjæreværket!
PL	Uwaga na długie włosy!
RUS	Избегайте попадания длинных волос в механизм аппарата!
H	Vigyázzon a hosszú hajra!
TR	Uzun saçlara dikkat. Kesici kafalar tarafından içeri çekilebilir.
DK	Undgå langt hår i nærheden af skæreværket
CZ	Dlouhé vlasy mohou být zachyceny a vtaženy do řezacího mechanismu!
P	O cabelo comprido pode ficar preso na cabeça de corte!
GR	ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.
SLO	Pazite da dolgi lasje ne pridejo med rezalne nože!
SK	Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali dlhé vlasy !
EST	Pikad juuksed võivad lõikepeasse kinni jäädva!
CHI	切勿让长头发接近刀头!
UAE	يجب الحذر من أن الماكينة قد تلتقط الشعر الطويل.



D	Vorsicht bei Krawatten und langen Kleidungsstücken!
GB	Take care of ties and other loose pieces of clothing!
F	Attention au port de cravates et autres vêtements flottants !
NL	Let op met stropdassen en andere losse kledingdelen!
I	Attenzione alle cravatte e altre parti sporgenti di stoffa!
E	Tener cuidado con las corbatas y todo tipo de prendas sueltas!
S	Var aktsam med slipsar och andra lösa delar av klädsen!
FIN	Varokaa solmiotanne ja muita pitkiä vaatekappaleitanne !
N	Vær forsiktig med slips og løse klesplagg!
PL	Uważań na krawaty i inne luźne części garderoby!
RUS	Остерегайтесь попадания галстука и других частей одежды!
H	Vigyázzon a nyakkendőre és a logó ruházatra!
TR	Lütfen Gravat ve uzun giysi uzantılarına dikkat ediniz.
DK	Undgå løse eller hængende klæder inærheden af skæreværket
CZ	Pozor na kravaty a volné součásti oděvu!
P	Cuidado com as gravatas ou outro tipo de roupa solta!
GR	ΓΡΑΒΑΤΕΣ, ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ.
SLO	Pazite na kravato ali druge dele obleke, da ne pridejo med rezalne nože!
SK	Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali kravaty resp. dlhé visiace predmety !
EST	Olge ettevaatlik lipsude ja muude lahtiste riideesemetega!
CHI	小心领带和其它宽松衣物!
UAE	ينبغي توكى منتهى الحذر عند وجود أربطة العنق أو غيرها من قطع الملابس المتسلية.



D	Vorsicht bei Schmuck!
GB	Be careful of loose jewellery!
F	Attention au port de bijoux !
NL	Let op met halskettingen en andere juwelen!
I	Attenzione ai gioielli!
E	Tener cuidado con las joyas!
S	Var aktsam med löst hängande smycken!
FIN	Varokaa korujen joutumista teräpakkaan!
N	Vær forsiktig med løsthengende smykker!
PL	Ostrożnie z biżuterią!
RUS	Будьте осторожны с длинными свисающими украшениями!
H	Vigyázzon az ékszerekkel!
TR	Mücevherlerinizin uzun parçalarına dikkat ediniz.
DK	Undgå løse smykker i nærheden af skæreværket
CZ	Pozor na volné šperky!
P	Cuidado com os colares!
GR	KΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.
SLO	Pazite da nakit ne pade med rezalne nože!
SK	Dajte pozor, aby sa dorezacej hlavy nedostali retiazky a podobné visiace predmety !
EST	Olge ettevaatlik liikuvate ehetega!
CHI	注意所佩带饰物！
UAE	ينبغي توخي متنهي الحذر عند وجود سلاسل المجوهرات المتدلية وغيرها.

IDEAL 2340 • 2360 • IDEAL 2404 • IDEAL 2503

RUS Условия для нормального использования:

1. Этот уничтожитель предназначен для уничтожения бумаги.
2. Режущие оси, которые сделаны из специальной высокопрочной стали, не повреждаются малым количеством бумажных скрепок и скоб.

Это не относится к уничтожителям бумаг с размером фрагмента 0,8x12 мм или меньше. В этом случае скрепки и скобы необходимо удалить , прежде чем уничтожать документы.

3. В зависимости от размера фрагмента, производимого режущей головой, малое количество CD дисков, DVD дисков, кредитных карт, визитных карт, диска может быть частично уничтожено. Определить, подходит ли Ваш уничтожитель для уничтожения данных носителей информации, можно на сайте www.ideal.de

FIN Normaalikäytön määritelmä:

1. Tämä paperintuhooja soveltuu paperin tuhoamiseen.
2. Erikoisteräksestä valmistetut leikkuuterät eivät vaurioidu pienistä määristä klemmareita tai niittejä.

Tämä ei päde paperintuhoojiin, joissa silppukoko on pienempi kuin 0.8 x 12 mm. Näissä tuhoojissa klemmarit ja niitit täytyy poistaa ennen paperin tuhoamista.

3. Riippuen tuotetun silpun koosta, pienet määrität CD:itä, DVD:itä, luottokortteja, asiakaskortteja sekä levykkeitä voidaan osittain tuhota. Selvittääksesi voiko tuhoajallasi tuhota ko. tietovälineitä, käy osoitteessa www.ideal.de

PL Zasady użytkowania

1. Niszczarka służy do niszczenia papieru
2. Wykonane ze specjalnie hartowanej stali noże tnące są odporne na niewielką ilość zszywaczy i spinaczy biurowych.

Jednakże w modelach tnących na ścinki 0,8x12 mm i mniejszych noże nie są przystosowane do ich niszczenia dlatego zaleca się usunięcie zszywek i spinaczy z dokumentów przeznaczonych do niszczenia.


3. W zależności od modelu niszczarki, istnieje możliwość częściowego niszczenia niewielkich ilości płyt CD, DVD, kart kredytowych oraz dyskietek. Aby sprawdzić, jakie modele są do tego przystosowane, sprawdź www.ideal.de

P Definição de uso normal:

1. Esta destruidora é adequada à destruição de papéis.
2. Os cortantes feitos de aço inoxidável especial não são afectados pelas pequenas quantidades de clips e agrafos.

Isto não se aplica a destruidoras com partículas de 08.8 x 12 mm ou menos. Neste caso clips e agrafos devem ser removidos antes do papel ir para a destruidora.

3. Dependendo do tipo de destruidora, podem ser parcialmente destruídas pequenas quantidades de CD'S/DVD'S/Cartões de crédito/ Disquetes. Para ver qual a capacidade da sua destruidora por favor consultar www.ideal.de.

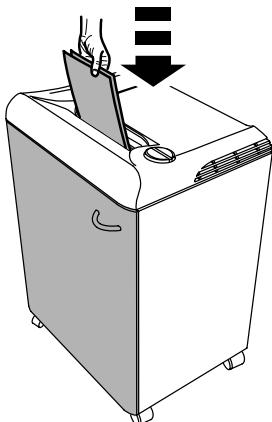


RUS Во время работы шредера дверца должна быть закрыта!

FIN Tuhojaa käytettäessä oven on oltava kiinni!

PL Drzwiczki muszą być zamknięte w trakcie pracy niszczarki dokumentów!

P A porta deve estar fechada quando a máquina está em funcionamento.

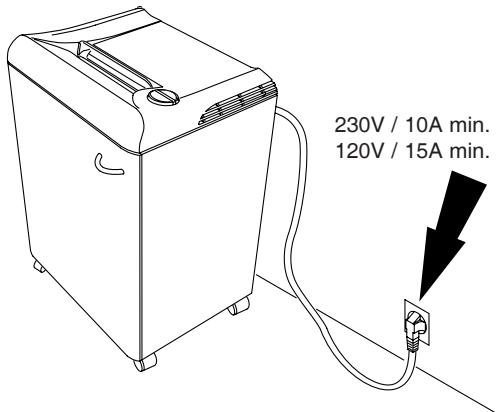


RUS Обеспечьте свободный доступ к розетке

FIN Varmista, että virta pääsee kulkemaan vapaasti

PL Zapewnić swobodny dostęp do gniazda zasilającego

P Certificar-se que existe acesso livre à ficha.

IDEAL 2340 • 2360 • IDEAL 2404 • IDEAL 2503



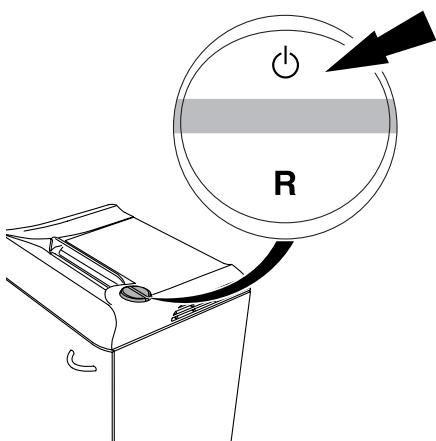


RUS Машина автоматически переходит в режим ожидания через 30 минут. Машина может быть выключена в любое время, удерживая выключатель в течение 2 секунд. Зеленый светодиод не горит. Не будет никакого потребления электроэнергии.

FIN Automaattinen valmiustila, joka kytkeytyy pois 30 min. päästä. Vihreä LED merkkivalo ei pala. Laite voidaan sammuttaa milloin tahansa painamalla painiketta 2 sekunnin ajan. Vihreä LED merkkivalo ei pala. Virran sammutuksen jälkeen energiankulutusta ei enää ole.

PL Automatyczny przycisk stanu gotowości wyłącza urządzenie po 30 minut. Urządzenie może być wyłączone w każdej chwili. Przyciśnij przycisk i przytrzymaj przez 2 sekundy. Gaśnie zielona dioda LED . Urządzenie wyłączy się i nie będzie pobierało już energii.

P Inicia automáticamente quando o papel é inserido. O standby automático que desliga depois de 30 minutos. A máquina pode ser desligada a qualquer momento pressionando o interruptor durante 2 segundos. O indicador LED verde apaga-se. Não haverá mais consumo de energia.

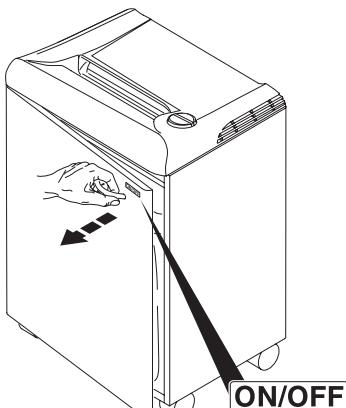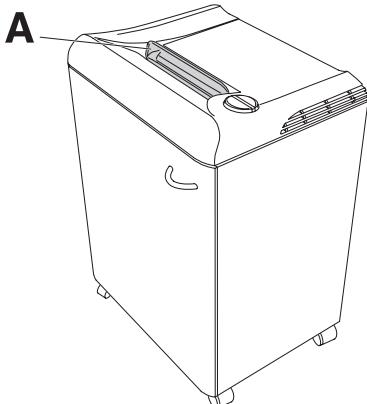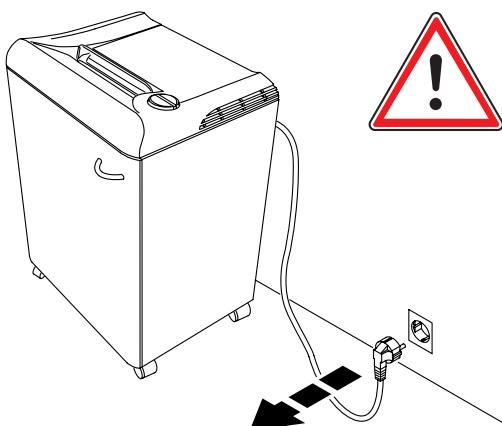

RUS Перед тем, как чистить шредер, выньте шнур питания из розетки!
Не осуществляйте самостоятельный ремонт шредера! (см. стр. 23).

FIN Ota töpseli pois seinästä ennenkuin puhdistat laitteen! **Älä tee itse mitään korjauskirjia tuhooaan!** (Katso sivu 23).

PL Wyjąć wtyczkę przed przystąpieniem do czyszczenia maszyny!

Nie wykonywać żadnych napraw niszczarki dokumentów!

(Zobacz stronę 23).

P Retirar a ficha de electricidade antes de limpar a máquina! **Não efectuar qualquer tipo de reparação na destruidora de papel** (consultar a página 23).

RUS Не работайте на аппарате без шторки безопасности (**A**).

FIN Älä käytä laitteta ilman turvaläppää (**A**).

PL Nie wolno obsługiwac urządzenia bez zamontowanej klapki bezpieczeństwa (**A**).

P Não operar com a máquina sem a portinhola de segurança (**A**).

RUS ON/OFF → быстрой остановки → Откройте дверцу!


FIN ON/OFF → Äkillinen pysäytys → Avaa silppusäiliön

PL ON/OFF → Szybkie zatrzymanie → Otworzyć drzwiczki


P ON/OFF → Paragem rápida → Abrir a porta!

IDEAL 2340 • 2360 • IDEAL 2404 • IDEAL 2503


**IDEAL 2360
IDEAL 2404**

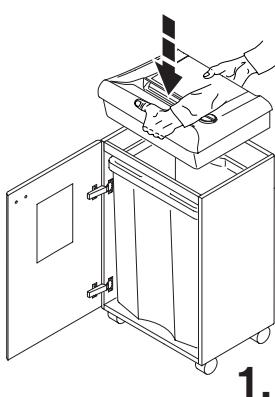

1.

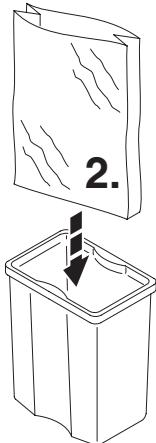

2.

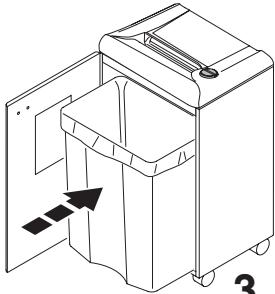

3.

RUS Откройте дверцу и установите механизм аппарата лицевой стороной вперед. Берегите руки.
Избегайте травм!

Установить пластиковый пакет в короб для уничтоженной бумаги.

FIN Avaa silppusäiliön ovi ja aseta laite silppusäiliön pääälle ohjauspaneeli eteenpäin. **Varo sormia!**

Aseta muovisäkki kehikkoon.


PL Otworzyć drzwiczki i położyć głowicę na szafce, tak aby panel sterowania był z przodu. Uwaga na palce : **można się skleczyć!**

Wstawić worek plastikowy będący w wyposażeniu niszczarki.

P Abrir a porta e colocar a máquina dentro da cabine de modo a que o painel de controlo fique de frente para a porta.
Ter atenção aos dedos.

Inserir o saco plástico fornecido.

IDEAL 2503

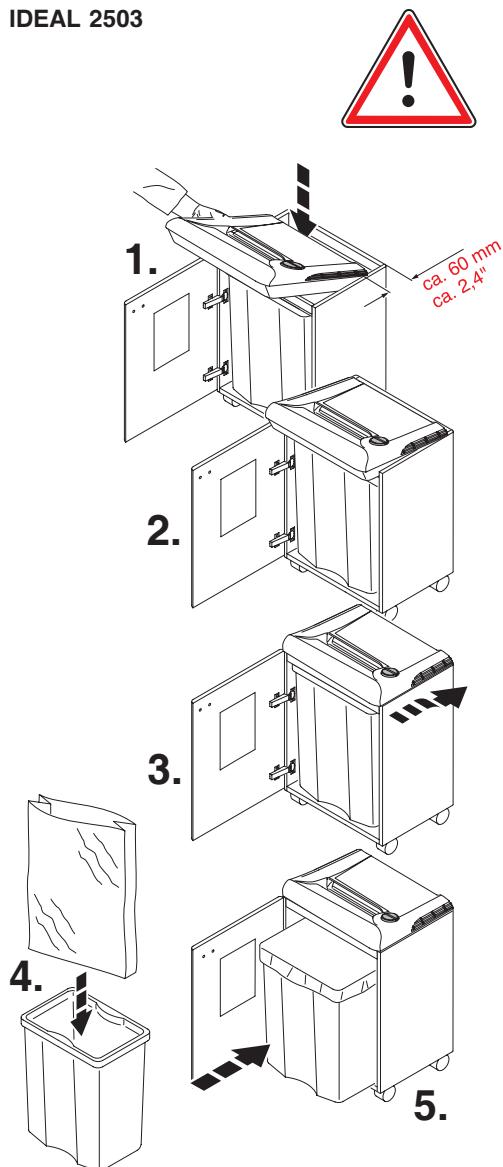

- 1.** 
- 2.**
- 3.**
- 4.**
- 5.**

RUS Откройте дверцу, установите рабочую часть шредера на основание корпуса аппарата так, как это указано на рисунке слева. При установке постараитесь не повредить пальцы!

Внимание!

Установить пластиковый пакет в короб для уничтоженной бумаги.

FIN Avaa silppusäiliön ovi ja aseta laite silppusäiliön päälle. (Katso kuva vasemmalla)

Varo sormia!

Aseta muovisäkki kehikkoon.

PL Otworzyć drzwiczki, ustawić zespół tnący na szafce (zobacz rysunek po lewej stronie) Uwaga na palce!

Rzyko skałeczenia!

Wstawić worek plastikowy będący w wyposażeniu niszczarki.


P Abrir a porta, colocar a máquina em cima do móvel e largar. (consultar a imagem no lado esquerdo).

Cuidado com os dedos!

Risco de ferimento!

Inserir o saco plástico fornecido.

IDEAL 2340 • 2360 • IDEAL 2404 • IDEAL 2503

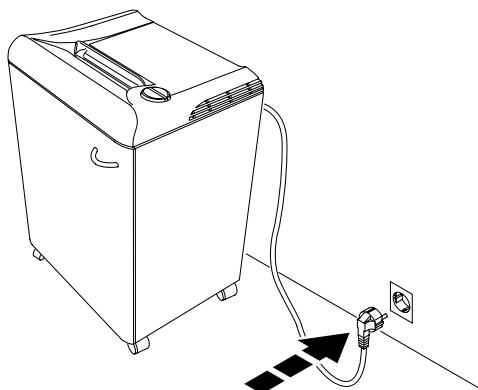


RUS Закройте дверцу и подключите питание.

FIN Sulje silppusäiliön ovi ja kytke virtajohto pistorasiaan.

PL Zamknąć drzwiczki. Włożyć wtyczkę do gniazda zasilającego.

P Fechar a porta. Ligar a máquina na ficha.

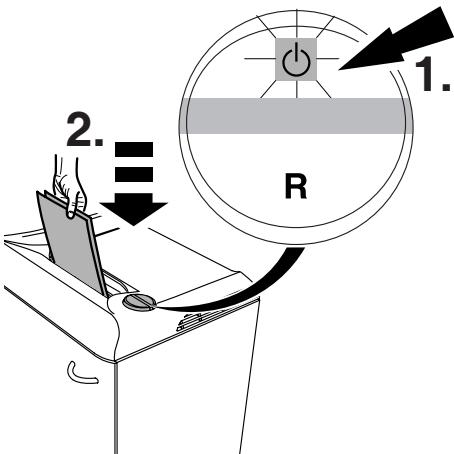

RUS Нажмите переключатель : загорится зеленый светодиод, машина снова готова к работе. Машина автоматически начнет работать, если поместить бумагу в приемный слот.


Машина автоматически переходит в режим ожидания через 30 минут. Машина может быть выключена в любое время, удерживая выключатель в течение 2 секунд. Зеленый светодиод не горит. Не будет никакого потребления электроэнергии.

FIN Paina painiketta. Vihreä merkkivalo Z ilmoittaa laitteen toimintavalmiuden . Laite käynnistyy automaattisesti paperia syöttääessä. Automaattinen valmiustila, joka kytkeytyy pois 30 min. päästä. Vihreä LED merkkivalo ei pala. Laite voidaan sammuttaa milloin tahansa painamalla painiketta 2 sekunnin ajan. Vihreä LED merkkivalo ei pala. Virran sammutuksen jälkeen energiankulutusta ei enää ole.


PL Naciśnij przycisk . Zielona lampka informuje, że urządzenie jest gotowe do pracy . Uruchomienie następuje automatycznie po wprowadzeniu dokumentów do otworu wejściowego. Automatyczny przycisk stanu gotowości wyłącza urządzenie po 30 minut. Urządzenie może być wyłączone w każdej chwili. Przyciśnij przycisk i przytrzymaj przez 2 sekundy. Gaśnie zielona dioda LED . Urządzenie wyłączy się i nie będzie pobierało już energii.

P Pressionar o interruptor de (1.) : a luz verde está ligada, a máquina está agora preparada para funcionar. Inicia automaticamente quando o papel é inserido. O standby automático que desliga depois de 30 minutos. A máquina pode ser desligada a qualquer momento pressionando o interruptor durante 2 segundos. O indicador LED verde apaga-se. Não haverá mais consumo de energia.


IDEAL 2340 • 2360 • IDEAL 2404 • IDEAL 2503

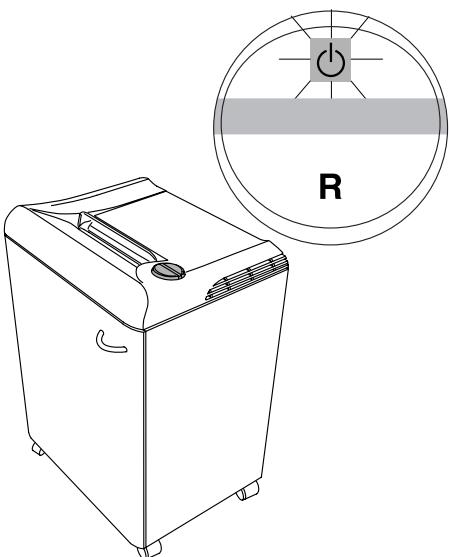

- RUS** При отсутствии бумаги аппарат автоматически останавливается.
- FIN** Laite pysähtyy itsestään, kun paperia ei enää syötetä.
- PL** Automatyczne zatrzymanie kiedy papier nie jest już podawany do niszczarki.
- P** Pára automaticamente quando não tem papel.

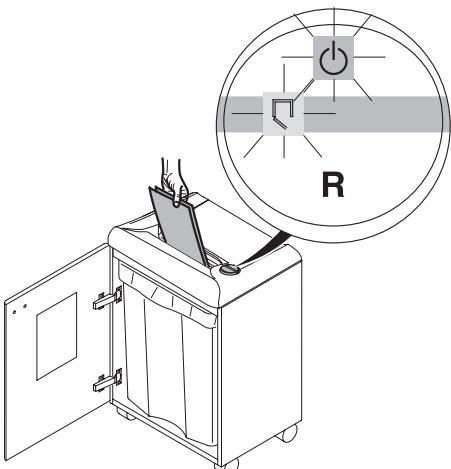

- RUS** При открытии дверцы аппарат остановится автоматически. Индикаторы \square и \circlearrowright будут загораться поочередно.
- FIN** Laite pysähtyy itsestään, jos silppusäiliön ovi avataan. (Merkit \square ja \circlearrowright vilkkuvat vuorotellen).
- PL** Automatyczne zatrzymanie jeśli drzwiczki są otwarte. (pojawiają się stosowne symbole \square i \circlearrowright).
- P** Pára automaticamente quando a porta está aberta Simbolos como \square e \circlearrowright piscam alternadamente.

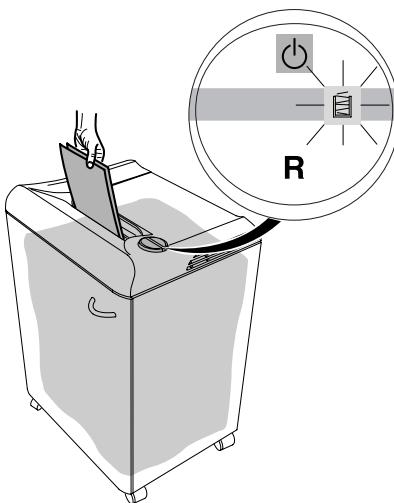


RUS При заполнении пластикового мешка аппарат остановится автоматически. Должен загореться индикатор «мешок заполнен» Замените пластиковый мешок. (смотри стр. 10 и 11).

FIN Laite pysähtyy itsestään, jos silppusäiliö on täynnä. "Säiliö täynnä" - merkki palaa. Tyhjennä silppusäiliö. Tyhjennä säiliö, jos "bag full" valo palaa (katso sivu 10 ja 11).

PL Automatyczne zatrzymanie kiedy worek na ścinki jest pełny. Pojawi się odpowiedni symbol , worek należy opróżnić. Zobacz stronę 10 i 11).

P A máquina pára automaticamente quando o saco de plástico estiver cheio. Esvaziar o saco aparecerá a indicação "bag full" – saco cheio 10 e 11.

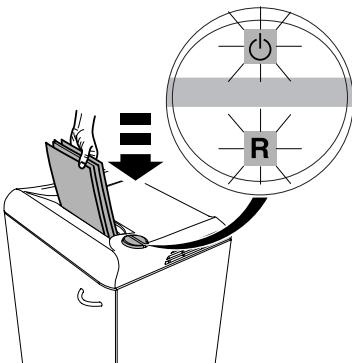

RUS Останавливается автоматически при превышении количества уничтожаемой бумаги. Реверс включается автоматически, если произошел затор бумаги. (Индикатор «ON/OFF» мигает.


FIN Laite pysähtyy itsestään liian montaa paperia syötettäessä kerralla. Laite syöttää paperit itsestään takaisin, jos silppuri tukkeutuu.

(ON/OFF-merkki vilkkuu)

PL Automatyczne zatrzymanie w wypadku wprowadzenia dużej ilości kartek papieru. Automatyczne cofanie papieru. (Zapalają się symbole ON/OFF,)

P A máquina pára automaticamente se tiver demasiado or papel inserido. Retrессo automático se o papel encravar (índice automático se o papel ON/Off aparece).

IDEAL 2340 • 2360 • IDEAL 2404 • IDEAL 2503

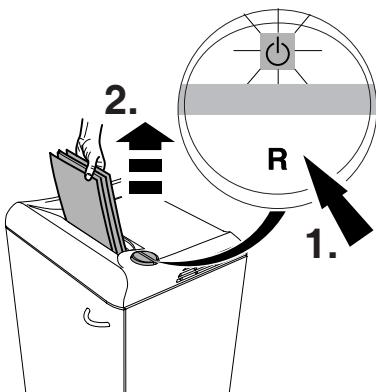


RUS Если потребуется: Нажмите кнопку "R" и удалите застрявшую бумагу. (Некоторое время аппарат будет работать в обратном направлении). Если это будет необходимо, повторите данную операцию несколько раз.

FIN Tarvittaessa: Paina peruutuspainiketta "R" ja poista paperit. (Laite peruuttaa hetken. Toista tarpeen tullen muutaman kerran.)

PL Jeśli to konieczne: Nacisnąć przełącznik "R" i usunąć papier. (Urządzenie wypycha papier przez krótki czas, w razie potrzeby powtórzyć).

P Se necessário: Pressionar o interruptor para a posição "R" e retirar o papel. (A máquina trabalha para um curto período de tempo no sentido contrário, se necessário repetir várias vezes).

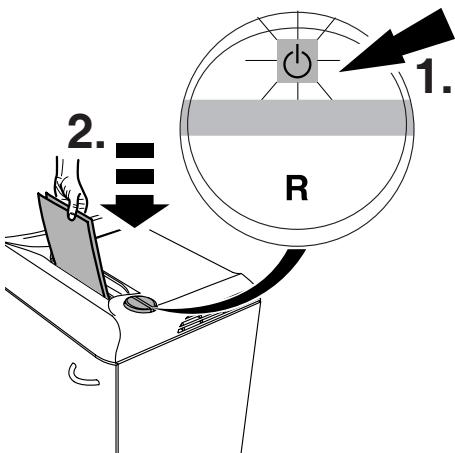


RUS Вновь включите аппарат, нажав кнопку ⏪. Загрузите бумагу в меньшем количестве.

FIN Aseta keinukytkin jälleen asentoon ⏪. Syötä paperit uudestaan, mutta pienempi määärä kerrallaan.

PL Przestawić przełącznik w pozycję ⏪. Ponownie wprowadzić niewielką ilość papieru do niszczarki.

P Reiniciar colocando o botão na posição ⏪. Voltar a alimentar com papel em pequenas quantidades.

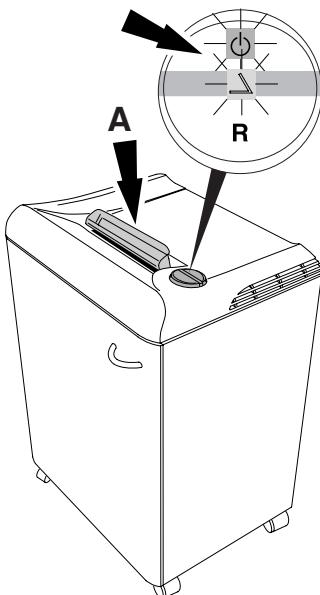

RUS Аппарат автоматически остановится, если шторка безопасности (**A**) открыта (индикаторы Δ и \odot будут загораться поочередно).

Закройте шторку безопасности и нажмите кнопку \odot - аппарат продолжит уничтожать бумагу.

Машина может работать некоторое время в реверсном направлении с открытой шторкой безопасности, если Вам необходимо удалить обрезки бумаги или произошло её замятие.


Нажмите кнопку "R" несколько раз, если это необходимо.

FIN Laite pysähtyy itsestään, jos turvakansi (**A**) avataan (Merkit Δ ja \odot vilkuvat vuorotellen). Sulje turvakansi ja aseta keinukytkin asentoon \odot . Laite siipuu paperit ja käy hetken turvakansi taaksepäin poistaakseen paperisilput teräpakasta. Tarvittaessa aseta keinukytkin asentoon "R" ja toista muutaman kerran.

PL Automatyczne zatrzymanie jeśli klapka (**A**) jest otwarta. Zamknąć klapkę i nacisnąć przełącznik Δ i \odot . Aby usunąć reszki papieru powstałe w wyniku zablokowania się papieru, niszczarka pracuje przy otwartej klapce do tyłu przez krótki czas. Jeśli jest taka potrzeba przycisnąć "R" kilka razy.

P Paragem automática se a portinhola de segurança (**A**) é aberto (Símbolos Δ e \odot piscam alternadamente): Fechar a portinhola de segurança e pressionar o interruptor \odot , o papel é destruido. Para retirar qualquer resto de papel de um encravamento de papel trabalhar por um curto periodo de tempo no sentido contrário com a portinhola de segurança aberta. Em casa de necessidade: Pressionar o interruptor "R" varias vezes.

IDEAL 2340 • 2360 • IDEAL 2404 • IDEAL 2503

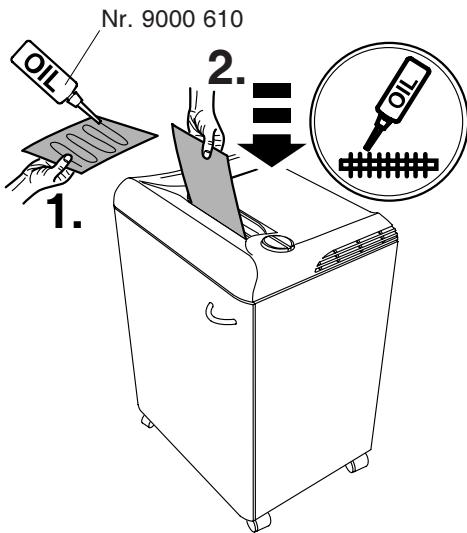

RUS В случае снижения Мы рекомендуем Вам смазывать машину каждый раз, когда опустошаете мешок или когда количество листов, уничтожаемых шредером единовременно, уменьшается. (см. рисунок)


FIN On suositeltavaa, että teräpakka öljytään, jos laite hyväksyy ainostaan hyvin pieniä paperimääriä kerrallaan tai kun silppusäiliö on tyhjennetty! (Katso kuva)

PL Jeżeli wydajność niszczonych kartek papieru zmniejsza się lub po włożeniu pustego worka na ścinki, zaleca się naoliwienie noży tnących niszczarek! (zobacz rysunek).


P Se a capacidade de destruir diminuir ou depois de despejar o papel é recomendável lubrificar o bloco cortante (Veja imagem).

- Возможные неисправности • Mahdolliset viat •
- Możliwe usterki • Possíveis falhas •


IDEAL

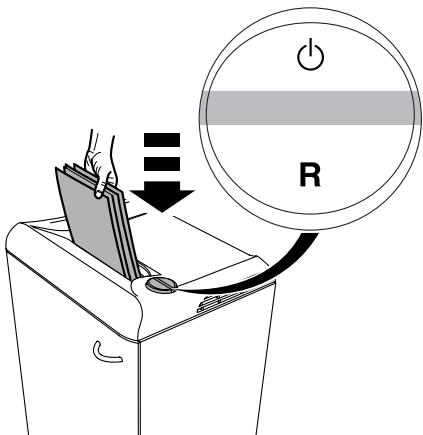

RUS Аппарат не включается
FIN Laite ei käynnisty
PL Urządzenie nie działa
P A máquina não funciona.

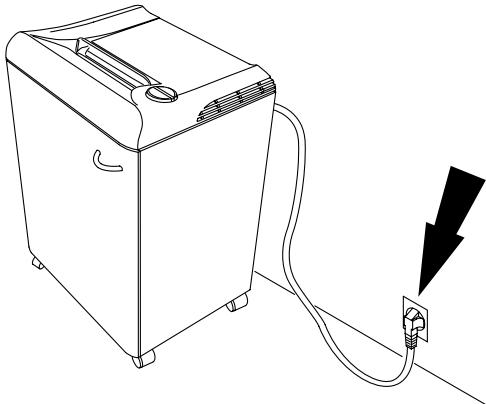


RUS Аппарат подключен к сети?
FIN Tarkista, että virtajohto kytketty pistorasiaan
PL Czy niszczarka jest podłączona do źródła zasilania?
P A máquina está ligada à corrente?

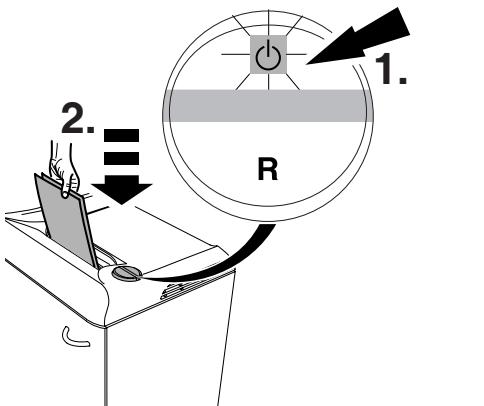

RUS Проверьте, нажата ли кнопка ⏪.
Проверьте, горит ли зеленый индикатор.
FIN Tarkista, että keinukytkin on asennossa ⏪ ja että vihreä valo palaa
PL Czy przełącznik jest w pozycji ⏪ ?
Czy dioda świeci się na zielono?
P Está o interruptor ⏪ pressionado?
Está a luz verde do interruptor aceso?
(1). Inserir papel (2).

- Возможные неисправности • Mahdolliset viat •
- Możliwe usterki • Possíveis falhas •

IDEAL 2340 • 2360 • IDEAL 2404 • IDEAL 2503

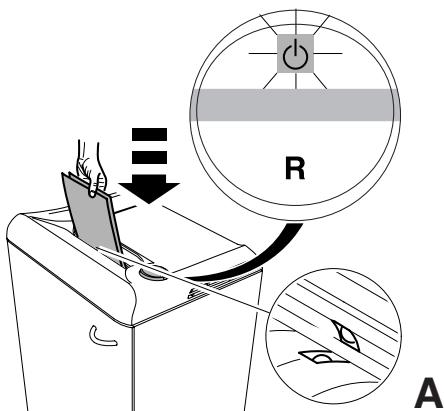


RUS Бумага установлена по центру приемного устройства?
(фотодатчик) (**A**)

FIN Syötä paperi keskeltä syöttöaukkoa (Sähkösilmiä) (**A**)

PL Czy papier jest wprowadzony do środka otworu? (fotokomórka) (**A**)

P Inserir o papel no meio da abertura da alimentação? photo cell (**A**).

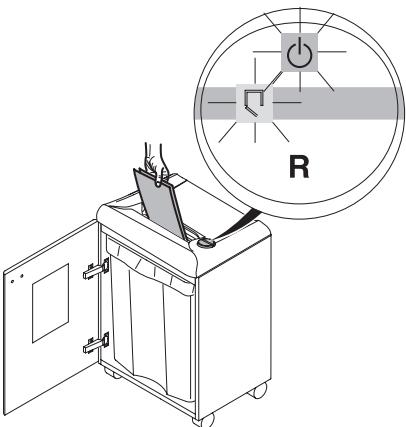


RUS Открыта дверь?

FIN Tarkista, että silppusäiliön ovi on kiinni

PL Czy drzwiczki są otwarte?

P A porta está aberta?

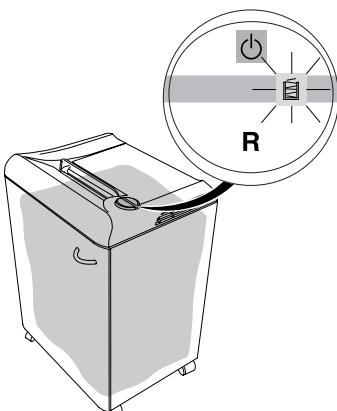


RUS Заполнен ли пластиковый пакет?

FIN Tarkista, että silppusäiliö ei ole täynnä


PL Czy worek plastikowy jest pełny?

P O saco de plástico está cheio?

- Возможные неисправности • Mahdolliset viat •
- Możliwe usterki • Possíveis falhas •

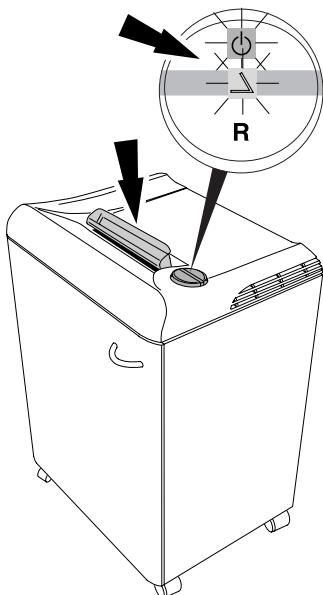


RUS Шторка безопасности открыта?
FIN Tarkista, että turvakansi ei ole auki
PL Czy klapka bezpieczeństwa jest otwarta?
P Porta de segurança está aberta?

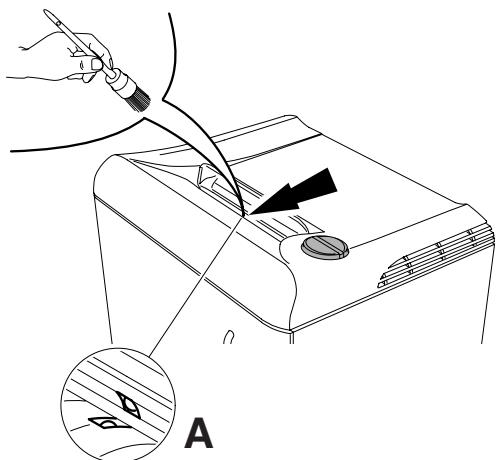

RUS Аппарат не останавливается.
 Отключите от сети. Очистите фотодатчик (A) маленькой кисточкой.
FIN Laite ei pysähdyn.
 Irrota virtajohto pistorasiasta.
 Puhdistaa sähkösilmiä (A) pienellä harjalla.
PL Urządzenie nie zatrzymuje się.
 Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
 Przeczyścić fotokomórkę (A) małą szczoteczką.
P A máquina não pára.
 Desligar da ficha. Limpar a célula com uma pequena escova (A).

- Возможные неисправности • Mahdolliset viat •
- Możliwe usterki • Possíveis falhas •

IDEAL 2340 • 2360 • IDEAL 2404 • IDEAL 2503

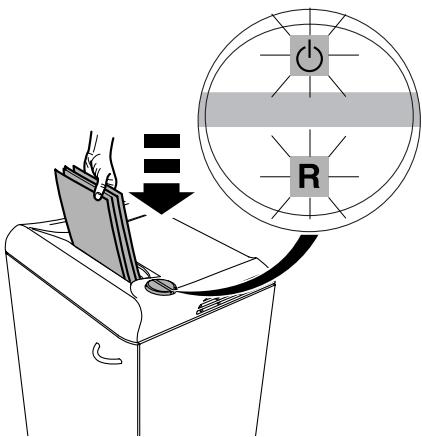

RUS Аппарат автоматически остановилс

Сработал датчик перегрева.

Время остывания составляет 10-15 минут.

- Индикаторы и "R" будут загораться поочередно.
- Индикатор загорится зеленым цветом, машина готова к работе

FIN Laite pysähtyy.

Ylikuormitussuoja. Viilentyminen kestää n. 10-15 min.

- Symboli tai "R" syttyvät vaihtoehtoisesti.
- Symboli sytyy vihreäksi ja laite on toimintavalmis.

PL Urządzenie zatrzymuje się.

Nadmierne przeciążenie. Przerwać pracę na 10-15 minut.


- Symbole i "R" świecą się.
- Gdy symbol zaczyna świecić na zielono, urządzenie jest gotowe do pracy.

P A máquina pára.

Possíveis sobrecargas Período de arrefecimento: 10 a 15 minutos.

- Símbolos e "R" piscam alternadamente.
- Símbolo acende no verde, a máquina está preparada para operação.

- Возможные неисправности • Mahdolliset viat •
- Możliwe usterki • Possíveis falhas •

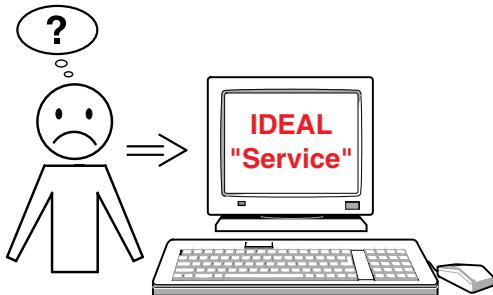

RUS Если не удалось устранить проблему, обращайтесь в сервисную службу

- www.ideal.de → "Service"
service@krug-priester.com

FIN Jos vika laitteessa ei korjaannu edellä mainituilla korjausmenetelmillä, olkaa hyvä ja ottakaan yhteyttä huoltoon !

- www.ideal.de → "Service"
service@krug-priester.com

PL Jeżeli żadna z metod nie pomoże rozwiązać problemu to:

Skontaktować się z

- www.ideal.de → "serwis"
service@krug-priester.com

P Nenhum dos métodos ajudou na resolução do problema: Contactar a equipa de serviço:

- www.ideal.de → "serviço"
service@krug-priester.com

IDEAL 2340 • 2360 • IDEAL 2404 • IDEAL 2503

RUS Рекомендуемые расходные
материалы

FIN Suositeltavat lisälaitteet

PL Zalecane akcesoria

P Acessórios recomendados:




RUS Экологически чистое масло

FIN Luontoystävällinen öljy

PL Przyjazny środowisku olej

P Óleo biodegradável

Nr. 9000 610

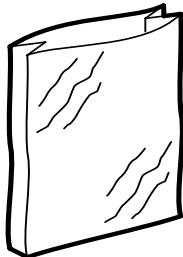

RUS Пластиковые пакеты (50 штук)

FIN Muovisäkkeitä (50 kpl)

PL Wymienne worki plastikowe na ścinki
(50 szt.)

P Saco de plástico permanente
(50 unidades)

IDEAL 2360, 2404 Nr. 9000 403

IDEAL 2503 Nr. 9000 037



RUS Не уничтожайте бумагу со скрепками и CD/DVD диски на моделях CD/DVD диски на моделях IDEAL 2360 MC и IDEAL 2360 SMC!

Только модели IDEAL 2404, и IDEAL 2503 4 mm и 4 x 40 mm могут уничтожать CD/DVD.

Не забывайте смазывать режущую головку!

FIN Malli IDEAL 2360 MC ja IDEAL 2360 SMC! ei sovellu paperiinittien tai CD/DVD:n tuhoamiseen!
Mallien IDEAL 2404 ja IDEAL 2503 versiot 4 mm ja 4x 40 mm soveltuvat CD/DVD:n tuhoamiseen.

Älä unohda öljytä!

PL Niszczarka IDEAL 2360 MC i IDEAL 2360 SMC nie niszczy spinaczy do papieru i płyt CD/DVD!
Tylko modele IDEAL 2404, IDEAL 2503 4mm oraz 4x40 mm są odpowiednio przystosowane do niszczenia płyt CD/DVD.

Nie zapominać o oleju!

P Com os modelos IDEAL 2360 MC e IDEAL 2360 SMC nunca destruir CD/DVD e papel com clips!
Só os modelos IDEAL 2404 e IDEAL 2503, 4 mm e 4 x 40 mm são adequados para destruir CD/DVD.
Nunca esquecer em colocar óleo na máquina.

- Техническая информация • Teknistä tietoa •
- Dane techniczne • Informações técnicas •

IDEAL 2340 • 2360 • IDEAL 2404 • IDEAL 2503



I.T.E. Listed 802 D

RUS Эта машина одобрена независимыми лабораториями по безопасности в соответствии с инструкциями Европейского экономического сообщества 2006/95/EG и 2004/108/EG.

Информация об уровне шума: уровень шума на рабочем месте меньше максимально допустимого уровня < 70 db (A) по стандарту ISO 7779.

Точные технические характеристики находятся на этикетке технической спецификации на аппарате. Возможны изменения без уведомления.

При оформлении заявки по гарантии, указывайте серийный номер уничтожителя, который расположен на шильдике машины.

FIN Tämä laite on hyväksytty itsenäisten laboratorioiden toimesta ja se on EC-säännösten 2006/95/EG ja 2004/108/EG mukainen.

Tietoa äänitasosta:

Äänitaso työpaikalla on vähemmän kuin ISO 7779 mukaisen standardin suurin sallittu taso < 70 db (A).

Tarkat tekniset tiedot löytyvät tarrasta laitteessa.

Oikeudet muutoksiin ilman ilmoitusta pidätetään.

Takuuaajan aikana koneessa on oltava originaali tunnistetarra.



I.T.E. Listed 802 D

PL Urządzenie zostało sprawdzone przez niezależne laboratoria i spełnia przepisy EC zawarte w 2006/95/EG i 2004/108/EG.

Poziom hałasu :

Poziom hałasu w miejscu roboczym jest mniejszy niż dopuszczalny maksymalny poziom hałasu określony normą ISO 7779, który wynosi < 70 db (A).

Szczegółowe dane techniczne zawarte są naklejce znajdującej się na urządzeniu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych bez uprzedniego poinformowania.

Aby domagać się gwarancji, urządzenie musi ciągle posiadać oryginalną tabliczkę znamionową.

P Esta máquina está aprovada por laboratórios de segurança independentes e de conformidade com os regulamentos -CE 2006/95/CE e 2004/108/CE.

Nível de ruído:

O nível de ruído no local de trabalho é inferior ao nível máximo permitido de < 70 db (A) pela norma ISO 7779.

As especificações exactas encontram-se coladas na máquina. Para reclamar a garantia, a máquina deve ser portadora da placa original de identificação.

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

RUS Декларация о соответствии

FIN EC yhdenmukaisuus todistus

PL EC Deklaracja zgodności

P Declaração de conformidade

- ДАННЫМ ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО

- Täten vahvistamme, että
- Niniejszym oświadczamy, że
- Pela presente declaramos que

GS- IDENT. Nr.

2340; 2340 CC

2360; 2360 CC; 2360 MC; 2360 SMC

2404; 2404 CC;

2503; 2503 CC;

ID Nr. 11236001

ID Nr. 11240401

ID Nr. 11250203

- СООТВЕТСТВУЕТ СЛЕДУЮЩИМ УСЛОВИЯМ, ПРИМЕНЯЮЩИМСЯ ДЛЯ ЭТОГО

- noudattaa seuraavia tuotteelle haettuja säännöksiä
- spełnia następujące przepisy tyczące się
- cumprem as disposições legais seguintes

2004/108/EG:

EMV директива по электромагнитной совместимости (переносимости),

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi,

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej,

Directiva de compatibilidade electromagnética.

2006/95/EG

Директива по низким напряжениям, Matalajännitedirektiivi,

Dyrektywa w sprawie sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, Directiva de baixa voltagem.

- В ЧАСТНОСТИ, ЭТО КАСАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГАРМОНИЗИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ

- Täytää harmonisoidut vaatimukset kokonaisuudessaan.
- zastosowano zharmonizowane normy, w szczególności
- Normas harmonizadas utilizadas, normalmente

EN 60950-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;

EN ISO 12100; EN ISO 13857; EN ISO 7779

29.12.2009
Datum

Официальный представитель по технической
документации

Valtuutettu edustaja teknisiä dokumentteja koskien
Autoryzowany przedstawiciel dokumentacji technicznej
Representador autorizado para a documentação técnica.

Krug & Priester GmbH u. Co KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)

IDEAL 2340 • 2360 • IDEAL 2404 • IDEAL 2503

Примечания:
Muistitarkoja:
Uwagi:
Notas:

Примечания:
Muistitarkoja:
Uwagi:
Notas:



Уничтожители бумаг
Asiakirjatuhoojat
Niszczarki dokumentów
Destruidoras de documentos

Резаки и гильотины
Paperileikkurit
Obcinarki i gilotyny
Cisalhas e guilhotinas

