

Luchtreinigers en bevochtigers

NL Gebruikershandleiding

IDEAL AP35 H



Correct gebruik	3
Veiligheidsinstructies	3
Toepassingsgebied van de levering / onderdeel namen	5
Filterfuncties	6
Opzetten /in bedrijf stellen	7
Namen en functie configuratiescherm / display	9
Basisbediening	12
Bedrijfsmodi	14
Opties	19
Zelfdiagnose	21
Andere instellingen	22
Reiniging en verzorging	26
Specificaties	31
Intervallen voor onderhoud en filterwissel	31
Filterwissel	31
Accessoires	31
Mogelijke storingen	32



Voorwoord

Bedankt voor het kiezen van een apparaat van IDEAL.

Correct gebruik

- Het apparaat wordt uitsluitend gebruikt voor het reinigen van de binnenlucht.
- Lees deze regel voordat u de machine in gebruik neemt en houd de veiligheidsinstructies in acht.
De gebruiksaanwijzing moet te allen tijde beschikbaar zijn.



Veiligheid

- Houd verpakkingsmateriaal, zoals B. folie uit de buurt van kinderen! (verstikkingsgevaar)
- Volg deze veiligheidsinstructies om brand- of elektrische schokken te voorkomen. Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
- Gebruik alleen een stopcontact met de opgegeven spanning (zie typeplaat).
- Breng geen wijzigingen of reparaties aan het apparaat aan.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is of als de bevestiging aan het stopcontact onstabiel is.
- Zorg ervoor dat het netsnoer tijdens het gebruik niet vastloopt of anderszins beschadigd kan raken. Zet het op een zodanige wijze dat niemand kan struikelen over. Laad het netsnoer niet op de spanning.
- Verwijder bij langdurig niet-gebruik of reiniging de stekker uit het stopcontact.
- Raak de stekker of het apparaat niet met natte handen aan.
- Spuit insectenwerend middel niet.
- Gebruik het apparaat niet in ruimten waar de lucht brandstofdamp, oliedamp of metaalstof kan bevatten.
- Gebruik geen vluchtige vloeistoffen, benzine, kerosine, kleurverdunders of polijstpasten voor reiniging. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.
- Stel de ruimte niet bloot aan regen, water, vocht of hoge luchtvochtigheid, plaats deze niet in de badkamer of keuken naast een wastafel of wastafel.
- Er mogen geen vreemde voorwerpen in de roosters van de uitlaat terechtkomen.
- Open vuur en vonken moeten worden vermeden.
- Het apparaat is niet geschikt voor de eliminatie van schadelijke gassen (koolmonoxide, e.B. van verbrandingsverwarmingssystemen).
- Het apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij: ze worden gecontroleerd of gecontroleerd.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudstechnicus of een andere gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Veiligheid



Veiligheid

- Blokkeer de luchtinlaaten luchtuitlaat niet.
 - Stel de luchtreiniger niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of warmte.
 - Gebruik de luchtreiniger alleen binnenshuis en binnen de opgegeven technische gegevens. Oneigenlijk gebruik kan de gezondheid en het leven in gevaar brengen.
 - Gebruik het apparaat niet in de buurt van een rookmelder. Als delading in de richting van een rookmelder waait, kan het alarm laat of helemaal niet worden geactiveerd.
-



Aandacht

Risico op letsel als gevolg van een elektrische schok.

Immer stekkers de voorkeur:

- Zorg en reiniging
 - Het apparaat wijzigen
 - Filtervervanging
-




Aandacht

- Gebruik geen spuitbussen met brandbare stoffen in de buurt van de luchtreiniger.
-




Aandacht

- Gebruik geen brandbare wasmiddelen.
-

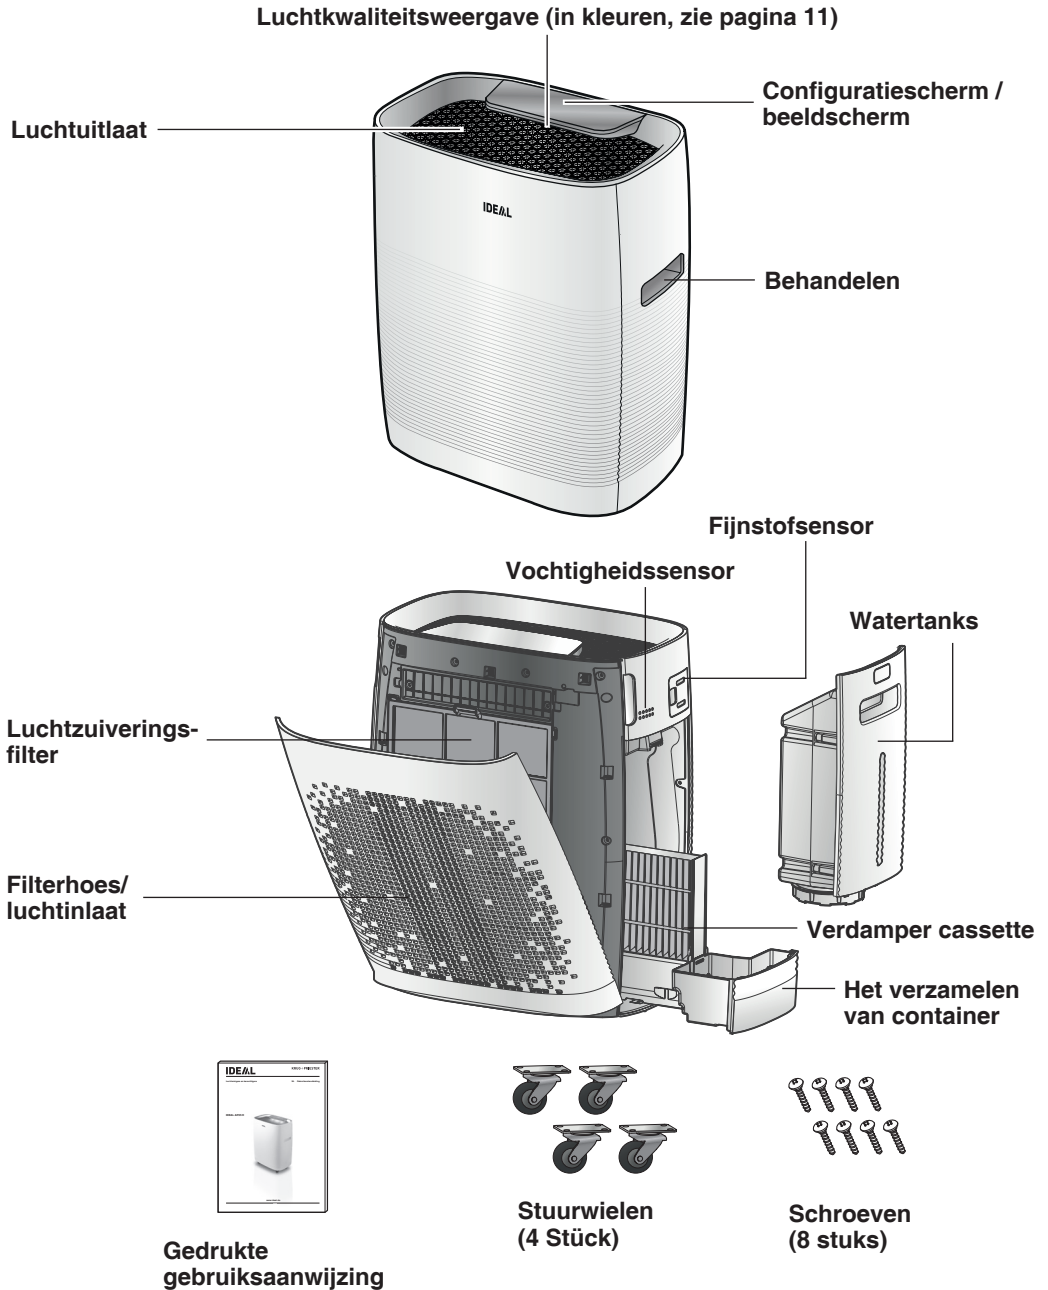

Filteren

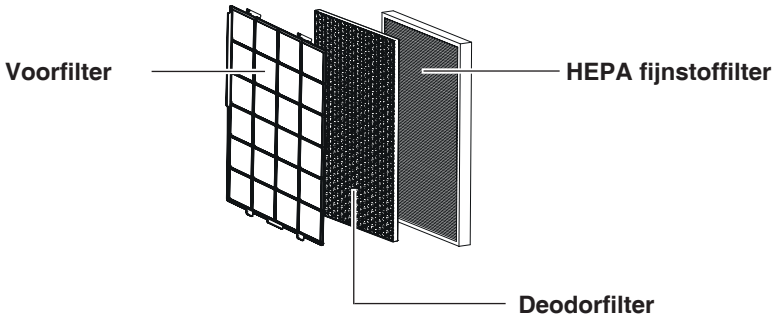

Fase 1 Voorfilter

Filtert grotere stofdeeltjes en haar uit de kamerlucht en verlengt de levensduur van de filters.

Fase 2 Deodorfilter

Het deodorantfilter filtert onaangename geuren en schadelijke gassen effectief uit de binnenlucht.

Fase 3 HEPA fijnstoffilter

Uitstekend geschikt voor pollen, fijn stof en allergenen uit de kamerlucht.


Installatievolgorde van de filters:

HEPA fijnstoffilter → Deodorfilter → Voorfilter




Opzetten / in bedrijf stellen

Aandacht!

Haal de stekker uit het stopcontact.

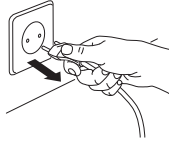

1. Open de filterhoes. Pak de filterhoes vast aan de open linksboven en rechtsboven aan de zijkanalen.
2. Verwijder de filters. Verwijder de folieverpakking uit alle filters en volg de instructies voor de montage van het filter. Installatievolgorde van de Filter: HEPA fijnstoffilter → Deodorfilter → Voorfilter (zie filterfuncties op pagina 6)
3. Plaats de filterhoes opnieuw aan het apparaat.

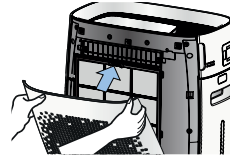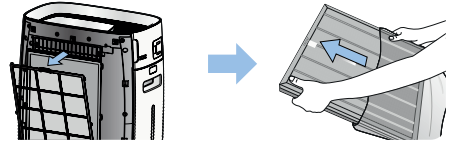
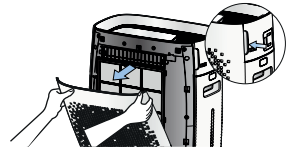


Montage van de rollen


Gereedschap vereist voor montage: Phillips schroevendraaier (niet inbegrepen)



1. Zet de luchtreiniger voorzichtig ondersteboven.
2. De gaten voor het schroeven van de rollen variëren afhankelijk van de montagepositie (zie figuur).
3. Draai de schroeven (elk 2 schroeven per rol) met een Phillips schroevendraaier.

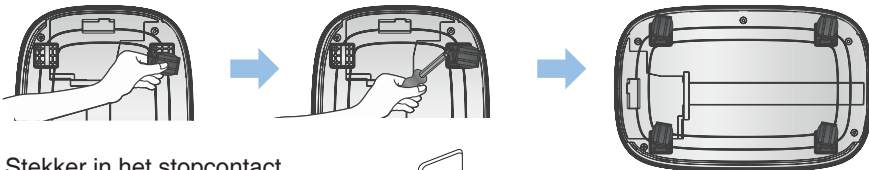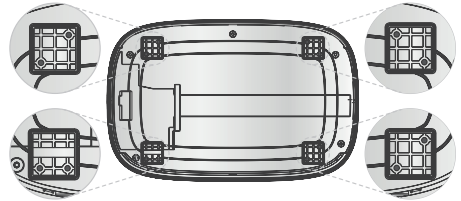


4. Stekker in het stopcontact.
5. Druk op de ON/OFF-knop om het apparaat in te schakelen. Gebruik de KNOP MODUS om de gewenste bedrijfsmodus in te stellen.
6. Druk op de ON/OFF-knop om te voorkomen dat het apparaat werkt.
→ Alle displays op het display-apparaat zijn uitgeschakeld.

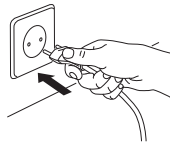


Opzetten / in bedrijf stellen

Verdampercassette / watertank



1. Verwijder de watertank (druk op, ontgrendel, open en verwijder met je duim op PUSH).
2. Trek voorzichtig de inzamelcontainer (incl. verdampercartridge) eruit.

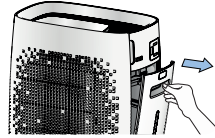

3. Haal de folie uit de verdampercartridge en breng deze terug naar de opvangcontainer.

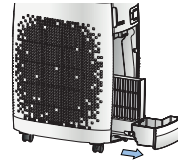


4. Open het deksel van de watertank en giet koud kraanwater in de tank.

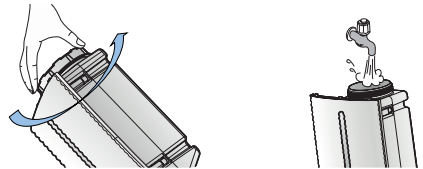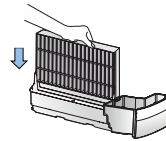


5. Sluit het deksel van de watertank opnieuw.




6. Schuif de opvangcontainer terug in het apparaat en plaats de watertank.

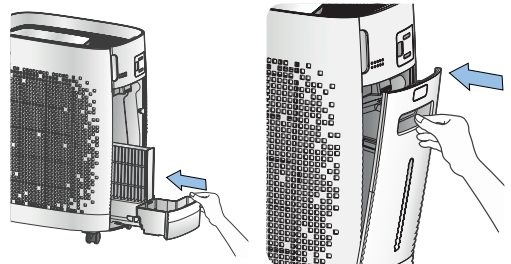

Configuratiescherm / beeldscherm

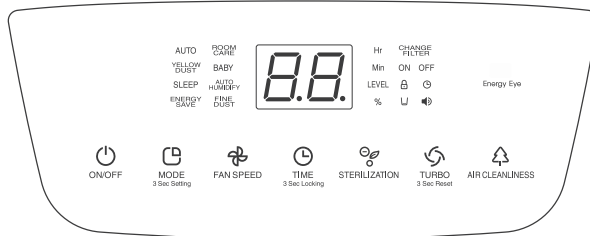




- **ON/OFF:** Aan ( branden) en uitschakelen (OFF-modus = stand-by) van het apparaat.
- **MODE:** Selectie van de gewenste bedrijfsmodus.
→ Bij elke toetsaandring verandert de bedrijfsmodus in de volgorde AUTO, ROOM CARE, YELLOW DUST, BABY, SLEEP, AUTO HUMIDIFY en INTERVAL.
- **FAN SPEED:** Pas de ventilatorniveaus in handmatige bediening aan.
→ Elke keer dat u op een knop drukt, verandert het fanniveau in de volgorde 1, 2, 3 en 4.
- **TIMER:** Standaard en instelling van TIMER ON/OFF.
→ U de timer (herhaalde luchtzuiveringstijd) instellen van 1 tot 12 uur (in eenheden van één uur).
- **STERILIZATION:** Schakel de plasma-ionisator in en uit.
→ Wanneer u op de knop drukt, licht het sterilisatiepictogram op en wordt de plasma-ionisator geactiveerd. Als u de knop opnieuw drukt, gaat het pictogram uit en wordt de plasma-ionisator uitgeschakeld.
- **TURBO:** Selectie van de TURBO-modus.
→ Druk op de knop om de TURBO-modus in te schakelen.
Druk nogmaals op de knop om terug te keren naar de vorige modus van R.
- **AIR CLEANLINESS:** Controleer de concentratie fijnstof in de lucht.
→ Wanneer u op de knop drukt, worden het pictogram van de fijne stofconcentratie en de gemeten waarden gedurende vijf seconden weergegeven.
- **3 SEC SETTINGS:** Verschillende functies instellen.
→ Als u de MODUS-knop ten minste 3 seconden ingedrukt houdt in de UIT-modus, schakelt het apparaat over naar de verschillende instellingsmodi met een pieptoon in de volgende volgorde: ROOM CARE-instelling modons, met verder tikken op de MODUS-knop Beep-Sound ON/OFF, en vervolgens FILTER wijzigen (filteruitwisselingsherinnering), sensorgevoeligheid, weergavehelderheid, ENERGY SAVE (energiebesparende functie) en TURBO bedrijfstijd (zie pagina's 22 - 25).
- **TASTENSPERRE:** Vergrendelen van de knoppen tegen onbedoelde bediening.
Als u de knop tijdens het gebruik ten minste 3 seconden ingedrukt houdt, wordt het sleutelslottoegepast. Wanneer het sleutelslot is geactiveerd, knippert de „L“-indicator 3 keer in het display.
→ Het sleutelslot wordt geactiveerd, „L“ wordt weergegeven.
Als u de toets wilt ontgrendelen, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt. Het knippert de „UL“ in het scherm 3 keer.
→ Het sleutelslot is gedeactiveerd, het display „L“ gaat af.
- **LUFTQUALITÄTSANZEIGE:** Weergave van de zuiverheid van de kamer lucht.
→ Deze indicator licht op wanneer u de AIR CLEANLINESS-knop gedurende 3 seconden ingedrukt houdt tijdens het gebruik en deze uitgaat wanneer u de knop 3 seconden opnieuw ingedrukt houdt.

Aanduidingen en Configuratiescherm / beeldscherm


Weerge



- **AUTO:** Dit geeft aan dat het apparaat... is in automatische lucht reinigingsmodus ...
- **ROOM CARE:** ... is in de kamer-afhankelijke luchtzuiveringsmodus ...
- **YELLOW DUST:** ... in speciale luchtreinigingsmodus voor stof ...
- **BABY:** ... in speciale luchtreinigingsmodus voor peuters ...
- **INTERVAL:** ...in repetitieve luchtreinigingsmodus (ON en OFF wordt weergegeven)
- **SLEEP:** ... in speciale luchtzuiveringsmodus voor de Neightrest ...
- **AUTO HUMIDIFY:** ... in automatische bevochtigingsmodus ...
-  : ... de piepfunctie is ingeschakeld ...
→ Het display gaat uit wanneer de piepfunctie is ingesteld op OFF.
- **AUTO TIMER ON:** ... de functie AUTO TIMER ON is ingesteld ...
- **AUTO TIMER OFF:** ... de functie AUTO TIMER OFF is ingesteld ...
- **CHANGE FILTER:** ... dat het tijd is om de filters te vervangen ...
-  : ... sleutelslot is ingeschakeld ...
- **88 / Min / Hr / LEVEL:** ... geeft de fijne stofconcentratie, de timerinstellingen en de ventilatorsnelheidsinstellingen voor verschillende bedrijfsmodi weer ...
-  : ... wanneer de watertank leeg is ...
- % : ... geeft de vochtigheidsgraad aan.

Aanduidingen en Configuratiescherm / beeldscherm

Weerge

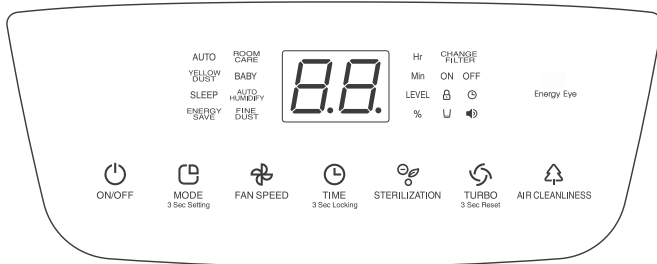

Luchtkwaliteitsindicator (zie pagina 5): Geeft de zuiverheidsgraad van de ruimtelucht in verschillende kleuren weer.

Mate	Niveau 1 (schoon)	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6 (zeer vervuild)
Luchtkwaliteitsweergave	Blaauwe	Teal	Groene	Geel	Paarse	Rode

- Als u het apparaat niet start nadat u de stekker hebt aangesloten, wordt er niets weergegeven. Druk op de ON/OFF-knop om het apparaat in gebruik te nemen.
- Het display gaat automatisch uit wanneer BABY of SLEEP is geselecteerd of wanneer energie bespaart wordt gedetecteerd in actieve ENERGY SAVE duisternis.
- Als u het niveau van luchtzuiverheid wilt weergeven, houdt u de AIR CLEANLINESS-knop gedurende 3 seconden ingedrukt. De instellingen worden toegepast totdat het apparaat is uitgeschakeld.


Trouwens:

Als in dezelfde ruimte verschillende apparaten worden gebruikt, kunnen de waarden van de fijnstofconcentratie verschillen afhankelijk van de luchtstroom.

Basisbediening

Basisbediening

1. Sluit de stekker aan op een stopcontact.

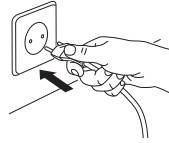

→ Het apparaat komt in de wachtmodus met eenem pieptoon.

Als de stekker tijdens het gebruik is uitgetrokken, werkt het apparaat in de eerder ingestelde bedrijfsmodus.

2. Druk op de **ON/OFF**-knop.

→ Op het display licht het ON/OFF-pictogram op en begint de ventilator te draaien. Thij display toont het huidige fan niveau. De ventilator draait in de vorige ventilator niveau. (Behalve TURBO) Als het filterdeksel niet is gemonteerd, wordt er een foutcode weergegeven in het display.

3. Druk op de knop **MODE** om de gewenste bedrijfsmodus teselecteren.

→ Bij elke toetsdruk verandert de bedrijfsmodus in de volgorde AUTO, ROOM CARE, YELLOW DUST, BABY, SLEEP, AUTO HUMIDIFY en INTERVAL.

4. Druk op de **FAN SPEED**-knopom de gewenstefanniveau manuell teselecteren.

→ Als u op FAN SPEED drukt, wordt de automatische bedrijfsmodus bloot. Bij elke toetsdruk verandert de snelheidsinstelling in de volgorde van niveau 1, 2, 3 en 4.

5. Druk op de **TIMER**knopom in te stellen wanneer u het apparaat wiltuitschakelen.

→ Ude afsluittijd tijdens het gebruik instellen door op de timerknop te drukken. De knop knippert gedurende 3 seconden en licht vervolgens permanent op wanneer de timer is ingesteld. U kunt de timer in eenheden instellen van een uur tot een periode zweeg 1en 12 uur. Als u de timer instelt op „-“, wordt de modus AUTOTIMER ON uitgeschakeld.

6. Druk op de **STERILIZATION**knopom de plasma-ionisator te activeren.

→ Wanneer u op de knop drukt, begint het ionenproduct van de plasma-ionisatoren licht het pictogram op. Om de ionengeneratie te stoppen, drukt u op de knop terwijl de plasma-ionisator in bedrijf is.

Een knetteren kan worden gehoord tijdens de werking van de plasma-ionisator. Dit is volkomen normaal.

7. Druk op de **TURBO**-knopom over te schakelennaar de TURBO-modus.

→ Selecteer deze modus om de luchtzuivering te versnellen met de maximale ventilatorsnelheid zu.

De TURBO-indicator licht op wanneer deze werkingsmodus is geselecteerd. Als u wilt terugkeren naar de vorige modus, drukt u nogmaals op de knop. TURBO-bediening is 30 minuten ingesteld. Het apparaat keert vervolgens terug naar de vorige bedrijfsmodus. De runtime voor TURBO-bewerking kan worden gewijzigd in de instellingen (zie pagina 25).

Basisbediening

Basisbediening

8. Druk op de **AIR CLEANLINESS**knop om de fijne stofconcentratie te controleren.

De concentratiewaarden worden gedurende 5 seconden op de displayunit aan de voorkant weergegeven.

9. Houd de **AIR CLEANLINESS**-knop 3 seconden ingedrukt om de luchtkwaliteitsindicator permanent in- of uit te schakelen.
10. Als u de werking van het apparaat wilt stoppen, drukt u nogmaals op de **ON/OFF**-knop.
→ Alle lampjes op het bedieningspaneel/display gaan uit en het apparaat schakelt over naar de OFF-modus.


AUTO

- Druk eenmaal op de ON/OFF-knop in de OFF-modus.
→ Ten eerste wordt het apparaat in de AUTOmodus uitgevoerd. Als er eerder een andere bedrijfsmodus is ingesteld, wordt het apparaat in deze modus uitgevoerd.
- Het apparaat controleert de zuiverheid van de ruimtelucht en past de ventilatorsnelheid daarop aan.
- Het apparaat geeft tijdens het gebruik het huidige ventilatorniveau en de huidige vochtigheid van de lucht van de ruimte weer.
- Houd de AIR CLEANLINESS-knop minstens 3 seconden ingedrukt om de luchtkwaliteitsindicator in of uit te schakelen.
- De huidige vochtigheid en het respectievelijke ventilatorniveau worden afgewisseld in intervallen van 5 seconden weergegeven.



ROOM CARE

- Druk eenmaal op de MODUS-knop in de AUTOmodus.
- Het apparaat past automatisch de ventilatorsnelheid aan via vooraf ingestelde ventilatorniveaus.
- Het apparaat geeft het ventilatorniveau en de huidige vochtigheid van de lucht van de kamer tijdens het gebruik weer.
- Houd de AIR CLEANLINESS-knop minstens 3 seconden ingedrukt om de luchtkwaliteitsindicator in of uit te schakelen.
- De huidige vochtigheid en ventilatorniveau worden afwisselend weergegeven met intervallen van 5 seconden.

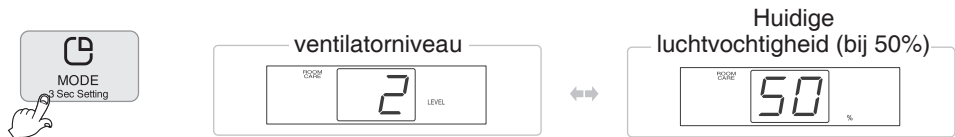


YELLOW DUST

- Druk twee keer op de MODE-knop in de AUTOmodus.
- Het apparaat regelt automatisch de ventilatorsnelheid via vooraf ingestelde algoritmen.
- Het apparaat geeft het huidige ventilatorniveau en de vochtigheid van de lucht van de ruimte tijdens het gebruik weer.
- Houd de AIR CLEANLINESS-knop minstens 3 seconden ingedrukt om de luchtkwaliteitsindicator in of uit te schakelen.
- De huidige vochtigheid en ventilatorniveau worden afwisselend weergegeven met intervallen van 5 seconden.




BABY

- Druk drie keer op de knop MODE in de AUTOmodus.
- Het apparaat minimaliseert de luchtstroom en activeert de sterilisatiefunctie zodat peuters goed kunnen slapen.
- Eerst licht de MODE-indicator 5 seconden op, waarna alleen BABY wordt weergegeven.
- De luchtkwaliteitsindicator blijft 5 seconden aan en wordt vervolgens uitgeschakeld.
- Druk op de AIR CLEANLINESS-knop om de luchtkwaliteitsindicator te activeren 3 seconden ingedrukt. Het display blijft geactiveerd totdat de netpluig wordt geslept.

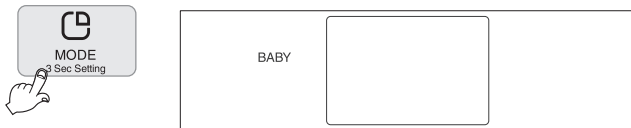

SLEEP

- Druk 4 keer op de MODE-knop in de AUTOmodus.
- Het apparaat minimaliseert de luchtstroom voor een rustige, gezonde en diepe slaap.
- Eerst licht de MODE-indicator 5 seconden op, waarna alleen SLEEP wordt weergegeven.
- De luchtkwaliteitsindicator blijft 5 seconden aan en wordt vervolgens uitgeschakeld.
- Druk op de AIR CLEANLINESS-knop om de luchtkwaliteitsindicator te activeren 3 seconden ingedrukt. Het display blijft geactiveerd totdat de netpluig wordt gesleept.

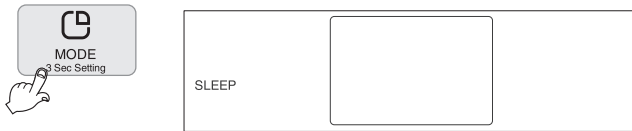

AUTO HUMIDIFY

- Druk 5 keer op de MODE-knop om over te schakelen op automatische bevochtiging.
- De ventilatorsnelheid wordt automatisch aangepast aan de presets.
- Het huidige ventilatorniveau en de vochtigheid worden weergegeven tijdens het gebruik.
- Als u de luchtkwaliteitsindicator wilt activeren of deactiveren, houdt u de AIR CLEANLINESS-knop gedurende 3 seconden ingedrukt.
- De huidige vochtigheid en ventilatorniveau worden afwisselend weergegeven met intervallen van 5 seconden.



Opmerking:

- Vanwege verschillen in nauwkeurigheid en responsnelheid kunnen de weergegeven waarden afwijken van die van andere hygrometers.
- Het weergavebereik van vochtigheid varieert van ten minste 30% tot maximaal 80%.

INTERVAL


Met de INTERVAL-modus kan het apparaat gedurende een bepaalde periode actief werken en vervolgens gedurende dezelfde periode inactief worden en vervolgens weer actief worden enzovoort.

- Druk 6 keer op de MODE-knop om de INTERVALrebutintervallen in te stellen.
→ ON en OFF worden tegelijkertijd weergegeven.
- Druk op de TIME-knop om de intervallen in eenheden van één uur in te stellen op een eenheidsruimte tussen 1 en 12 uur.
- Als de TIMEknop niet meer wordt ingedrukt, schakelt het apparaat met de ingestelde intervallen in en stopt het volgens de ingestelde tijd.
- De bewerking komt overeen met de automatische luchtzuivering.
- De huidige vochtigheid en het ventilatorniveau worden afwisselend weergegeven met intervallen van 5 seconden.




ENERGY SAVE

- Wanneer de energiebesparende sensor tijdens het gebruik duisternis detecteert, worden alle indicatoren, inclusief de luchtkwaliteitsindicator, uitgeschakeld en komt het apparaat in de ENERGY SAVE-modus.
- De energiebesparende modus eindigt wanneer deze helder wordt of wanneer een knop wordt ingedrukt.
→ Zie pagina 25 voor informatie over het instellen van de energiebesparende functie (via Energy Eye).

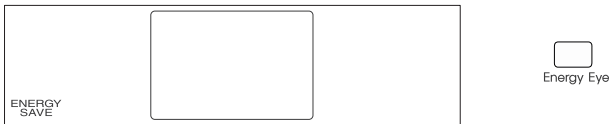

MANUAL

- Druk op de FAN SPEED-knop om handmatig over te schakelen naar het ventilatorniveau.
- Druk op de FAN SPEED-knop om het gewenste ventilatorniveau in te stellen (1, 2, 3 of 4).
→ Eerst begint de ventilator op niveau 1.
- Het apparaat geeft het ventilatorniveau in het display weer.
- De luchtkwaliteitsindicator blijft 5 seconden aan en wordt vervolgens uitgeschakeld.
- Om de luchtkwaliteitsindicator te activeren, houdt u de AIR CLEANLINESS-knop gedurende 3 seconden ingedrukt.
→ T hij display blijft geactiveerd totdat de stekker wordtgetrokken.
- De huidige vochtigheid en ventilatorniveau worden afwisselend weergegeven met intervallen van 5 seconden

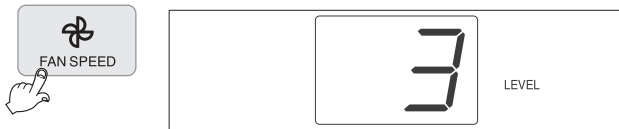

STERILIZATION

- Druk op de STERILIZATIONknop om de plasma-ionisator te activeren. Het STERILIZATION licht op op de displayunit. Druk nogmaals op de knop om de plasma-ionisator uit te schakelen.



Opties

AIR CLEANLINESS

- Druktijdens het gebruik op de AIR CLEANLINESS-knop om de mate van verontreiniging gedurende 5 seconden weer te geven.


Mate	Niveau 1 (schoon)	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6 (zeer vervuild)
Luchtkwaliteitsweergave	Blauwe	Teal	Groene	Geel	Paarse	Rode

Opmerking:

Als in dezelfde ruimte verschillende apparaten worden gebruikt, kunnen de mate van luchtzuiverheid en de mate van vervuiling verschillen afhankelijk van de luchtstroom.

TURBO

- Druk eenmaal op de TURBO-knop om over te schakelen naar de bedrijfsmodus.
- De ventilator versnelt tot zur de maximale snelheid voor een snelle schnelle reiniging van de ruimtelucht.
- De huidige vochtigheid en ventilator niveau 5 worden afwisselend weergegeven met intervallen van 5 seconden.
- Houd de AIR CLEANLINESS-knop minstens 3 seconden ingedrukt omde luchtkwaliteitsindicator in of uit te schakelen.
- TURBO-bediening is 30 minuten ingesteld. Het apparaat keert vervolgens terug naar de vorige bedrijfsmodus.
- De runtime voor TURBO-bewerking kan worden gewijzigd in de instellingen.



Opties


AUTO TIMER OFF

- Druk op de TIMER-knop (in de ON-modus) om de automatische uitschakeling te activeren.
- Elke keer dat de TIMER-knop wordt ingedrukt, wordt de tijd met een uur verhoogd tot 12 uur.
- Het apparaat schakelt automatisch uit nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken.




AUTO TIMER ON

- Druk in de OFF-modus op de TIMER-knop om automatisch in te schakelen.
- Elke keer dat de TIMER-knop wordt ingedrukt, wordt de tijd met een uur verhoogd tot 12 uur.
- Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken.
 - Ten eerste wordt het apparaat in de AUTOmodus uitgevoerd. Als er eerder een andere bedrijfsmodus is ingesteld, wordt het apparaat in deze modus uitgevoerd.

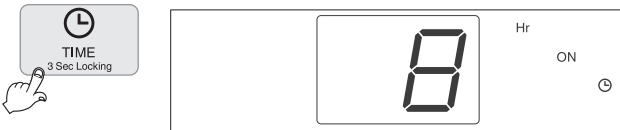

BUTTON LOCK

- Om storingen te voorkomen die kunnen worden veroorzaakt tijdens het schoonmaken of door een kind, kunnen de knoppen worden vergrendeld. (in de ON-modus) de TIMER-knop gedurende 3 seconden om het sleutelslot te activeren.
- Als u de sleutel opnieuw wilt ontgrendelen, houdt u de timerknop 3 seconden opnieuw vast Ingedrukt.

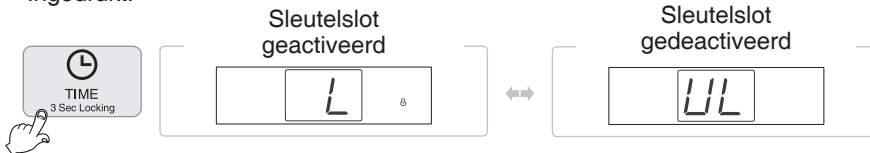

CHANGE FILTER

- Dit geeft aan dat het tijd is om de filters te vervangen. Zodra de filter is vervangen, bevestigt u de filteruitwisselingsherinnering.
- Als u de herinnering voor filteruitwisseling wilt bevestigen, houdt u de TURBO-knop in de OFF-werking gedurende 3 seconden totdat alle displays op het display-apparaat uitgaan.

Zelfdiagnose

Bij verkeerd gebruik of storingen worden in het display-apparaat de volgende waarschuwingen weergegeven. Als een van de volgende waarschuwingen ook permanent wordt weergegeven tijdens normaal gebruik of na een tegenmaatregel, neem dan contact op met onze klantenservice.



Dit duidt op een storing van de ventilatormotor. Neem contact op met onze service.



Dit duidt op een storing in de filterhoes. Plaats de filterhoes opnieuw. Als dit het probleem nog steeds niet oplost, neem dan contact op met onze service.



Dit duidt op een eengeheugenstoring. Neem contact op met onze service.



Verschijnt wanneer de watertank niet is geplaatst. Plaats de watertank. Als dit het probleem niet oplost, neem dan contact op met onze service.



Verschijnt wanneer de opslagtank leeg is. Vul alsjeblieft de watertank. Als dit het probleem niet oplost, neem dan contact op met onze service.




→ Contact: Service
• www.krug-priester.com
• service@krug-priester.com

Andere instellingen

De bewerking ruimtegrootte-afhankelijke bewerking instellen


Met deze instelling u de bewerking aanpassen aan de grootte van de ruimte waarin u het apparaat plaatst.

1. Na het aansluiten van de stekker bevindt de luchtreiniger zich in de OFF-Bet
→ alle functiedisplays zijn uitgeschakeld. Wanneer het apparaat in werking is, drukt u op de ON/OFF-knop om het uit te schakelen.
2. Houd de MODE-knop langer dan 3 seconden ingedrukt om over te schakelen naar de instellingen voor ruimtegrootteafhankelijkemodus.
3. Verschijnt op het display „[]“, zoals weergegeven in de figuur hieronder.
4. Gebruik de knop FAN SPEED om de grootte van de ruimte in te stellen (grote ruimte → middelgrote ruimte → kleine ruimte).
5. Druk op de ON/OFF-knop om de instelling op te slaan.
→ Als u op de TIME-toets drukt of er niet langer dan 20 seconden een toets is ingevoerd, wordt de functie-instelling geannuleerd.

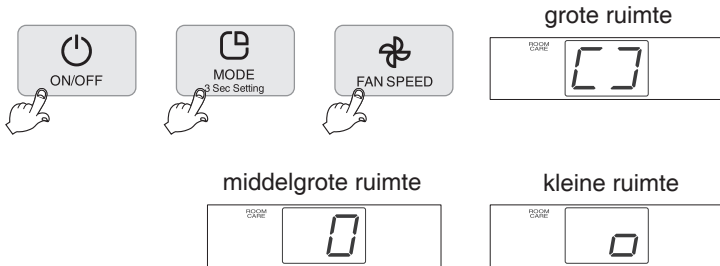

Andere instellingen

De toon van de piepton instellen

1. Na het aansluiten van de stekker bevindt de luchtreiniger zich in de OFF-modus
→ Alle functiedisplays zijn uitgeschakeld. Wanneer het apparaat in werking is, drukt u op de ON/OFF-knop om het uit te schakelen.
Houd de MODE-knop 3 seconden ingedrukt om eerst de grootteafhankelijke bewerking in te voeren. Druk vervolgens opnieuw op deknop MODE.
2. „On“ en „“ verschijnen op het display zoals weergegeven in de figuur hieronder.
3. Druk op de FAN SPEED-knop om het piepgeluid (On) te activeren of om het te deactiveren (_ _).
→ Als de FAN SPEED-toets wordt gebruikt om „ _ _ “ te selecteren, wordt het piepgeluid gedeactiveerd.
4. Druk op de ON/OFF-knop om de instelling op te slaan.
→ De instelling wordt geannuleerd wanneer de TIMERknop wordt ingedrukt of het apparaat is uitgeschakeld.
→ De instelling wordt automatisch geannuleerd als de tas tenminste 20 seconden niet wordt ingedrukt.



De herinnering instellen op de filteruitwisseling

1. Na het aansluiten van de stekker bevindt de luchtreiniger zich in de OFF-modus
→ Alle functiedisplays zijn uitgeschakeld. Wanneer het apparaat in werking is, drukt u op de ON/OFF-knop om het uit te schakelen.
Houd de MODE-knop 3 seconden ingedrukt om eerst de grootteafhankelijke bewerking in te voeren. Druk dan nog twee keer op deMODE-knop.
2. Op het display worden ‚On‘ en ‚CHANGE FILTER‘ (filter vervangen) weergegeven, zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.
3. Druk op de FAN SPEED-knop om deze optie in of uit te schakelen.
→ Als deze optie is uitgeschakeld, ontvangt u geen herinnering voor het uitwisselen van filters.
4. Druk op de ON/OFF-knop om de instelling op te slaan.
→ De instelling wordt geannuleerd wanneer de TIMERknop wordt ingedrukt of het apparaat is uitgeschakeld.
→ De instelling wordt automatisch geannuleerd als de knop niet gedurende ten minste 20 seconden wordt ingedrukt.



Andere instellingen

Sensorgevoeligheid instellen

De sensorgevoeligheid kan in drie fasen worden ingesteld: niveau 1 „laag“, Niveau 2 „medium“ of niveau 3 „hoog“. De standaardinstelling is gemiddeld.

1. Na het aansluiten van de stekker bevindt de luchtreiniger zich in de OFF-modus
→ alle functiedisplays zijn uitgeschakeld. Wanneer het apparaat in werking is, drukt u op de ON/OFF-knop om het uit te schakelen. Houd de MODE-knop 3 seconden ingedrukt om eerst de grootteafhankelijke bewerking in te voeren. Druk vervolgens nog 3 keer op de MODE-knop.
2. „2“ wordt weergegeven op het display, zoals weergegeven in de figuur hieronder.
3. Druk op de FAN SPEED-knop om level 1, 2 of 3 in te stellen.
→ niveau 1: Sensorgevoeligheid Die is hoog. (Kies deze instelling in de AUTO-Modus wanneer de lucht vervuild is, maar de luchtstroom nauwelijks verandert.
→ niveau 2: Sensorgevoeligheid is gemiddeld.
→ niveau 3: Sensorgevoeligheid is laag. (Selecteer deze instelling in de AUTO-modus wanneer de lucht schoon is, maar de luchtstroom verandert vaak.)
4. Druk op de ON/OFF-knop om de instelling op te slaan.
→ De instelling wordt geannuleerd wanneer de timerknop wordt ingedrukt of het apparaat is uitgeschakeld.
→ De instelling wordt automatisch geannuleerd als de knop niet gedurende ten minste 20 seconden wordt ingedrukt.



Deautomaten van de helderheid van het scherm instellen

Met deze functie u energie besparen door de helderheid van het scherm te verminderen als er tijdens het gebruik geen knop wordt ingedrukt.

1. Na het aansluiten van de stekker bevindt de luchtreiniger zich in de OFF-modus
→ alle functieshows zijn uitgeschakeld. Wanneer het apparaat in werking is, drukt u op de ON/OFF-knop om het uit te schakelen.
Houd de MODE-knop 3 seconden ingedrukt om eerst de grootteafhankelijke bewerking in te voeren. Druk vervolgens nog 4 keer op de MODE-knop.
2. Het display toont „On“ zoals weergegeven in de figuur hieronder.
3. Druk op de FAN SPEED-knop om deze optie in of uit te schakelen.
4. Druk op de ON/OFF-knop om de instelling op te slaan.
→ De instelling wordt geannuleerd wanneer de timerknop wordt ingedrukt of het apparaat is uitgeschakeld.
→ De instelling wordt automatisch geannuleerd als de knop niet gedurende ten minste 20 seconden wordt ingedrukt.



Andere instellingen

Energy Eye (instelling van de energiebesparende functie)

Met deze functie u het energieverbruik minimaliseren door automatisch de omgevingshelderheid te detecteren. Het minimaliseert de functionaliteit van het scherm wanneer het een donkere omgeving detecteert. De volgende gids vertelt u hoe u de gevoeligheid van de duisternisdetectie aanpassen om energie te besparen.


1. Na het aansluiten van de stekker bevindt de luchtreiniger zich in de OFF-modus
→ alle functiedisplays zijn uitgeschakeld. Wanneer het apparaat in werking is, drukt u op de ON/OFF-knop om het uit te schakelen.
Houd de MODE-knop 3 seconden ingedrukt om eerst de grootteafhankelijke bewerking in te voeren. Druk vervolgens nog 5 keer op de MODE-knop.
2. „2“ wordt weergegeven op het display, zoals weergegeven in de figuur hieronder.
3. Gebruik de FAN SPEED-knop om een helderheidsniveau te selecteren tussen „0F“ (uit) en „3“.
→ 0F: Selecteer deze instelling om de energiebesparende functie. Uit te schakelen.
→ Niveau 1: Duisternisdetectiefunctie in donkere omgevingen.
→ Niveau 2: Betekenen voor donkere detectie.
→ Niveau 3: Duisternis detectie functie, zelfs in een schemerige omgeving.
4. Dverplaats de ON/OFF-knop om de instelling op te slaan.
→ Als u op de timerknop drukt of de stekker loskoppelt, wordt de functie-instelling geannuleerd.
→ De instelling wordt automatisch geannuleerd als de knop niet gedurende ten minste 20 seconden wordt ingedrukt.

Opmerking: De reactietijd tot het schakelen is ongeveer 1 minuut.




De TURBO-bedrijfstijd instellen

De standaardinstelling voor TURBO-bedrijfstijd is 30 minuten.

1. Na het aansluiten van de stekker bevindt de luchtreiniger zich in de OFF-modus
→ alle functie-indicatoren zijn uitgeschakeld. Wanneer het apparaat in werking is, drukt u op de ON/OFF-knop om het uit te schakelen.
Houd de MODE-knop 3 seconden ingedrukt om eerst de grootteafhankelijke bewerking in te voeren. Druk vervolgens nog 6 keer op de MODE-knop.
2. „30“ wordt weergegeven op het display, zoals weergegeven in de figuur hieronder.
3. Druk op de FAN SPEED-knop om 10 minuten, 20 minuten, 30 minuten, 40 minuten, 50 minuten of onbeperkte duur te () selecteren.
4. Druk op de ON/OFF-knop om de instelling op te slaan.
→ Als u op de timerknop drukt of de stekker loskoppelt, wordt de functie-instelling geannuleerd.
→ De instelling wordt automatisch geannuleerd als de knop niet gedurende ten minste 20 seconden wordt ingedrukt.



Reiniging van de fijnstofsensoren (om de twee maanden)

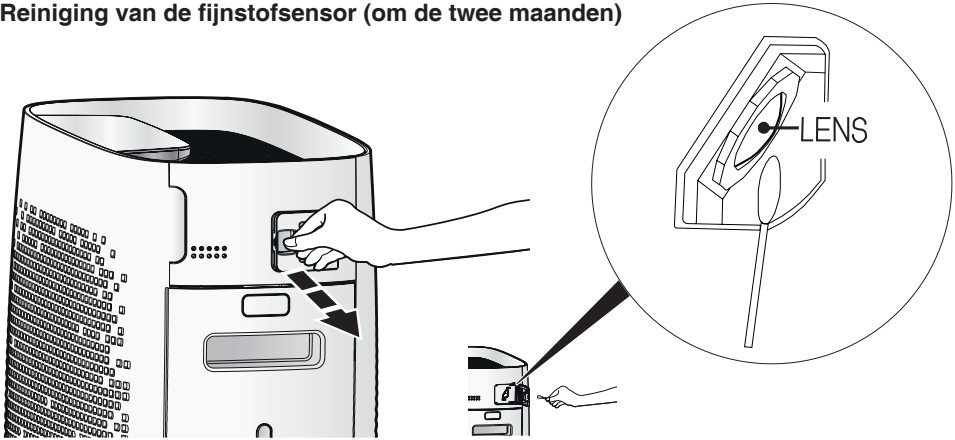

1. Open de sensorflap.
2. Reinig de sensor zeer zorgvuldig met een zachte borstel of stofzuiger.
3. Veeg de sensorlens (LENS) voorzichtig af met een wattenstaafje.
4. Schiet de sensorflap weer.

Opmerking:

Maak de sensor niet schoon met wasmiddelen die vluchtige ingrediënten zoals alcohol of aceton bevatten.

Als de sensorlens bedekt is met stof, kan de luchtkwaliteitsindicator permanent „rood“ weergeven (sterkgemuteerd).

Schoonmaak en verzorging

Schoonmaak en verzorging

 **Aandacht: Trek de stekker uit voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden!**

De behuizing van het apparaat schoonmaken (indien nodig)

- Maak de behuizing van de luchtreiniger schoon met een pluisvrije doek bevochtigd met zeepoplossing.
- Gebruik geen oplosmiddelen.
Deze kunnen het oppervlak van de behuizing aantasten.
- Bescherm de luchtreiniger tegen water.



Het reinigen van de luchtafvoer (indien nodig)


1. Druk met beide handen in de rug, zoals afgebeeld, op de grille aan de bovenkant van het apparaat, zodat deze naar boven naar voren kan worden gevouwen.




2. Pak het raster aan deze kant vast en trek het naar voren.



3. Reinig het rooster met een zachte borstel of stofzuiger.

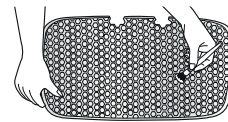

4. Gebruik een zachte borstel of stofzuiger om stof uit de ventilatieopening te verwijderen.

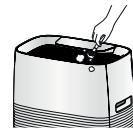


Schoonmaak en verzorging


⚠ Aandacht: Trek de stekker uit voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden!

Reiniging van de watertank (dagelijks)


1. Verwijder de watertank van de zijkant van het apparaat en losschroeven van het deksel. Het deksel bevindt zich op de bodem van de watertank. De watertank is gemakkelijker te openen door op de pin in het midden van het deksel te drukken om het vacuüm te breken. Als er nog water in de container zit, giet het dan af en spoel de container kort af.

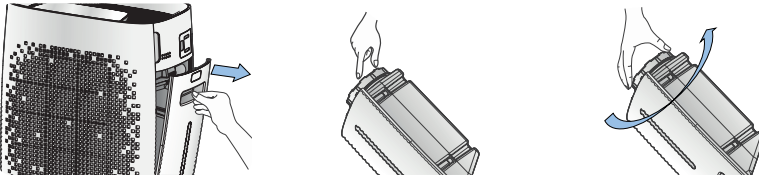


2. Vul de watertank met grof zout of een neutraal wasmiddelen water, sluit het deksel en schud de container 4 tot 5 keer.

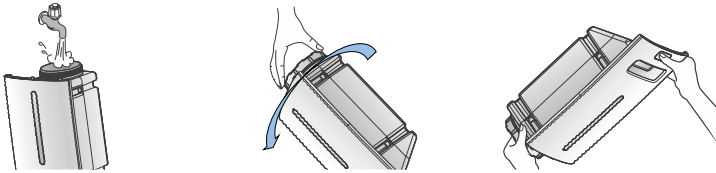

3. Laat het deksel los en spoelde watertank en het deksel onder stromend water.
→ Om zout- of wasmiddelresten te verwijderen, spoelt u de container en het deksel minstens 3 keer af.

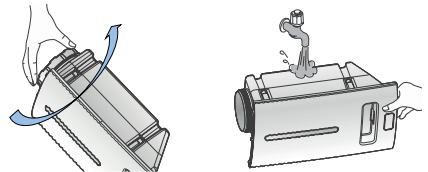

4. Leg de watertank helemaal leeg en laat het drogen. Schroef het deksel en steek de container terug in het apparaat.

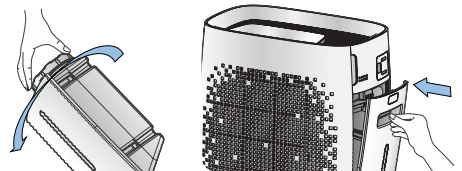

Schroef het deksel met de klok mee (in de richting van CLOSE).

Bij het eerste gebruik van het apparaat kann duurt het enige tijd voordat het apparaat goed werkt, omdat het water eerst de verdamperscassette moet bereiken.


Controleer altijd de toestand van de waterfles bij het vullen van water. Als het vuil is, moet je de fles schoonmaken.

Schoonmaak en verzorging

⚠ Aandacht: Trek de stekker uit voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden!


Reiniging van de inzamelcontainer (dagelijks)

1. Verwijder de watertank van de zijkant van het apparaat.
→ Zorg ervoor dat het water niet overloopt.

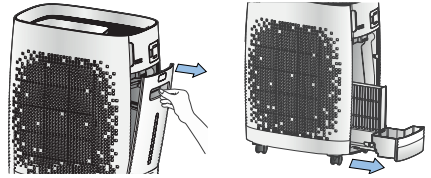


2. Haal de verdampercartridge uit de opvangcontainer.

- Als u de verdampercartridge verwijdert, kan het geabsorbeerde water lekken.
- Plaats de verdampercartridge 30 minuten in leidingwater met kamertemperatuur. Maak Sie vervolgens voorzichtig het filter anschließend schoon met een borstel onder een vloeiende wasser.

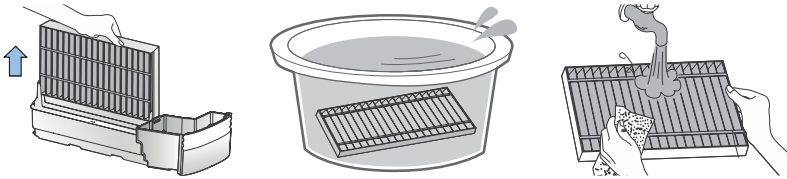


3. Neem een zachte doek of een reinigingsborstel met een mild wasmiddel en veeg de opvangcontainer onder stromend water.

- Veeg de inzamelcontainer af met een zachte en droge doek.

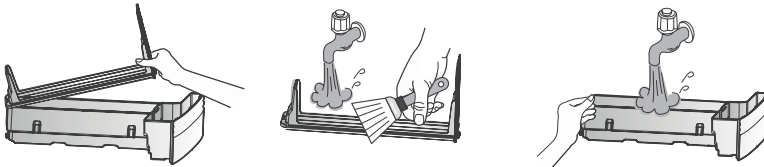

4. Zet alles weer in elkaar in omgekeerde volgorde.

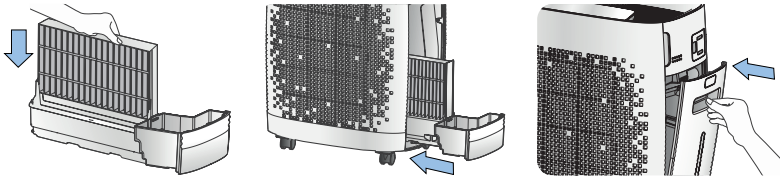

Opmerking:

- Als de opvangcontainer, de verdampercartridge en de watertank na dem het schoonmaken niet goed opnieuw in elkaar worden gezet, werkt het apparaat niet.
- Verkleuring en kalkaanslag op het filteroppervlak zijn een natuurlijk verschijnsel dat optreedt wanneer mineraalhoudend water verdampt. Afhankelijk van de waterkwaliteit en deomgevingssituatie treedt dit fenomeen min of meer sterk op.
 - Bij verkleuring of afzettingen kunnen de bevochtigingsprestaties worden beïnvloed. Plaats daarom de verdampercartridge eenmaal per week gedurende 30 minuten in water en maak deze vervolgens schoon onder stromendwater.
- Als veel onzuiverheden aan de verdampercartridge en de opvangcontainer kleven, kunnen de bevochtigingsprestaties worden aangetast of kan het schoonmaken van de opvangcontainer moeilijk zijn. Het leidt tot de vorming van geuren en een verslechtering van de prestaties van de apparatuur.


Schoonmaak en verzorging

⚠ Aandacht: Trek de stekker uit voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden!


De behuizing van het apparaat schoonmaken (indien nodig)

1. Open de filterhoes.


→ Pak de filterhoes vast om de linker- en rechterbovenzijde te openen.

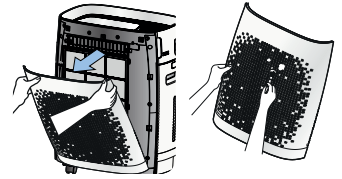

2. Reinig het filteroppervlak met een stofzuiger op het kleinste niveau.



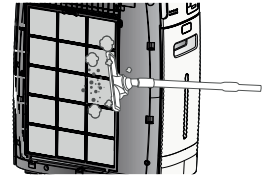


3. Trek het voorfilter op het handvat eruit. Maak de voorkant van de luchtreiniger schoon met een pluisvrije doek bevochtigd met zeepoplossing.

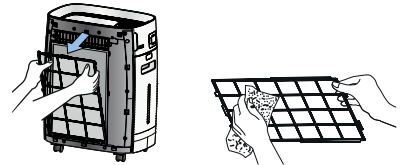

4. Installeer het filter en benader het filterdeksel opnieuw.

→ Zorg ervoor dat u dat het filter correct in de groeven invoegen (**KLICK**).

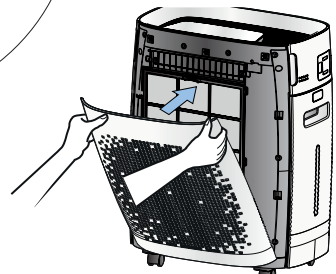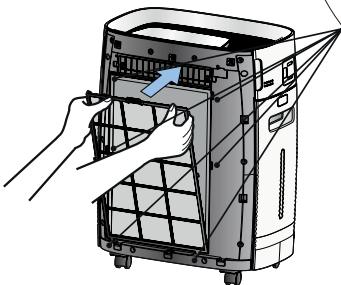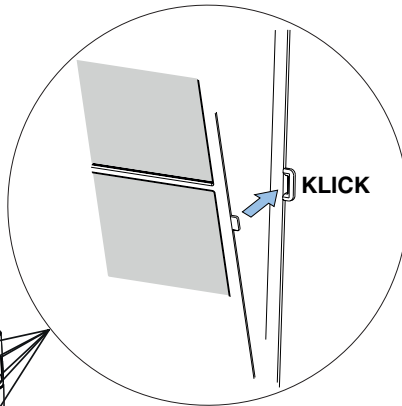

Technische gegevens / intervallen voor zorg en filter verandering / filterwijzigingen / Accessoires

Technische gegevens

Spanning	220-240 V / 50 Hz
Ventilatorniveaus	6 (incl. SLEEP & TURBO)
Prestaties	25 W
Geschikt voor kamermaten	25 - 45 m ² *
Bevochtigingsvermogen	300 ml/h
Reiniging	bis zu 300 m ³ /h
Geluidsniveau	26 - 52 dB (A)
Capaciteit van de watertank	2,5 l
Gewicht	9,4 kg
Afmetingen (H x B x T)	548 x 430 x 275 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

* Op kamelhoogte van 2,50 m


Intervallen voor zorg en filter verandering

Filter	Interval	Schoonmaken / Vervangen
Voorfilter	indien nodig	Reiniging
Deodorfilter	elke 12 maanden	Uitwisseling
HEPA Fijnstoffilter	elke 12 maanden	Uitwisseling
Verdamper cassette	wekelijks elke 4 maanden	Reiniging Uitwisseling

Filterwijzigingen

Opmerking:

Het glas van de filters moet tijdens de installatie naar voren wijzen.

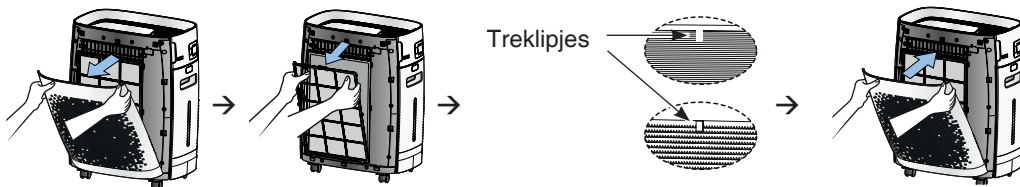

Accessoires

Deodorfilter + HEPA Fijnstoffilter (Set)


Bestelnr. 8736 001

Verdamper cassette

Bestelnr. 8736 002

Mogelijke storingen

Probleem	Controlelijst	Aanbeveling
Het apparaat werkt niet, ook al druk ik op de ON/OFF-knop.	<ul style="list-style-type: none"> Is het netsnoer aangesloten op het stopcontact? Is de kamer niet verduisterd? Is het apparaat goed gemonteerd? 	<ul style="list-style-type: none"> Sluit de stekker aan op een stopcontact van 220-240 V, 50 Hz. De energiebesparende instellingen controleren (zie pagina 25) Monteer het apparaat correct.
De luchtstroom verandert niet.	<ul style="list-style-type: none"> Als het apparaat zich niet in de handmatige modus (HANDMATIG)? Als het apparaat zich niet in de slaapstand bevindt of BABY-modus? 	<ul style="list-style-type: none"> Schakel over naar de gewenste bedrijfsmodus. SLAAP- en BABY-modi werken over het algemeen alleen met een minimale luchtstroom.
De lucht lijkt niet te worden gereinigd.	<ul style="list-style-type: none"> Is de kamerlucht te vervuild? Is de kamer te groot? Is er een obstakel in de buurt van het apparaat? Bevindt het apparaat zich op een plaats waar de lucht niet vrij kan bewegen? Heb je de tijd gemist voor filterreiniging en filterwissel? 	<ul style="list-style-type: none"> Ventileer de ruimte voordat u het apparaat gebruikt. Gebruik het apparaat in een gebied dat de dekkingslimiet niet overschrijdt. (Plaats het apparaat niet op een geventileerde plaats, zoals een deur of raam. Verwijder alle obstakels. Plaats het apparaat elders. Let op de reinigings- en vervangingsintervallen van de filters en reinig de filters regelmatig of vervang ze tijdig.
Een onaangename geur komt uit de blow-out grid.	<ul style="list-style-type: none"> Treedt de geur kort na ONkoop op wanneer het apparaat voor het eerst wordt gebruikt? Gebruikt u het apparaat op een plaats met veel rook of geur? Heb je de tijd gemist voor filterreiniging en filterwissel? 	<ul style="list-style-type: none"> Het ruikt naar actieve kool. De geur verdwijnt binnen een tot twee weken na de ingebruikname van het apparaat. Het is de geur van actieve kool (houtskool) die onschadelijk is voor de menselijke gezondheid. De prestaties van de luchtzuivering kunnen afnemen op plaatsen met een hoog rook- of geurgehalte. Ventileer de ruimte voordat u het apparaat gebruikt. Let op de reinigings- en vervangingsintervallen van de filters en reinig de filters regelmatig of vervang ze tijdig.
Het apparaat maakt een geluid.	<ul style="list-style-type: none"> Is het een zinderende ruis? 	<ul style="list-style-type: none"> In de sterilisatiestand (STERILIZATION) kan de ionengeneratie klinkgeluiden veroorzaken.
De kleur van de statusweergave van de luchtzuivering is altijd hetzelfde.	<ul style="list-style-type: none"> Als er stof op de lens van de Staubsensoren? Blijft de status van stofvervuilingsniveauniveau laag of hoog? 	<ul style="list-style-type: none"> Maak de lens van de stofsensor schoon. Stel de sensorgevoeligheid in op niveau 1 (laag) of niveau 3 (hoog). Als u de sensor wilt resetten, sluit u de stekker aan en sluit u na 30 seconden opnieuw aan.
De luchtvochtigheid neemt niet toe.	<ul style="list-style-type: none"> Is de kamer te groot? Zit er water in de watertank? Is de verdampercartridge vuil? 	<ul style="list-style-type: none"> Let op de aanbevolen grootte van de kamer. Vul de watertank met water. Reinig de verdampercartridge of controleer het vervangingsinterval. Als de luchtvochtigheid niet toeneemt, kan dit in een te grote ruimte, bij deventilatie, op een droge vloer of droge muren of op een overdekt tapijt zijn.

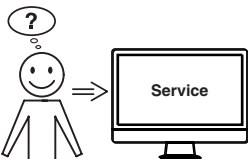

Heeft geen van de bovengenoemde probleemoplossingen helpen?

→ Contact: Service

- www.krug-priester.com
- service@krug-priester.com

Garantievoorwaarden

IDEAL biedt een garantie voor dit apparaat vanaf de datum van verkoop.

De garantiebepalingen worden bepaald door onze nationale vertegenwoordiger.

- Als er tijdens de garantieperiode materiaal- of ontwerpdefect optreedt, zal IDEAL naareigen goeddunken de aankoopprijs van het apparaat repareren, vervangen of terugbetalen.
- De garantie kan alleen worden verstrekt als er voldoende bewijs, zoals een aankoop, wordt gepresenteerd en de garantieclaim binnen de garantieperiode wordt geclaimd.
- De garantie dekt geen verbruiksartikelen en de onderdelen die regelmatig worden vernieuwd.
- De garantie vervalt als het apparaat niet goed is geïnstalleerd, gebruikt en gereinigd/onderhouden (volgens de gebruiksaanwijzing).
- De garantie vervalt als het apparaat is aangesloten op een voeding die niet overeenkomt met de typeplaat.

Winkel

Bewaar de luchtreiniger bij voorkeur in de originele verpakking op een droge, niet te hete plaats.

Reserveonderdelen en accessoires

Reserveonderdelen kunnen worden getrokken via uw dealer of onder www.ideal.de .

Alleen originele onderdelen van de fabrikant mogen worden gebruikt.

Reparatie

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door professionals of after-sales service. Dit geldt ook voor een defect netsnoer. Onjuiste reparaties kunnen aanzienlijke risico's voor de gebruiker met zich meebrengen en de garantieclaim vervalt.

Beschikking

Dit apparaat mag niet worden verwijderd met huishoudelijk afval! Breng dit apparaat af bij de aangewezen inzamelpunten! Het inzamelen en recyclen van elektrische en elektronisch afval bespaart waardevolle hulpbronnen! Het verpakkingsmateriaal kan gerecycled worden. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg en breng deze over naar de recyclinginzameling.



Bedankt!



Het apparaat voldoet aan de CE-compatibiliteit en voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn
- 2014/30/EU EMC-richtlijn



Geharmoniseerde normen toegepast in het bijzonder:

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012; EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008; EN 62233:2008; BS EN 55014-1; BS EN 55014-2 ; BS EN 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN 60335-2-65; BS EN 60335-1; BS EN 62233:2008; BS EN 60335-2-98

Raadpleeg de specifieke technische gegevens op de typeplaat van de machine. Omgebruik te kunnen maken van een garantieservice, moet het apparaat worden geïdentificeerd aan de typeplaat.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Gemaakt in Zuid-Korea


27.01.2022
Datum

Vertegenwoordiger voor technische documentatie

- Algemeen directeur -

Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)

Opmerkingen:

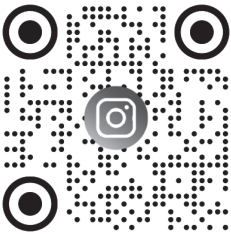

ideal_luftreiniger



@idealluftreiniger

KRUG+PRIESTER

Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)
www.krug-priester.com