

# IDEAL

Guilhotinas

PT Manual de instruções

**IDEAL 4860**

**IDEAL 5260**

**IDEAL 6660**



- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •

**IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660**



- DE** Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Betriebsanleitung muss jederzeit verfügbar sein.
- EN** Please read these operating instructions before putting the machine into operation and observe the safety precautions. The operating instructions must always be available.
- FR** Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité. Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité doivent toujours être disponibles. Les instructions d'utilisation et les consi.
- NL** Leest u voor de gebruiksaanwijzing goed door en neemt u de veiligheidsinstructies n acht. De gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften moeten altijd binnen handbereik zijn.
- IT** Per favore legga questo manuale di istruzione prima di mettere in funzione il distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza. Le istruzioni d'uso devono essere sempre disponibili.
- ES** Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento esta máquina y cumpla las normas de seguridad. Las instrucciones de servicio y seguridad deben estar siempre disponibles.
- SV** Läs igenom denna bruksanvisning innan ni startar maskinen. Var noga med säkerhetsföreskrifterna. Instruktionsmanualen måste alltid finnas tillgänglig.
- FI** Lue nämä käyttö-ohjeet läpi ennenkuin käynnistät laitteet ! Noudata turvaohjeita. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla.
- NO** Lees gjennom denne bruksannvisningen før De tar i bruk maskinen. Vær oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Operatørmanualen må alltid være tilgjengelig.
- PL** Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i stosować się do przepisów bezpieczeństwa. Instrukcje obsługi muszą być zawsze dostępne.
- RU** Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой аппарата, соблюдайте технику безопасности. Инструкция по эксплуатации должна находиться в доступном для пользователя месте.
- HU** A gép üzemelése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és tartsa be a biztonsági előírásokat. Kezelési utasításnak minden elérhetőnek kell lennie.
- TR** Lütfen makineyi çalıştırmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve belirtilen güvenlik önlemlerine uyunuz. Kullanma Talimatları her zaman kullanıma hazır olmalıdır.
- DA** Før installation af maskinen bedes De venligst læse brugervejledningen og være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Brugervejledningen skal altid være tilgængelig.
- CS** Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný.
- PT** Por favor leiam o manual de instruções antes de colocar a máquina em operação e vejam as precauções de segurança. As instruções de operação deverão estar sempre disponíveis.
- EL** ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
- SL** Prosimo preberite navodila za uporabo ter upoštevajte varnostna opozorila preden zaženete naparavo. Navodila naj bodo vedno pri roki.
- SK** Starostlivo si preštudujte tento návod na obsluhu pred uvedením stroja do prevádzky a najmä bezpečnostné predpisy. Držte tento návod na obsluhu na dosupnom mieste.
- ET** Palun lugege enne masina käivitamist käesolevat kasutusjuhendit ning järgige ohutusnõudeid. Kasutusjuhend peab alati käepärast olema.
- ZH** 使用機器前，請閱讀此操作指引，並留意安全守則  
操作手册必须是经常可用的。
- AR** و الامان، الوقاية تعليمات ملاحظة نرجوا كما الماكينة بتشغيل البدء قبل التشغيل تعليمات قراءة نرجوا  
لا بد من وجود تعليمات التشغيل دائمًا

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvalisusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •

# IDEAL



- DE** In der Nähe der Schneidemaschine keine Spraydosen mit entzündbaren Stoffen benutzen!
- EN** Do not use any spray cans with flammable content near to the cutting machine!
- FR** Ne pas utiliser d'aérosols de substances inflammables à proximité du massicot !
- NL** Gebruik in de buurt van de snijmachine geen sputbussen met ontvlambare stoffen!
- IT** Non utilizzare bombolette spray in prossimità del tagliacarte!
- ES** ¡No utilizar aerosoles con sustancias inflamables cerca de la guillotinas!
- SV** Använd inga sprayburkar med brandfarliga ämnen i närheten av skärmaskiner!
- FI** Paperileikkurit lähellä ei saa käyttää syttyviä aineita sisältävä suihkepulloja!
- NO** Ikke bruk noen spraybokser med antennelige stoffer i nærheten av skjærmaskiner!
- PL** W pobliżu niszczarki do gilotyne nie używać aerosoli zawierających palne substancje!
- RU** Не пользоваться вблизи режущих машин аэрозольными баллончиками с воспламеняющимися веществами!
- HU** Az szeletelők közelében nem szabad gyúlékony anyagokat tartakmazó spray dobozokat használni!
- TR** Giyotinler yakınlarında yanıcı madde içeren sprey kutuları kullanmayın!
- DA** Nær skærermaskine eller aerosol brug med brandfarlige stoffer!
- CS** V blízkosti stohový rezací stroje nepoužívejte spreje s hořlavými látkami!
- PT** Não usar latas de aerossóis com substâncias inflamáveis na proximidade do cisalhas e guilhotinas!
- EL** Κοντά στον φέτες δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δοχεία σπρέι με εύφλεκτες ουσίες!
- SL** V bližini giljotine ne uporabljajte razpršilnih sprejev z vnetljivimi snovmi!
- SK** V blízkosti rezačka papiera nepoužívajte spreje s horľavými látkami!
- ET** Mitte kasutada giljotiinid lähedal süttivaid aineid sisaldavaid aerosole!
- ZH** 不得在切片機附近使用装有易燃物质的喷雾罐！
- AR** قل بآقلا داوملا عم ذاترلا مادختسإ مدعاً نيعت ي ! عيطقـت نـم بـرقـلـاب لـاعـتـشـالـلـ



- DE** Keine entzündbaren Reinigungsmittel verwenden.
- EN** Do not use any flammable cleaning agents.
- FR** Ne pas utiliser de détergents inflammables.
- NL** Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.
- IT** Non utilizzare detergenti infiammabili.
- ES** No utilizar productos limpiadores inflamables.
- SV** Använd inga brandfarliga rengöringmedel.
- FI** Älä käytä sytytystä puhdistusaineita.
- NO** Ikke bruk noen antennelige rengjøringsmidler.
- PL** Nie stosować palnych środków czyszczących.
- RU** Не использовать воспламеняющиеся средства для очистки.
- HU** Ne használjon gyúlékony tisztítószereket.
- TR** Yanıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- DA** Brug ikke brændbare rengøringsmidler.
- CS** Nepoužívejte horlavé čisticí prostředky.
- PT** Não utilizar produtos de limpeza inflamáveis.
- EL** Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα καθαριστικά μέσα.
- SL** Ne uporabljati vnetljivih čistilnih sredstev.
- SK** Nepoužívajte horlavé čistiace prostriedky.
- ET** Mitte kasutada süttivaid puhastusvahendeid.
- ZH** 请勿使用易燃清洁剂。
- AR** لاعتشر الل قلبياً فـي ظنـتـلـا دـاـوـمـاـ لـامـعـتـسـا مـدـعـيـغـبـنـي

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvalisususojeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •

**IDEAL**



- DE** Keine Bedienung durch Kinder!  
**EN** Children must not operate the machine!  
**FR** Pas d'utilisation par un enfant!  
**NL** Geen bediening door kinderen!  
**IT** Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!  
**ES** No dejar que la utilicen los niños!  
**SV** Installera maskinen utom räckhåll för barn!  
**FI** Asentakaa laite lasten ulottumattomiin !  
**NO** Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!  
**PL** Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia !  
**RU** Не допускайте детей к пользованию аппаратом!  
**HU** Gyerekkel a gépet nem kezelhetik  
**TR** Makinayı Çocuklar Kullanmamalıdır.  
**DA** Må kun betjenes af voksne  
**CS** Stroj nesmí být obsluhován dětmi!  
**PT** As crianças não devem trabalhar com a máquina!  
**EL** ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.  
**SL** Otroci ne smejo uporabljati naprave  
**SK** So strojom nesmú pracovať deti!  
**ET** Lapsed ei tohi masinat kasutada!  
**ZH** 勿让儿童使用机器!  
**AR** يجب على الأطفال عدم تشغيل الماكينة.



- DE** Nicht unter das Messer fassen!  
**EN** Do not reach beneath the blade!  
**FR** Ne pas passer les mains sous la lame!  
**NL** Niet met de handen onder het mes komen!  
**IT** Non toccare la lama nella parte inferiore!  
**ES** ¡No tocar debajo de la cuchilla!  
**SV** Sträck inte in handen under kniven!  
**FI** Älä laita kättäsi terän alle !  
**NO** Plasser aldri hender ol. under kniven !  
**PL** Nie wkładać rąk pod noże!  
**RU** Избегайте попадания рук под лезвие!  
**HU** Ne nyúljon a kés alá!  
**TR** Elinizi bıçağın altına sokmayıniz!  
**DA** Stik ikke hænderne ind under knivbladet!  
**CS** Nesáhejte pod ostří nože!  
**PT** Não tocar na parte inferior da faca!  
**EL** ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ!  
**SL** Ne segajte z roko pod rezilo!  
**SK** Nevkladajte ruky pod nôž!  
**ET** Ärge pange kätt tera alla!  
**ZH** 请勿接触刀具的下方。  
**AR** لا تصل تحت السكين



- DE** Messer nie lose liegen lassen!  
Messer nur mit Messerwechselvorrichtung oder im  
Messertransportkasten befördern!  
(siehe Seite 33 und 35).  
⚠ **Warnung! Verletzungsgefahr!**
- EN** Never leave the blade unattended!  
Do not extract or transport the blade without protection!  
(See page 33 and 35).  
⚠ **Danger! Risk of injury!**
- FR** Ne jamais laisser la lame sans protections !  
Elle ne doit être démontée qu'à l'aide du dispositif de  
changement de lame (cf. page 33 et 35, ou transportée dans  
son étui en bois !  
⚠ **Danger! Risques de coupures !**
- NL** Laat nooit de messen alleen achter.  
Transporteer de messen niet zonder de houten bescherming  
(zie pagina 33 en 35).  
⚠ **Waarschuwing! Opgellet voor ongevallen!**
- IT** Non lasciare mai la lama incustodita. Non rimuovere o  
trasportare la lama senza protezione. (Vedi pagina 33 e 35).  
⚠ **Attenzione! Rischio di infortunio!**
- ES** ¡No quitar la cuchilla sin prestar atención. No desmontar ni  
transportar la cuchilla sin protección! (vérase pág. 33 y 35)  
⚠ **¡Advertencia! ¡Peligro de hacerse daño!**
- SV** Lämna aldrig maskinen obemannad. Ta inte ur eller  
transportera kniven utan skydd. (se sid 33 och 35).  
⚠ **Skaderisk!**
- FI** Käsittele terää aina varoen. Älä siirrä tai kuljeta  
terää ilman suojaaa ! (katso sivu 33 ja 35)  
⚠ **Loukkaantumisen vaara !**
- NO** La aldri kniven ligge ubeskyttet. Ta aldri ut kniven eller  
transporter den uten beskyttelse (Se side 33 og 35)  
⚠ **FARE ! Muligheter for skade !**
- PL** Nidy nie pozostawiać noży bez nadzoru! Nie wyciągać lub  
transportować noży bez osłon!  
(zobacz strona 33 i 35).  
⚠ **Ryzyko skałeczenia się!**
- RU** Не оставляйте открытое лезвие без присмотра! Не  
попытайтесь извлечь или транспортировать лезвие без  
специальных мер предосторожности!  
(См. страницы 33 и 35)  
⚠ **Соблюдайте выше перечисленные правила  
для избежания травм!**
- HU** Soha ne hagyja a kést őrizetlenül!  
Ne vegye ki vagy ne szállítsa a kést védőtok nélkül!  
(Lásd 33. és 35. oldal)  
⚠ **Veszély! Sérülésveszély!**
- TR** Biçağı hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayın!  
Biçağı muhafazasız olarak yerinden çıkartmayın veya  
taşımayın! (Sayfa 33 ve 35 bakınız)  
⚠ **Dikkat! Yaralanma riski!**

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvalisusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •


# IDEAL




- DA** Knivbladet må aldrig efterlades uden opsyn.  
Forsøg ikke at afmontere eller transportere knivbladet uden beskyttelse! (Se side 33 og 35)  
**⚠ FARE! Risiko for legemlig beskadigelse.**
- CS** Nikdy nenechávejte nôž bez krytu.  
Nikdy nevyjímejte nebo neprepravujte nuz bez ochranného krytu (viz. strany 33 a 35)  
**⚠ Nebezpečí! Riskujete zranení**
- PT** Deixar a faca sempre em local seguro!  
Não retirar ou transportar a faca sem protecção!  
(Ver pág. 33 e 35)  
**⚠ Perigo! Risco de dano!**
- EL** ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΛΕΠΙΔΑ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΗ!  
ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ Ή ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΛΕΠΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ (Δείτε σχετικά στις σελίδες 33 & 35)  
**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ !**
- SL** Nikoli ne puščajte rezila nazaščitenega. Nikoli ne prenašajte rezilo brez zaščite. (glej stran 33 in 35).  
**⚠ Pozor! Nevarnost poškodbe.**
- SK** Nenechávajte nôž nechránený (nezabezpečený)!  
Nevyberajte alebo netransportujte nôž bez ochrany  
(vid s. 33 a 35)  
**⚠ ! Riziko úrazu !**
- ET** Ärge jätké lõiketara kunagi järelevalveta!  
Ärge pikendage ega teisaldage tera kaitseeadmeteta!  
(Vt lk 33 ja 35)  
**⚠ Oht! Vigastuste oht!**
- ZH** 在没人留意的情况下，请勿离开刀具。  
在没有保护的情况下，请勿取出或运送刀具！(参阅第 33 和 35 页)。  
**⚠ 危险！可引致受伤！**
- AR** لا تترك السكين بدون حماية (انظر صفحة 33 و 35)  
**⚠ خطر ! التعرض للاذى**

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •

**IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660**

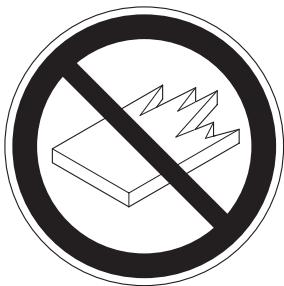


- DE** Keine harten und splitternden Materialien schneiden!
- EN** Do not cut hard materials or materials which may splinter!
- FR** La coupe de matériaux trop durs ou risquant des projections est interdite !
- NL** Snij geen harde materialen of materiaal dat kan splinteren!
- IT** Utilizzare il tagliacarte esclusivamente per il taglio di risme di carta o materiali analoghi!
- ES** ¡No cortar materiales duros o materiales que puedan astillarse!
- SV** Förstör inte hårt material eller material som kan splittras!
- FI** Asentakaa laite lasten ulottumattomina!
- NO** Ikke kutt hardt metall eller materiale som kan splintre !
- PL** Nie ciąć twardych materiałów lub materiałów, które mogą ulec odpryśnięciu!
- RU** Данный резак не предназначен для резки твердых материалов или материалов, которые могут расщепляться!
- HU** Ne vágjon kemény vagy olyan anyagot, amely repedhet!
- TR** Sert veya parçalanabilecek malzemeleri kesmeyiniz!
- DA** Der må ikke skæres i hårde materialer eller i materialer, der kan splintre!
- CS** Neřežte tvrdý materiál, při kterém mohou ustřelovat ostré úlomky!
- PT** Não cortar materiais duros ou materiais que possam lascar!
- EL** ΜΗΝ ΚΟΒΕΤΕ ΣΚΛΗΡΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ!
- SL** Nikoli ne režite trdih materialov ali materialov, ki se lahko razcepijo.
- SK** Nerežte tvrdé materiály, alebo materiály, z ktorých môžu vystrelovať ostré úlomky.
- ET** Ärge lõigake kõvasid materjale ega materjale, mis võivad pilbasteks puruneda!
- ZH** 请勿切割坚硬或可裂成碎片物料。
- AR** لا قطع الأشياء الصلبة أو الأشياء التي يتطلب منها شظايا!

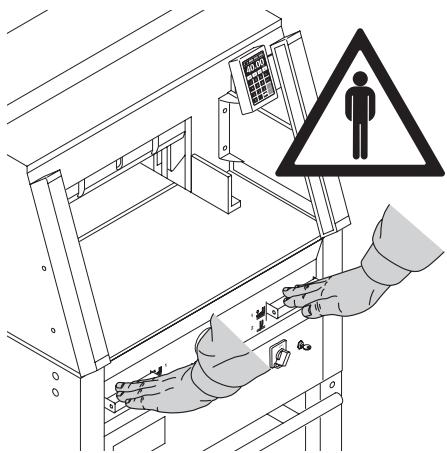


Esta máquina é destinada a cortar papel de diferentes formatos.

A máquina é destinada a ser operada somente por uma pessoa.

**⚠️ Aviso!** Clips ou algo semelhante pode danificar a lâmina de corte.

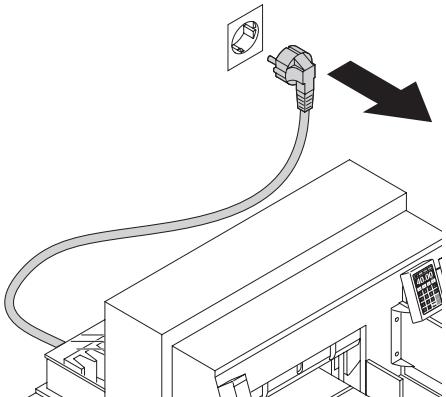


Desligar da ficha antes de iniciar algum trabalho ou antes de retirar as tampas!

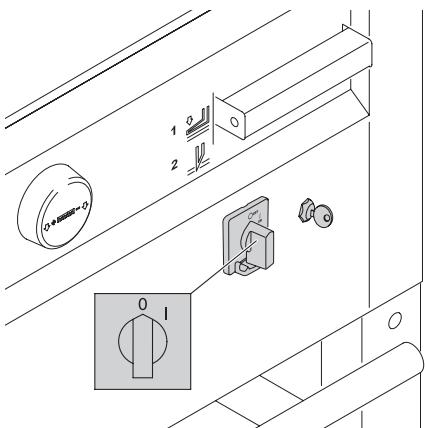


Substituir a lâmina e a régua só pode ser efectuado quando o interruptor principal estiver desligado.


IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660

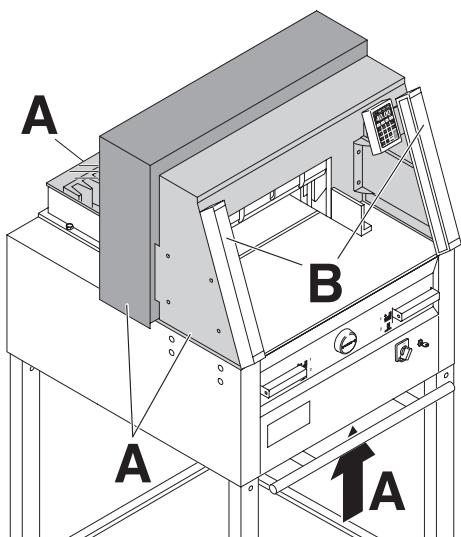


Todos os componentes que podem por em perigo o operador estão cobertos (A).

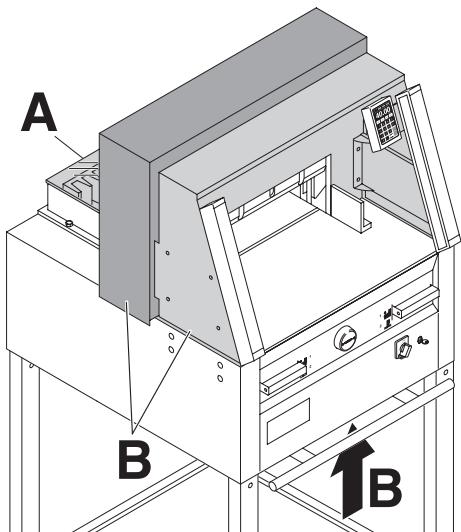

Operar a máquina sem qualquer dispositivo de segurança é proibido!  
• Tampa aparafusada de trás de seguranç (A)  
• e tampa (C)

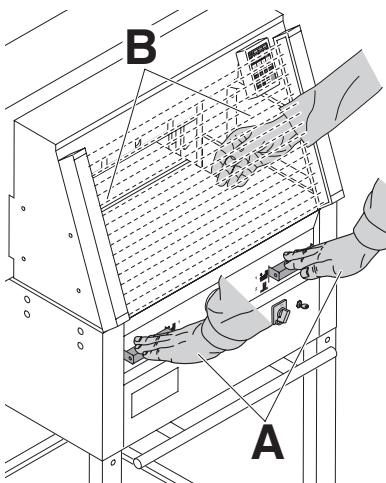


A acção de corte , que é perigoso ao operador, é protegida por o sistema de controlo de duas mãos (B) e a barra de protecção de segurança (A)

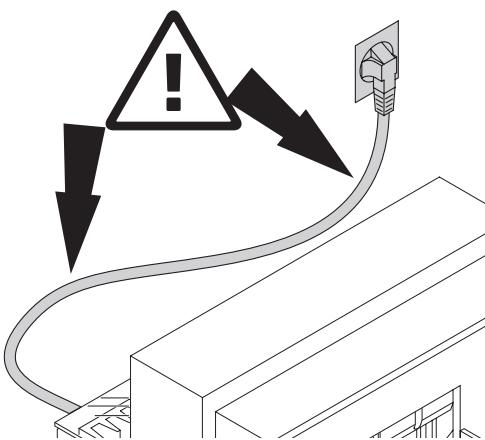


Proteger o cabo contra o calor, óleo e pontas afiadas!


**IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660**

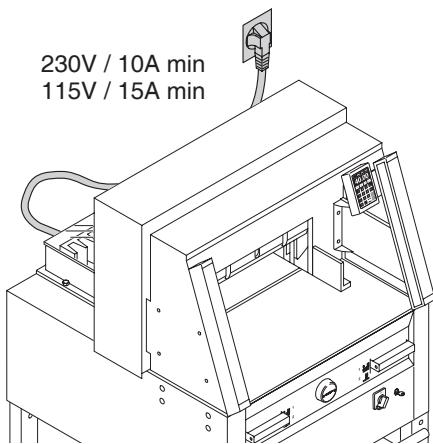

Ligar o fio de electricidade a uma ficha de fase única.

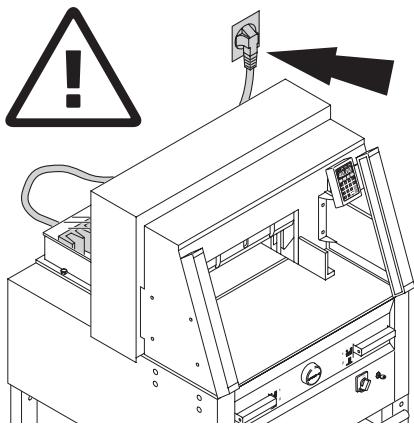


Certificar que existe livre acesso á ficha.

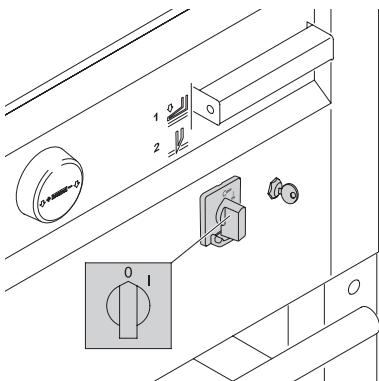

Quando a máquina não é utilizada durante um longo período de tempo desligar.(Colocar o interruptor principal na posição "0").

• Normas de segurança •

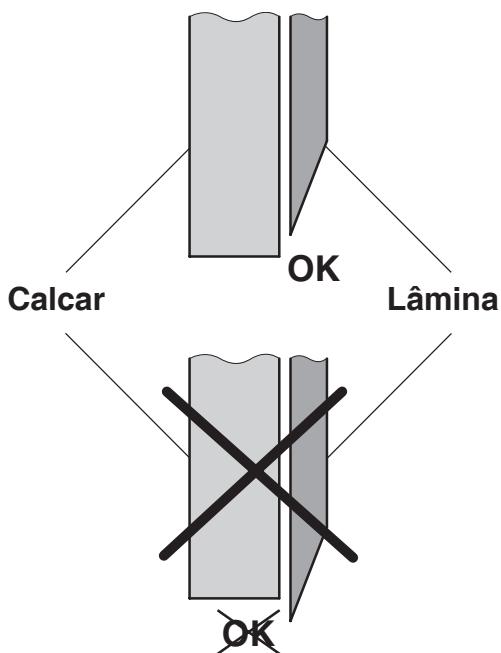

**⚠ Perigo!**



Não girar o interruptor principal para a posição „0“ enquanto a lâmina estiver a movimentar para cima e para baixo!  
Risco de ferimento!

**⚠ Perigo!**


A lâmina deve estar sempre tapado pela a barra de calcar.

IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660


Retirar o suporte da paleta de madeira.

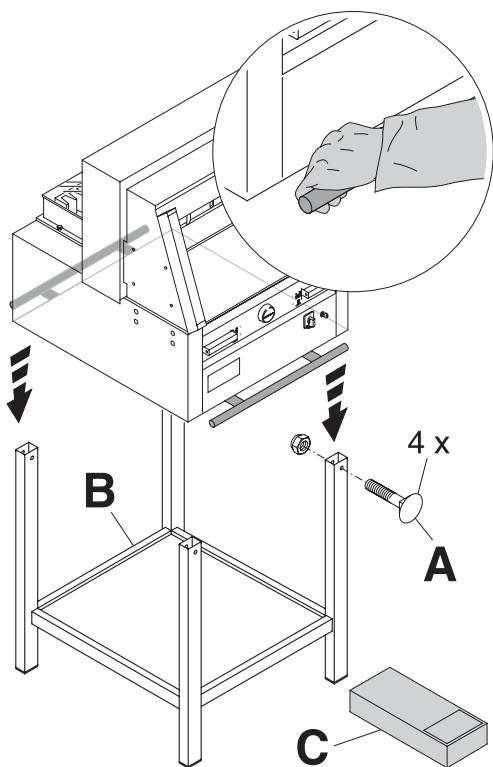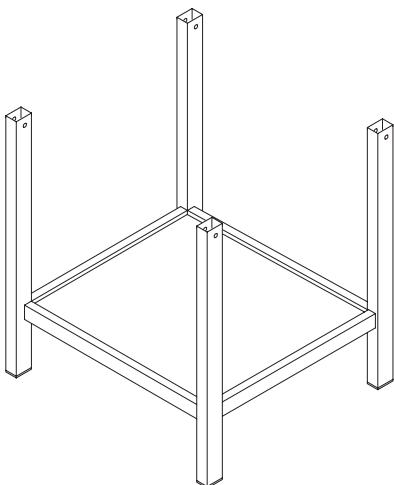

São necessárias quatro pessoas para retirar a máquina da palete e colocá-la no suporte. Apertar com quatro parafusos (A), colocar a prateleira no suporte. (Peças e ferramentas estão na caixa de ferramentas (C)).

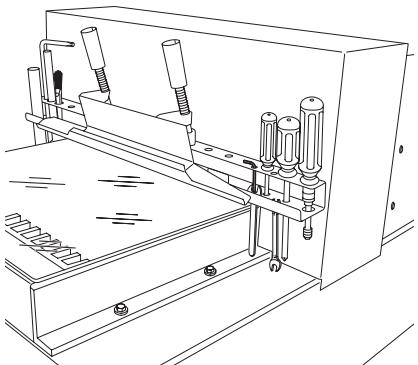


Ferramentas podem ser colocadas na respectiva prateleira.

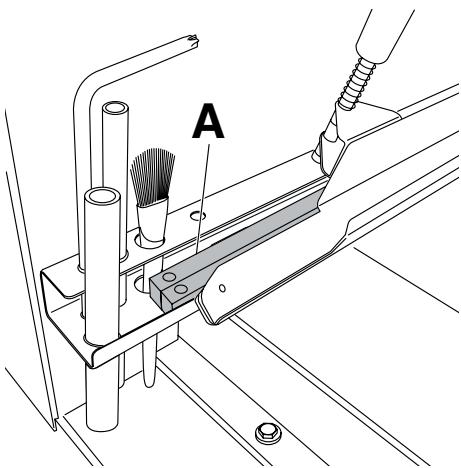


As regas de corte podem ser colocadas na prateleira das ferramentas.


IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660

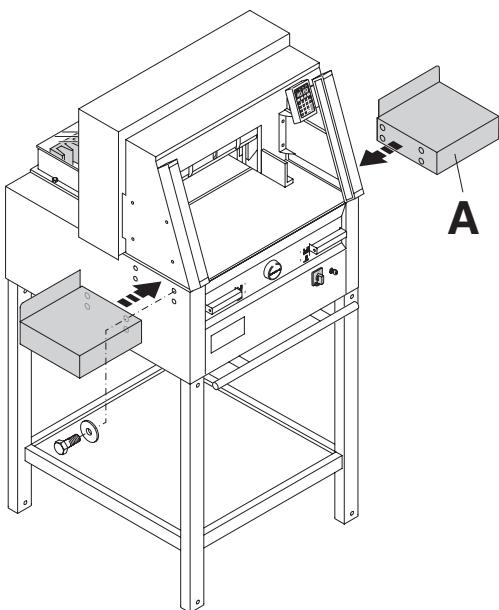

Mesas laterais (**A**) estão disponíveis como opcional ( Ref 9000 528 )

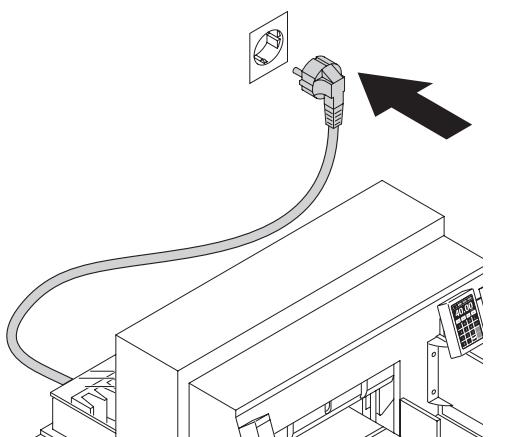

Ligar a ficha.

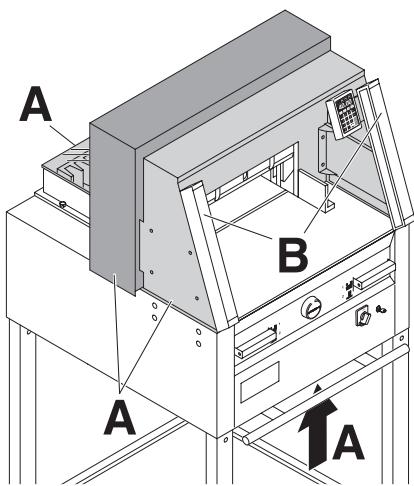


**Os trabalhos na máquina só podem ser começados se o manual de instruções e as indicações de segurança tiverem sido compreendidos.**


**Antes de iniciar cada um dos trabalhos, verificar os dispositivos de segurança quanto à integridade e funcionamento.**

- Todas as tampas tem que estarmontadas (A).
- A protecção da faixa de segurança deve ser colocada (B).
- É só permitido o corte se o dispositivo de segurança de duas mãos é pressionado ao mesmo tempo. (C)
- **Faixa de luz de segurança:**  
Se a haste de teste (E, conjunto de ferramentas) se mantiver na área de proteção (D), um ciclo de trabalho que tenha sido ativado tem de ser imediatamente interrompido.

Nós recomendamos em manter um registo dos resultados de teste.

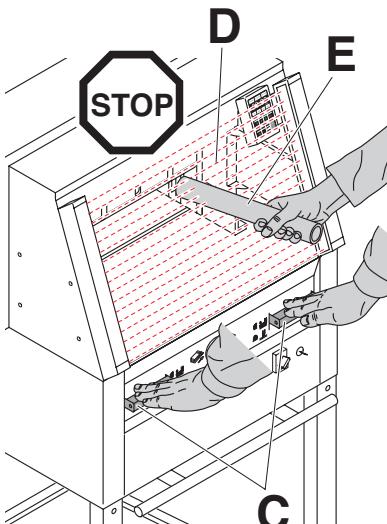

**IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660**

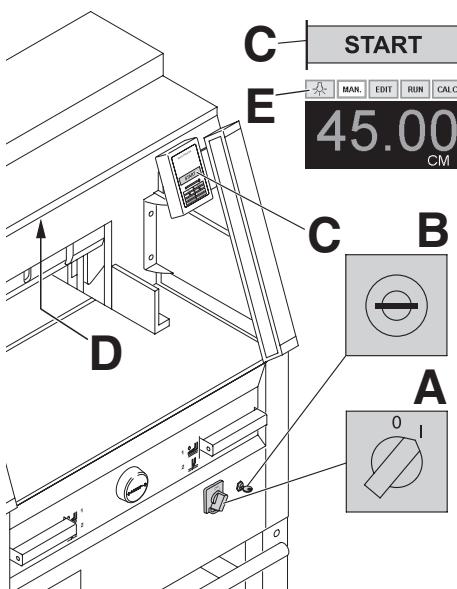

Posicionar o interruptor principal para "I" (A)  
Inserir a chave do sistema de controlo e  
movimentar-lo para a direita (B). Abrir a  
tampa de segurança (C). A máquina está  
agora pronta para ser utilizada.

Pressionar o botão START (C). A máquina irá  
automaticamente para a posição "INICIAR".

A área de trabalho tem acesso um LED de  
controlo iluminado (D)  
O botão LED (E) tem quatro posições  
diferentes.


Pressionar 1 x ☀ → Luz brilhante 3

Pressionar 2 x ☀ → Luz brilhante 2


Pressionar 3 x ☀ → Luz brilhante 1

Pressionar 1 x ☀ → Desligar/Off


A luz também pode ser desligada ,  
pressionando e mantendo premido por alguns  
segundos o símbolo ☀.

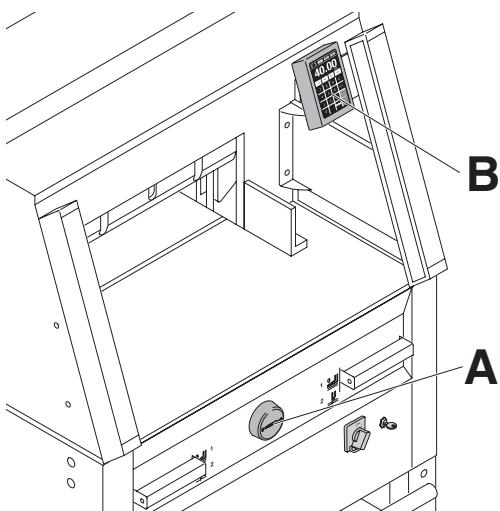

As medidas são ajustadas com a roda de mão  
(A) ou através da programação das medidas  
do corte (B). As medidas são mostradas num  
painel em polegadas ou em cm (B).

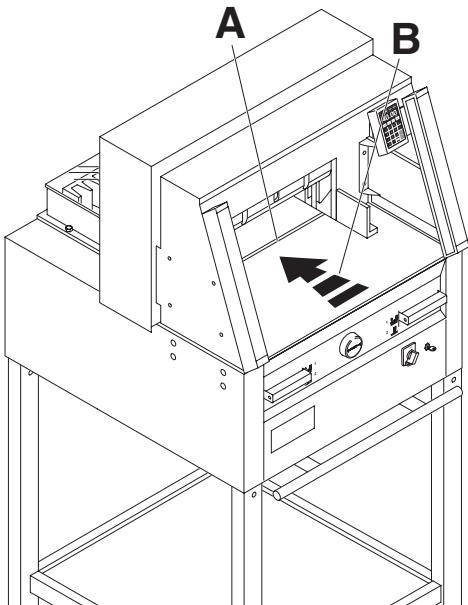


A linha de corte óptico (**A**) indica a posição de corte exacta. A lâmina corta na extremidade do feixe de luz (**B**).

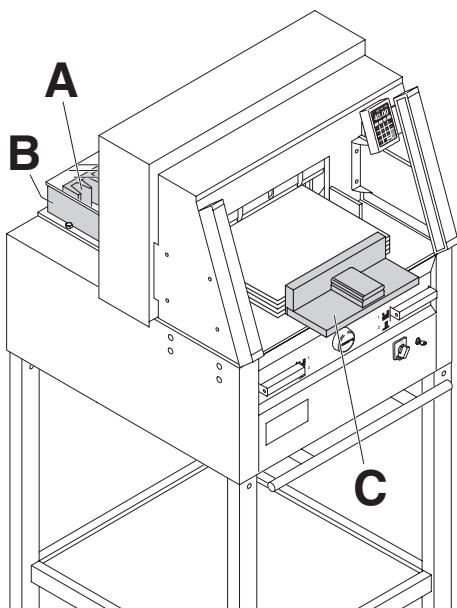

Posicionar o papel no esquadro (**A**) e nas laterais esquerda ou direita (**B**). Para mover as pilhas de papel, por favor utilizar o batedor de papel fornecido (**C**). (Deslocar o esquadro para a frente para alterar o sentido do papel.)

## IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660

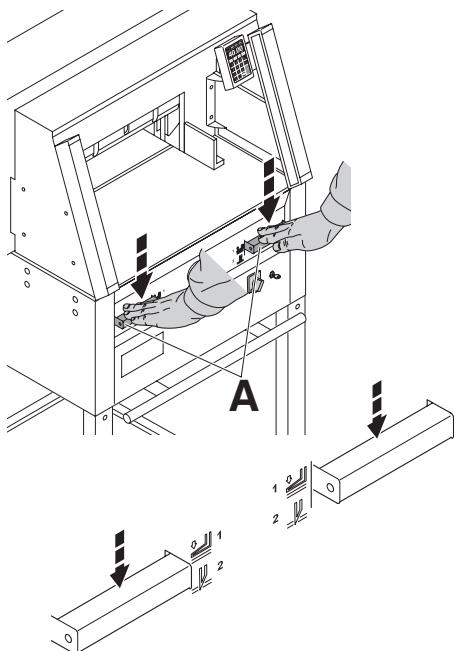

O calcador move-se automaticamente quando o corte é activado. O papel também pode ser calcado previamente. Calcar e cortar são activados através de manetes (A) na parte frontal da mesa da máquina.

### As manetas têm duas posições de acionamento:

1. Pré-calcador
2. Calcador e corte automático

#### INTERRUPTOR POSIÇÃO 1



##### = Pré - calcador

Pressionar para baixo, as duas manetas, para a posição 1.



##### = Retorno do Calcador


Pressionar completamente para baixo, uma das manetas.




##### = Sequência do corte com calcador automático

Pressionar para baixo as duas manetas, para a posição 2.

• Funcionamento •


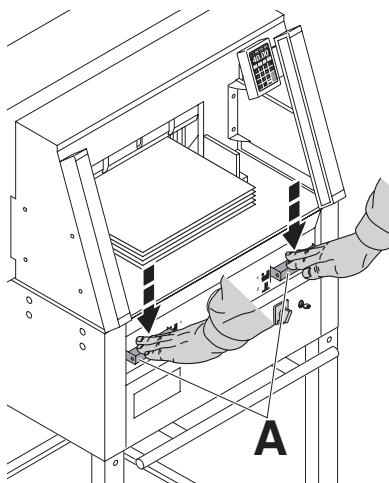


Pressionar as manetas da activação de duas mãos (**A**) em simultâneo e mantê-los pressionados até que o papel esteja completamente cortado.

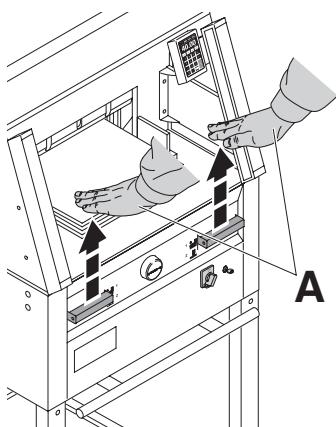

Para parar o corte, largar uma ou as duas Manetas (**A**).

## IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660

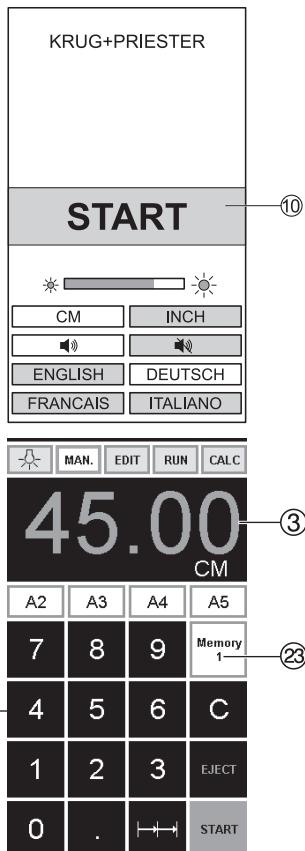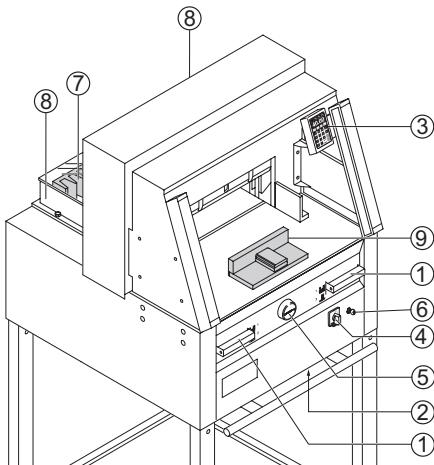**Elementos Operacionais**


- ① - Sistema de controlo de segurança com as 2 mãos
- ② - Botão de sobrecarga (motor da faca, motor do calcador, motor do esquadro)
- ③ - Controlo de medida do esquadro
- ④ - Interruptor Principal
- ⑤ - Botão de andamento manual do esquadro
- ⑥ - Interruptor da chave
- ⑦ - Esquadro
- ⑧ - Prateleira lateral

**Início da máquina**

• O interruptor principal ④ na posição "I", inserir a chave ⑥ para o painel de controlo e girar para a direita.  
O ecrã "START" aparece:  
As funções abaixo indicadas poderão ser alteradas:  
Luminosidade  
Centímetros (CM) / Polegadas (INCH)  
Sensor táctil, Ligado e desligado (IN / OUT)  
Linguagem

- Pressionar o botão START ⑩ → o esquadro move-se para trás e procura a posição de referência, esperar até aparecer uma medida no display ③.  
4860 = 45.00 cm, 17.717 inches  
5260 = 52.00 cm, 20.472 inches  
6660 = 61.00 cm, 24.016 inches
- As medidas standard e de programação livre, são chamadas a partir dos respectivos botões ②3.  
Memory 1: A2, A3, A4, A5,  
Memory 2: A6, A7, B3, B4  
Memory 3:   
Memory 4: e em polegadas  
Memory 1: 4 1/4“, 5 1/2“, 7“, 8 1/2“  
Memory 2: 11“, 12“, 14“, 17“  
Memory 3:   
Memory 4:

## • Funcionamento •

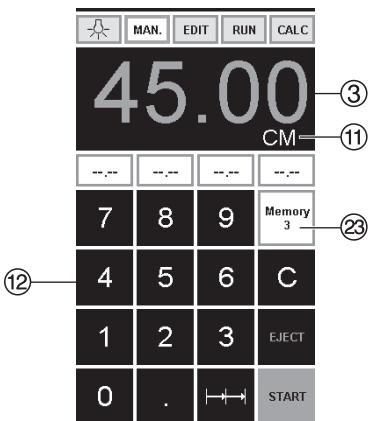

Na memória 3 + 4 (milímetros e polegadas) não existe medidas guardadas

Até que a primeira medida seja introduzida, o seguinte será mostrado no campo correspondente: A medida introduzida ficará guardada.

**Elas não podem ser apagadas, mas sim sobrepostas.**

#### Como programar a memoria 3 e 4

Pressionar o botão da memoria afim de entrar na plataforma da memoria (3 e 4). Colocar a medida pretendida ou copiar a mesma. Pressionar o botão da até houvir um sinal acustico, nesta altura as medidas estão guardadas.



#### Atenção

Antes de guardar ou cortar segundo uma medida verificar se a escala é a correcta e se está guardada.

Ver no monitor .

Após 30 minutos o monitor, passa para o modo de poupança de energia. O monitor pode ser novamente activado, através do toque em qualquer tecla na zona .

## IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660

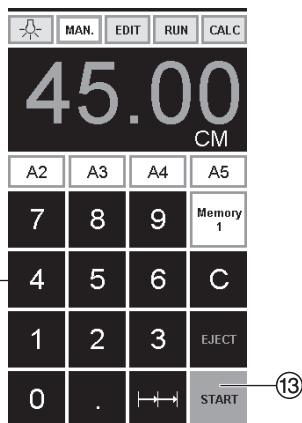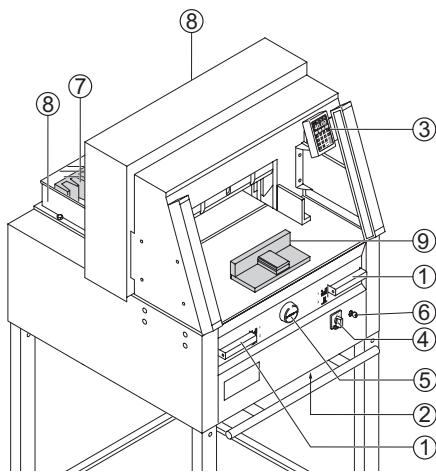**Activação do corte****⚠ Atenção**

- Para virar a pilha de papel puxar o esquadro para a frente.
  - Não interromper o movimento da lâmina, apenas largar a lâmina.
  - Antes de efectuar um corte, espere até que o monitor fique verde.
  - A lâmina deve estar sempre em cima e tapada pelo calcador, (consultar a página 38)
- ⚠ Não tocar na lâmina!**


**Cortar segundo dimensões específicas**

- Pressionar **MAN.**
- Inserir as dimensões no teclado numérico ⑫  
→ As medidas são apresentadas a vermelho.  
(Se for introduzida uma dimensão errada esta pode ser corrigida com a **C**).
- Pressionar **START** ⑬ → e as dimensões são atingidas → As medidas são apresentadas verde.
- Inserir o papel e mover segundo o ângulo ⑨ para o esquadro ⑦ e para a prateleira lateral ⑧.
- Largar o corte.

**Cortar de acordo com marcações**

- Pressionar **MAN.**
- Ajustar o esquadro com a roda de mão para trás ⑤.
- Inserir o papel, ajustar segundo o ângulo ⑨ de empilhar para o esquadro ⑦ e prateleira lateral ⑧.
- Girar a roda de mão ⑤ para a direita até que a marca do corte esteja abaixo da linha indicadora de corte.
- Quanto mais rápido se virar a roda de mão para a direita, mas rápido o esquadro se moverá ⑤. Se a roda de mão estiver virada para a esquerda o esquadro retornará rapidamente.

• Funcionamento •

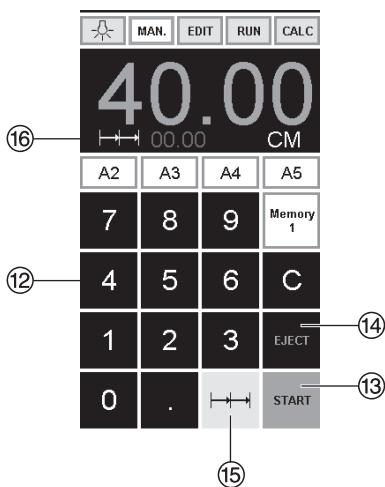

### Função "ejectar"

Se a tecla START ⑯ for pressionada em vez da tecla EJECT ⑭ após inserir a medida, o esquadro avança para que esse papel possa ser removido. Posteriormente o esquadro irá para a medida programada no teclado numérico.

### Repetição de cortes


- Inserir o tamanho do corte múltiplo no display ⑫.
- Avançar para a medida com a tecla "START" ⑯.
- Empurrar o papel para o esquadro ⑦.
- Premir corte múltiplo  $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$  ⑮
- O sinal de corte múlticorte aparece na parte superior esquerda, conjuntamente com o valor 00.00 ⑯
- Inserir o tamanho do corte múltiplo. (Aparece em letras vermelhas)
- Premir a tecla "START" → o esquadro avança para o formato de cortes múltiplos.
- Este passo repete-se cada vez que um corte é seleccionado.

### Sair do programa

- Premir corte múltiplo  $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$  ⑮ (amarelo). O sinal de corte múltiplo e o seu valor, são apagados.

### Função da calculadora

- Premir [CALC] ⑯, calcular a medida pretendida p. ex.  $40 - 2 =$  ⑰ → ↴, a media calculada 38 é apresentada.
- Com a tecla  $\leftarrow$  ⑯ é possível passar, em qualquer altura, para o modo [MAN].

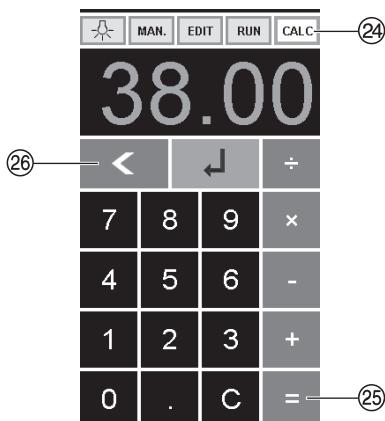

## IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660

**Programação**

Este sistema de controlo permite guardar na memória 99 programação com 99 etapas programáveis. Uma das etapas representa uma medida. Após entrar na programação dos números pode-se alterar entre várias programações com as teclas □ e ▲.

Primeira figura 17 no display = número da programação.

Segunda figura 18 = etapa da programação.

**Medida de corte mínimo:**

4860 3.50 cm / 1.378 polegadas

5260 3.50 cm / 1.378 polegadas

6660 2.50 cm / 0.984 polegadas.

A etapa indicada pode ser eliminada a qualquer momento. Estas programações ficam guardadas quando a máquina se encontra desligada.

**Inserir programa**


- Primir [EDIT] → „Inserir dados do programa número (“Load program no.”) aparece.
- Carregar programa número 01 ... 99, com ↵ (No monitor o número superior 17 = Número do programa).
- Se a medida é apresentada no monitor, então a programação está gravada, seleccionar outro programa.
- Passo programa "01 Step" 00.00 18 aparece. (Segunda figura no monitor 18 = Passo Programa).
- Carregar medida, ou mover o esquadro para a medida desejada com o cursor ⑤.
- Guardar a medida ↵, no monitor aparece um novo passo do programa.
- Colocar a medida seguinte, carregue na tecla Enter ↵ e guardar a medida, etc.
- Se for preciso chamar o programa imediatamente, → Primir [RUN]
- Prima Enter ↵
- Prima START (iniciar).
- Para sair do modo programa, primir [MAN].

**Cancelar uma programação**

- Primir [EDIT]
- Primir 3 x PRG "apagar passo número" ("Delete step no.") → aparece.
- Introduzir o número do programa
- Primir Enter ↵
- Primir Enter ↵


• Funcionamento •

# IDEAL

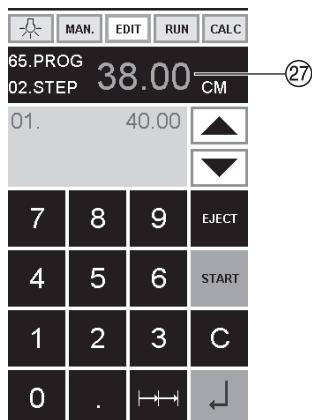


### Função da calculadora no programa

- Premir **EDIT**
- Introduzir o número do programa
- 1. Introduzir o passo do programa p. ex. medida inicial 40
- Gravar com Enter ↴
- Premir **CALC** ②₄, calcular a medida pretendida p. ex.  $40 - 2 =$  ②₅ → ↴, a medida calculada 38 a pisca.
- Premindo, normalmente, a tecla Enter ↴ a medida calculada é gravada no respetivo passo.
- Com a tecla < ②₆ pode alterar-se, em qualquer altura, para a programação **EDIT**.

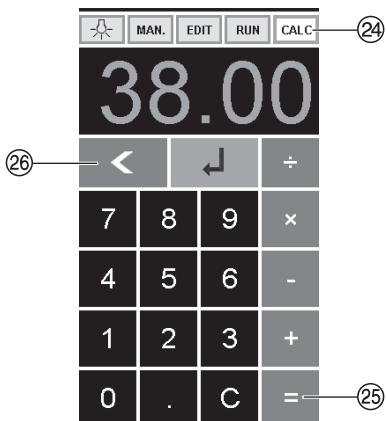

## IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660

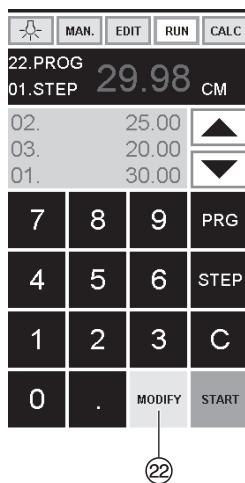**Adaptação ao programa quando as impressoras imprimem com desvio**

- Primir **RUN** → "Carregar o programa n<sup>º</sup>" ("Load program no.") Aparece.
- Introduzir o programa de 01 ... 99, e com 2 x Enter ↲ avançar para o passo 1.
- Corrigir a posição certa do corte, com o cursor manual.
- **MODIFY ②** aparece no monitor e a medida fica intermitente.
- Para guardar prima **MODIFY**
- Efectuar um corte e virar o papel
- Se a impressão efectuar algum desvio, podemos corrigir durante os dois primeiros cortes através do cursor manual, ver acima.
- A correção só é possível durante os dois primeiros cortes.
- Depois de deixar o modo **RUN** a medida original é guardada novamente.

**Apagar um passo**

- Primir **EDIT** (= Programa – Editar)
- Colocar o número do programa
- Selecionar o programa passo, com os botões: **▲** e **▼**.
- Correr com a tecla **STEP** até aparecer a "Delete program n<sup>º</sup>" = "apagar o programa n<sup>º</sup>"
- Primir 2 x Enter ↲.


**Inserir um passo**

- Primir **EDIT** (= Programa – Editar)
- Selecionar o programa
- Primir 2 x Step (Passo) "Insert step no." "Inserir passo número" aparece.
- Entrar e inserir posição e.g.02
- Confirmar com ↴
- Introduzir a medida.
- Guardar a medida com ↴
- A medida de corte pode ser vista no monitor com o cursor **▲** e **▼**.

**Mudar um passo no programa**


- Primir **EDIT**
- Selecionar um programa, confirme com Enter ↲
- Percorrer com **STEP** até aparecer "Load step no."
- Carregar na posição passo e.g 02
- Confirmar com Enter ↲
- Colocar a medida e confirme com Enter ↲
- Introduzir a nova medida, guardar a medida com ↲.

• Funcionamento •

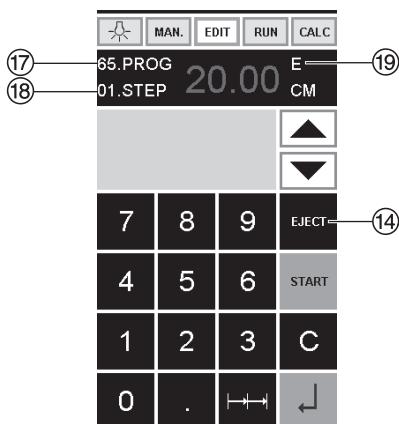

### O programa de Função de Ejeição

- Se uma medida curta, ex. de 30 cm e depois uma medida longa, ex. 40 cm, através do "START PROGRAM", então é aconselhável inserir E = EJECT ⑯ depois do primeiro corte, para que o papel seja empurrado para a frente.
- A função EJECT, pode ser accionada sempre que uma medida é introduzida e ejecta antes de avançar para a próxima medida. Quando a função está programa um "E" ⑯ aparece na parte superior direita do monitor.
- Inserir a função Eject na sequência do programa. Seleccionar um programa e avançar para o passo a ser alterado com a cursor ▲ e ▼, introduzir a nova medida e antes de accionar o botão ↵ primir EJECT.

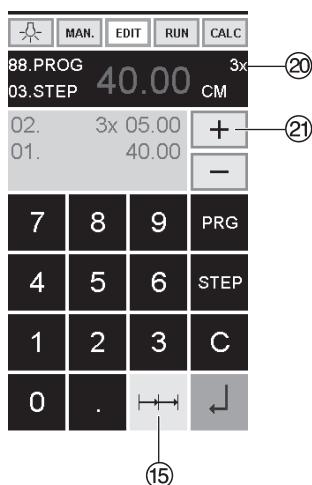

### Exemplo do programa de função de Ejeição.


- Primir EDIT
- Introduzir o número do programa e.g.08
- Primir Enter ↵,
- 1. introduzir o passo do programa e.g. 30 cm
- Primir Enter ↵,
- 2. Introduzir passo do programa e.g. 40 cm  
Primir EJECT e com Enter ↵ guardar a medida.

### Como Funciona (exemplo)

- Primir RUN
- Introduzir programa 08
- Primir Enter ↵,
- Primir START, a medida é alcançada
- Colocar o papel
- Ejecção (Ejecção está completa, virar o papel).
- O esquadro move-se para o programa 2
- Efectuar corte 2

### Programação de corte múltiplo

- Primir EDIT
- Introduzir número do programa
- Introduzir o primeiro passo do programa e.g. START-UP medida 40 cm
- Guardar a medida com
- Primir o simbolo ↗→ ⑮, multiplo corte.
- Introduzir o número de cortes ⑯ com o botão + ⑰ – (máximo 15 cortes), seguido pela dimensão de corte múltiplo (largura de corte).
- Guardar com Enter ↵.

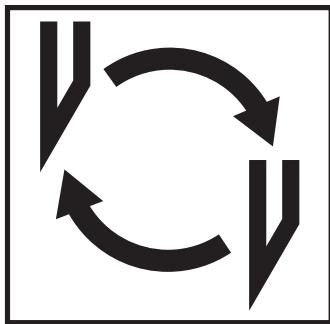

**Se a qualidade do corte diminuir:**

- Verificar a profundidade do corte (consultar a página 38)
- Verificar a régua (consultar a página 34)
- Substituir ou afiar novamente a lâmina (consultar a página 30 - 38).

**A lâmina não pode ser novamente afiada se a altura da lâmina é menos do que 83 mm/3,29 polegadas.**

**Uma nova lâmina deve ser utilizada.**


Adquirir a nova lâmina só pela Krug & Priester, D-72336 Balingen. A lâmina pode só ser afiada pelas lojas qualificadas ou pelo o fabricante

Krug & Priester D-72336 Balingen.


**⚠ Perigo! Risco de ferimento!**

**A lâmina é extremamente afiada. Nunca desmontar ou transportar a lâmina sem protecção. A troca da lâmina só deve ser efectuada por técnicos qualificados.**

• Mudança de lâmina e régua de corte •

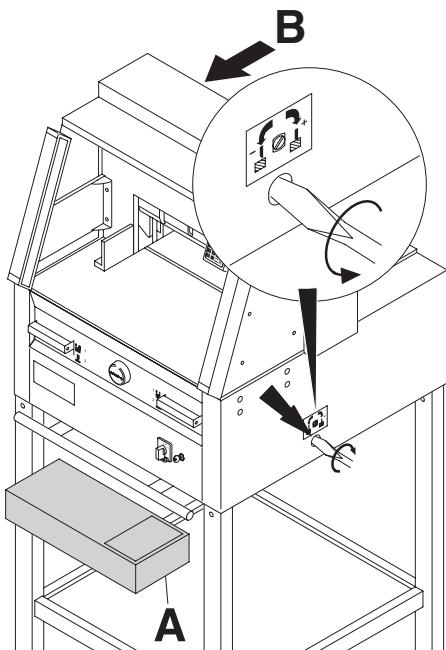


Girar o parafuso do ajustamento da lâmina para a esquerda até a extremidade (chave de fendas na caixa de ferramentas (A) ou na prateleira de ferramentas (B)).

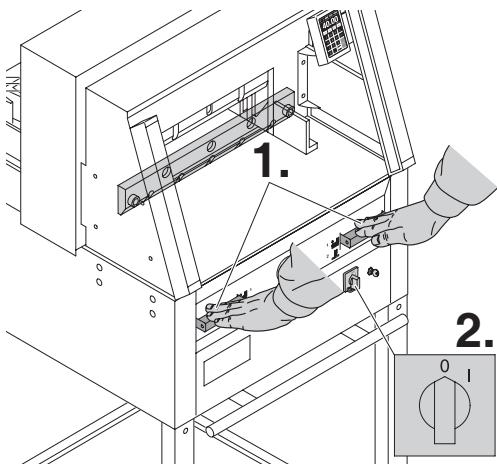

Baixar a lâmina pressionando as duas manetas de corte (1.). Manter um botão pressionado e apagar o interruptor principal (2.).


**IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660**

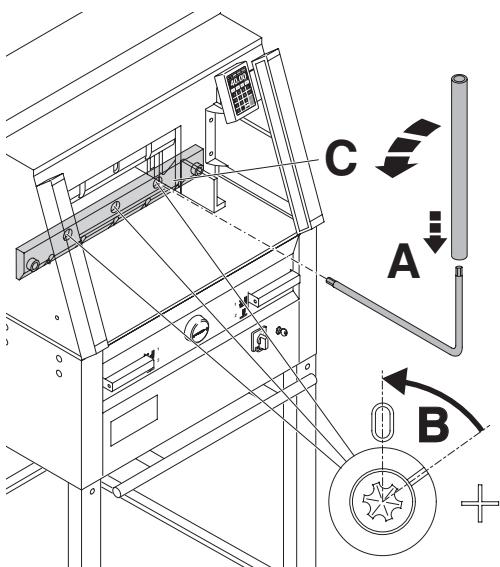

A rês peças de rotação estão agora expostas e devem ser giradas no sentido contrário dos ponteiros do relógio para a posição "0" com uma chave inglesa e um tubo extensível (A) (na caixa de ferramentas). A escala deve corresponder à posição "0" (B).


**Somente 4860**

Desaparafusar os parafusos (C) do lado direito.

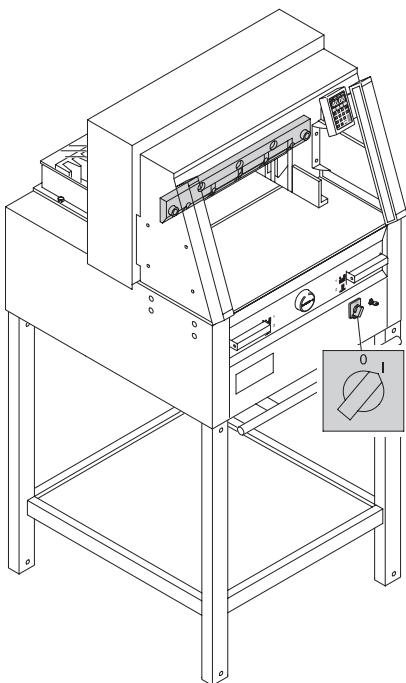


Remover a chave inglesa e girar o interruptor principal até que a lâmina volte à posição superior.

• Mudança de lâmina e régua de corte •

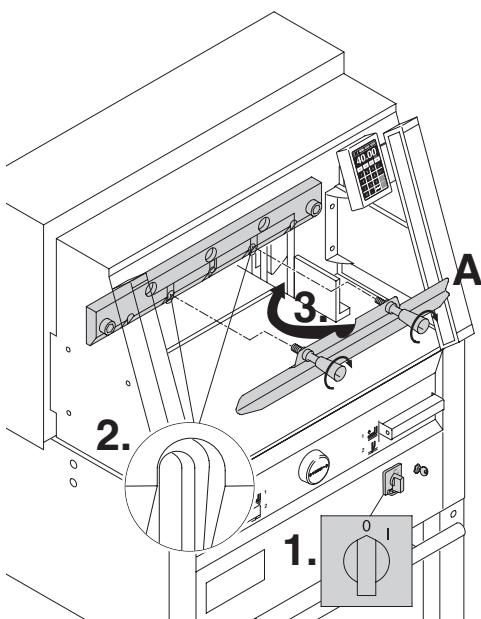


Posicionar o interruptor principal na posição "0" (1). Remover os dois parafusos da lâmina dos buracos ovais (2). Colocar a ferramenta de mudar a lâmina (A) e apertar com força (3).

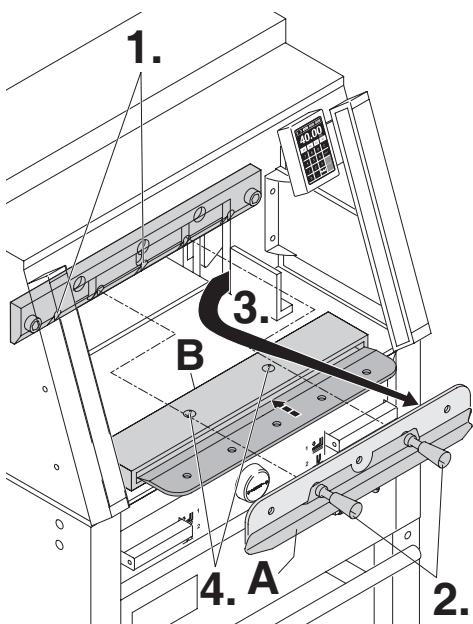

Remover os dois parafusos da lâmina. 4860 e três parafusos da lâmina (1.). 5260, 6660. Soltar os cabos (2.) da ferramenta de mudar a lâmina (A) levemente e deixar a lâmina ser retirada para fora da máquina (3.). Colocar a lâmina no seu recipiente (B) e aparafusar.

## IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660

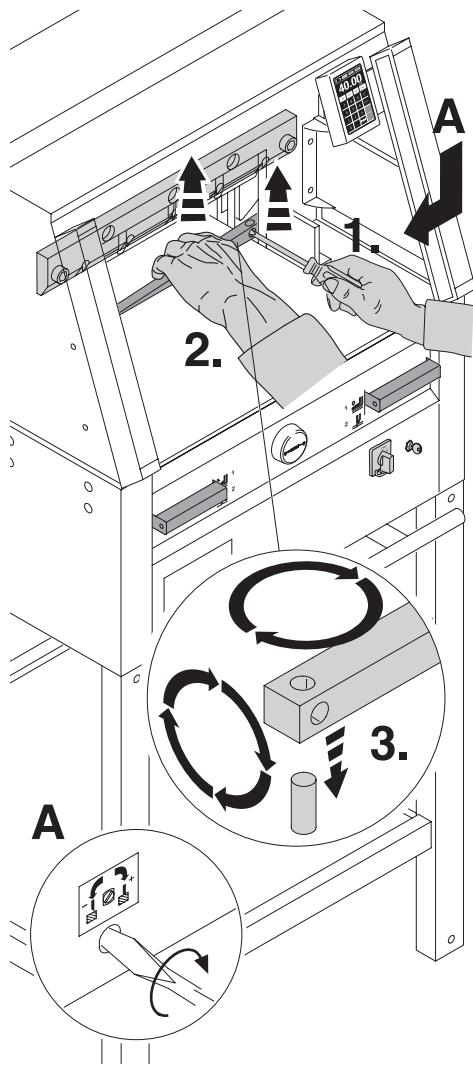

Retirar a régua de corte com uma chave de fendas pequena. Se necessitar a régua de corte pode ser virada ou trocada. (a régua de corte pode ser utilizada 8 vezes).

### Substituir a régua de corte (não a lâmina)




- Girar o parafuso de ajustamento da lâmina (A) para a esquerda até que este pare. (caso contrário o primeiro corte será demasiado fundo).
- Remover a régua de corte de acordo com a figura ao lado.
- Girar a régua de corte (o lado não utilizado deve estar perto da lâmina).

### **⚠ Perigo! Risco de ferimento!**

#### Teste de corte após substituição de régua de corte (não a lâmina)

- Inserir o papel e largar o corte.
- Se a última folha não for cortada ao longo de todo o seu comprimento gire o parafuso de ajustamento da lâmina (A)  $\frac{1}{4}$  para a direita.
- Se a última folha não estiver completamente cortada repetir este processo até que a última folha esteja cortada em todo o seu comprimento.

• Mudança de lâmina e régua de corte •

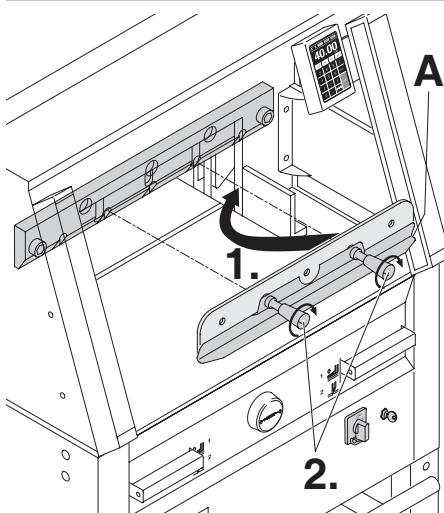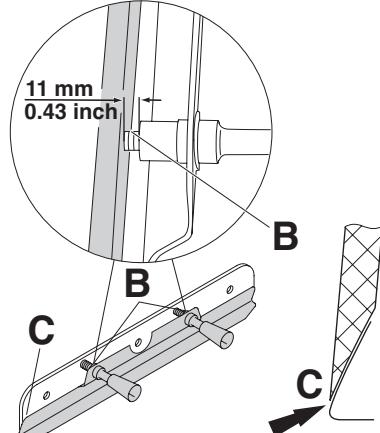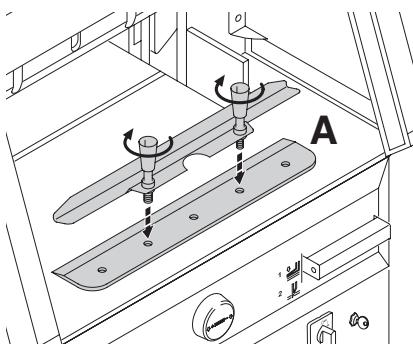

Retirar a lâmina nova da caixa cuidadosamente e aparafusá-la à ferramenta de mudar lâminas (A).


- Certificar que existe uma margem de 11 mm ou 0.43 polegadas. (B).

• A lâmina deve ser coberta.

**⚠ Perigo! Risco de ferimento!**

Colocar a lâmina que vai ser mudada com a ferramenta de mudar lâminas montada (1.) dentro do recipiente da lâmina e empurre para cima e aparafuse (2.).


**IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660**

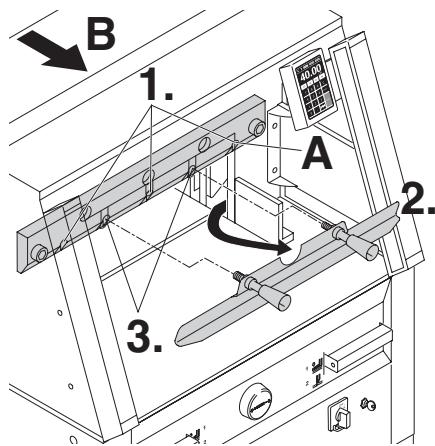

Apertar ligeiramente 3 dos cinco parafusos da lâmina com as anilhas (4860 tem 2) (1.).  
Remover a ferramenta de mudança de lâmina (2.). Levemente apertar os restantes parafusos da lâminas com anilhas (3.).  
Voltar a colocar na prateleira das ferramentas, a peça de mudar a lâmina (B).


**Somente 4860**

Levemente apertar para a direita o parafuso da lâmina com a anilha (A) quando a lâmina estiver em baixo.

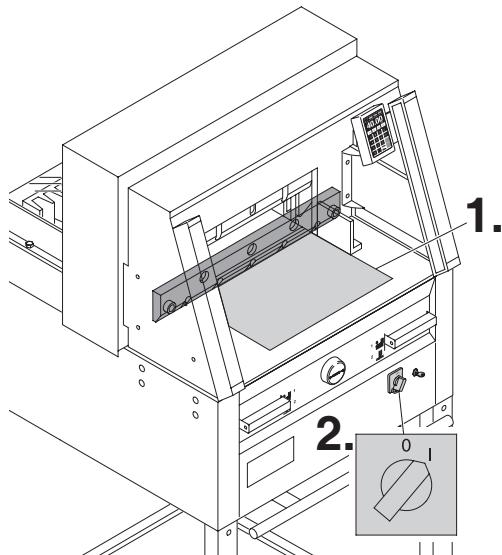


Remover todas as ferramentas e colocar papel ao longo de todo o comprimento de corte (1.).  
Ligar o botão principal na posição "I" (2.).

• Mudança de lâmina e régua de corte •

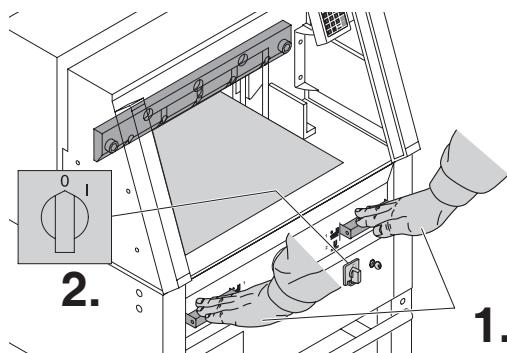


1.

Fechar a barra de segurança (1.). Baixar a lâmina ao pressionar os dois botões de corte (2.). Manter um deles pressionado e ligar o interruptor principal (3.).

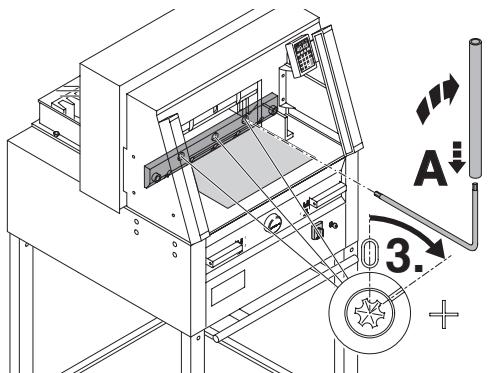

Abrir a barra de segurança (4.). Com a chave (A), os três excêntricos devem ser apafusados até que o papel seja cortado ao longo de todo o comprimento da lâmina, (a lâmina deve estar paralela, não muito afastada da régua de corte).

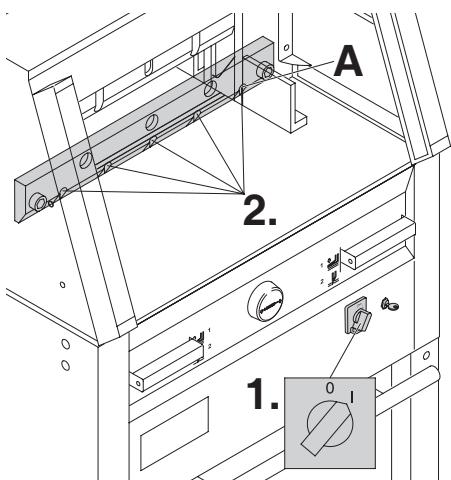


#### Somente 4860

Apertar os parafusos da lâmina (A) no lado direito.

Ligar o interruptor na posição "I" (1.). A lâmina vai regressar para a posição superior. Apertar os parafusos da lâmina firmemente (2.).


IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660

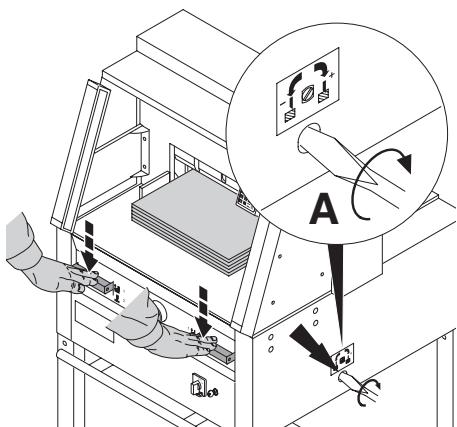


Para comprovar o bom funcionamento do corte cortar uma pilha de papel. Se a última ou várias folhas não forem cortadas, girar o parafuso de ajustamento da lâmina (A) progressivamente como na figura  $\frac{1}{4}$  para à direita até que todas as folhas estejam totalmente cortadas. (não colocar a lâmina demasiada baixa, causa desgaste).

**⚠ Perigo!**

A lâmina deve estar sempre coberta por uma barra de pressão (ver figura em baixo à esquerda).

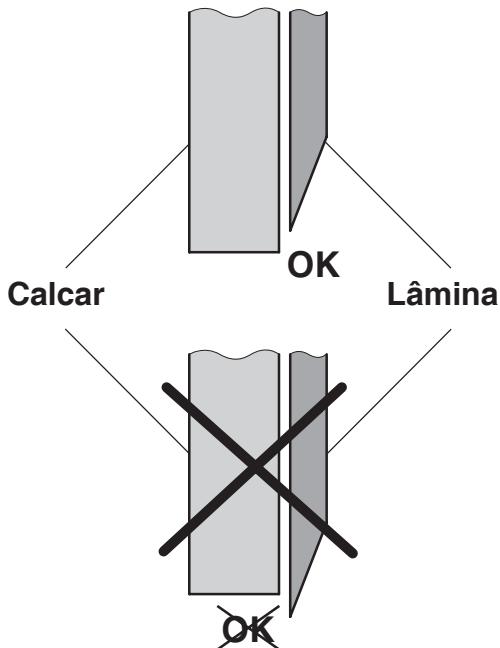


• Limpeza e manutenção •

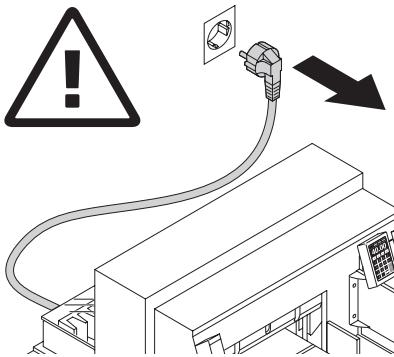

Trabalho de manutenção só pode ser efectuado por técnicos qualificados.

**⚠ Perigo! Retirar a ficha de electricidade antes de iniciar qualquer tipo de trabalho de manutenção ou de retirar qualquer tampa.**

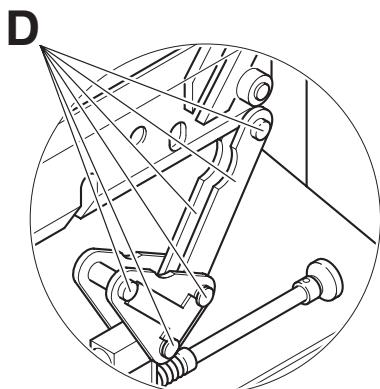


Lubrificar o controlo do esquadro (**A**) semanalmente. Avançar para a frente o esquadro o máximo possível. (Usar óleo ou lubrificantes sem resíduos). Lubrificar as restantes partes duas vezes ao ano (ver figura).


O interruptor principal deve estar na posição "0" (**B**). Remover o painel de baixo (**C**) (ferramentas nas caixa).

- Remover qualquer papel.
- Lubrificar a máquina.
- Verificar as quatro porcas e as duas manivelas (**D**). Em caso de desgaste avisar o apoio técnico.
- Montar a máquina.

= Pontos de colocar massa na máquina

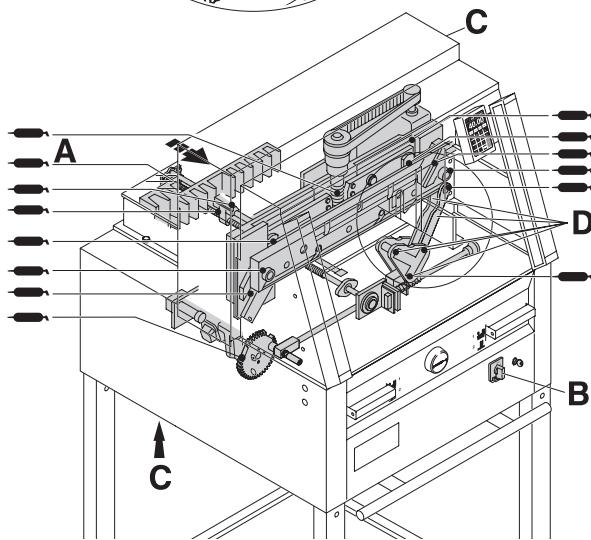


## IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660

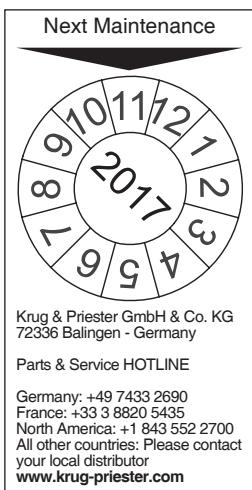

### Inspeção Anual

Para manter uma operação em segurança e prevenir desgaste prematuro, recomendamos uma inspeção e manutenção anual à máquina, por um serviço técnico qualificado.

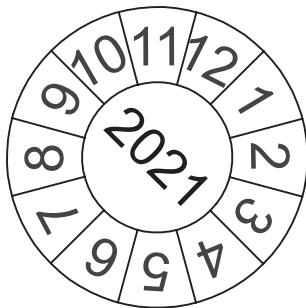

### Regulamento de segurança


As normas de segurança estão estabelecidas de acordo com o país onde a máquina funciona. O fabricante recomenda que seja feita uma revisão de segurança em cada 5 anos pelo representante autorizado.

• Possíveis falhas •


**IDEAL**



A máquina não funciona !

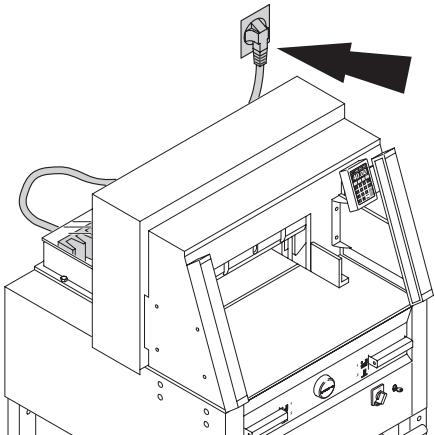


Está a ficha ligada á electricidade?

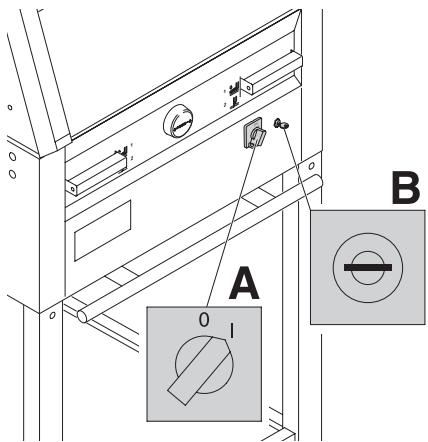

Está o interruptor principal na pos "I" ?(A)  
Está o sistema de controlo activado? (B)  
(Girar a chave para a direita)  
Libertar o corte consultar a página 21.

## IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660

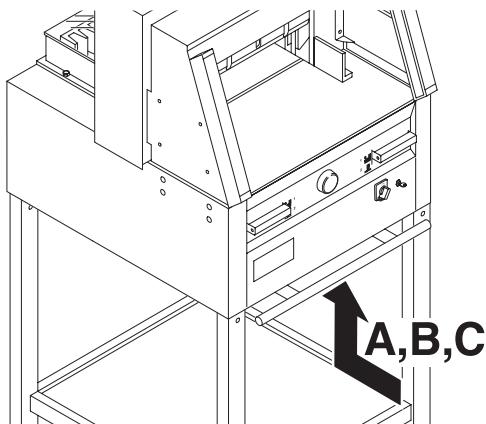

### A máquina desliga:

- **Máquina está sobrecarregada.**  
O botão de segurança salta (A) ou (B). Aguardar um minuto de arrefecimento e carregar outra vez na tecla de segurança (A) ou (B).
- **A máquina está bloqueada.**
- **A lâmina está sem corte.**  
Eliminar a causa, e empurrar O botão de segurança (A)
- **Esquadro bloqueado.**  
O interruptor de segurança (C) salta. Eliminar a falha e voltar a ligar.

### Botões de segurança para:




**A = Motor da Lâmina**

**B = Motor do Calcador**


**C = Motor do Esquadro**

• Possíveis falhas •


**A**

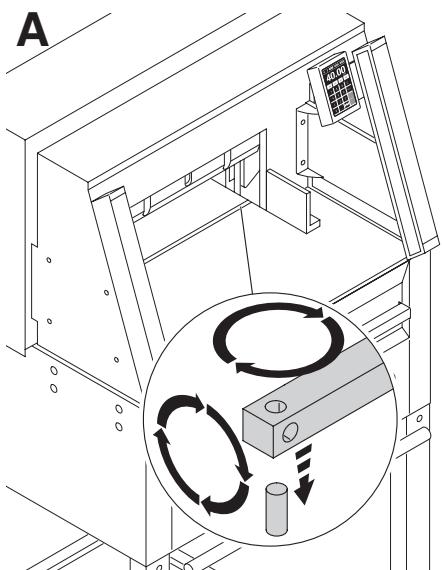

**B**

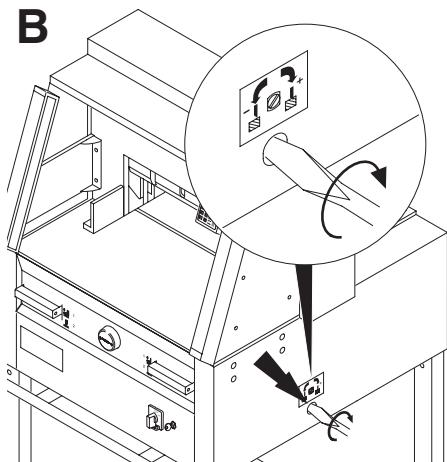

**C**

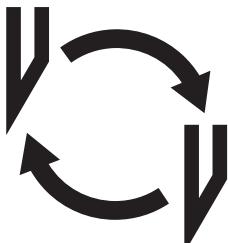


**Não corta pela a ultima folha:**

- Girar ou dar a volta na régua (A), reajustar a lâmina pelos os meios do botão do ajustamento da lâmina (B) (consultar a página 38)

**Pobre qualidade de corte ou a lâmina mantem-se na pilha de papel.**

- Mudar a lâmina (C) (consultar a página 30- 38)


## IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660

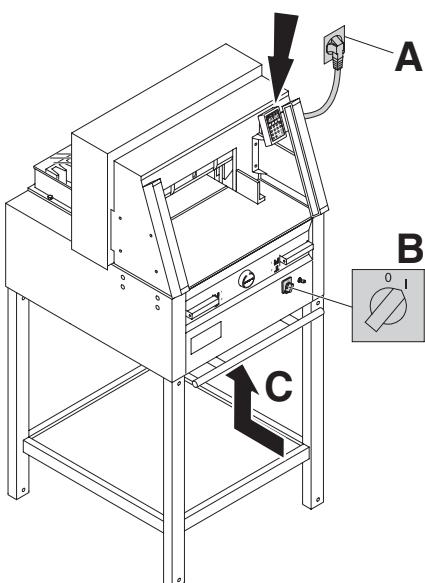

### Iluminação do display

- A máquina está ligada à corrente? (A)
- Interruptor principal na posição "I"? (B)
- Pressionar o botão de segurança ! (C)
- Verificar as unidades de fusíveis e o circuito.

Após 30 minutos o monitor, passa para o modo de poupança de energia. O monitor pode ser novamente activado, através do toque em qualquer tecla na zona ⑫.

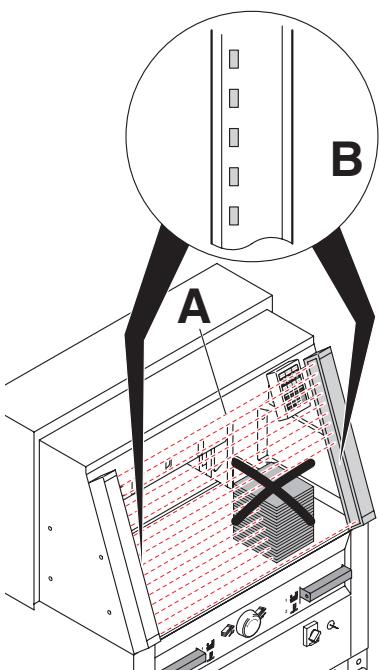


### Problemas com as celulas- segurança

Não consegue ser activada.

- Remover todos os objectos que estejam na área de segurança (A).
- Emissor e receptor têm um indicador (B)  
Verde = Pronto para operar  
Vermelho = O feixe de infravermelho está fechado ou existe erro.

- Possíveis falhas •

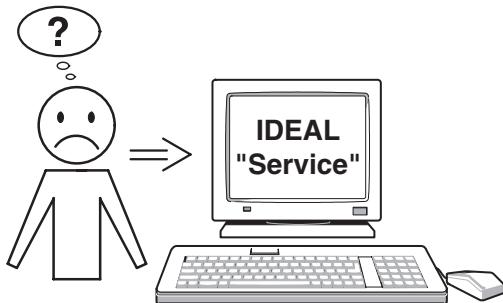


**O motor trabalha mas a lâmina não desce.**  
• O travão de segurança foi activado!  
Informar o representante !

**Nenhum dos problemas mencionados anteriormente ajudam a resolver o problema: Contactar a Equipa de Assistência técnica:**  
• [www.krug-priester.com](http://www.krug-priester.com) → "serviço"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)


**IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660**

**Acessórios recomendados:**

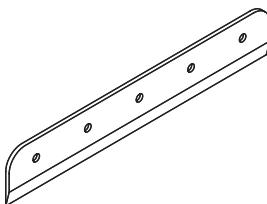


**Lâmina**

- No. 9000 021 4860
- No. 9000 130 5260
- No. 9000 025 6660

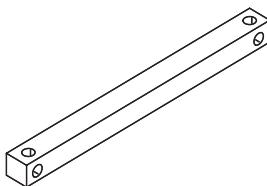


**Régua (6 unidades)**

- No. 9000 022 4860
- No. 9000 024 5260
- No. 9000 026 6660

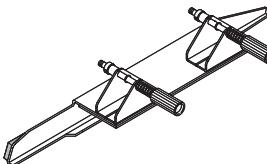


**Ferramenta de trocar a lâmina**

- No. 9000 518 4860
- No. 9000 512 5260
- No. 9000 513 6660

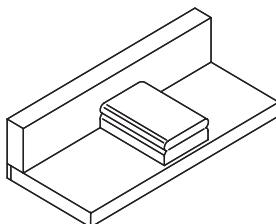

**Papel bater-se bloco**


- No. 9000 521

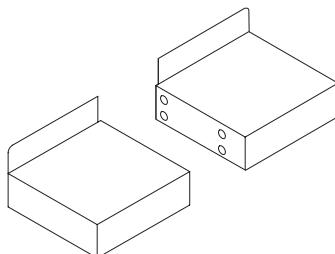

**Mesas laterais esquerda e direita**

- No. 9000 528

<sup>1</sup> Incluindo na entrega da máquina

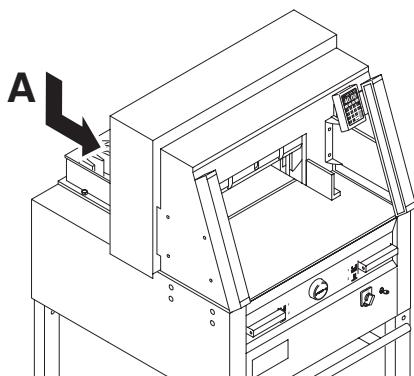

### Dados Técnicos:

- Fonte de energia: 230V/50Hz/1~, 120V/60Hz/1~
- Altura de corte: 80 mm
- Fugas de corrente eléctrica < 3.5 mA
- Indicador do cabo de alimentação min. 1.5 mm<sup>2</sup> (230V)
- Indicador do cabo de alimentação AWG 12 (20A) (120V)

As especificações exactas podem ser encontradas na etiqueta de especificações tévnicas (A) na máquina. Um diagrama eléctrico é encontradao dentro da caixa eléctrica da máquina.

Para obter garantia da máquina, a máquina deve continuar a ter a etiqueta de identificação original.

### Faixa De luz segurança

- Tempo total de reacção: 101 ms
- Resolução 25 mm/distância minima: 290 mm

Temperatura de ambiente de operação  
10°C-60°C

Humidade do ar (nenhuma condensação)  
15%-95%

	Comprimento do corte mm	Profundidate da mesa mm	Dimensiones (L X P X A) mm	Peso kg
4860	475	450	762* x 992** x 1296	232***
5260	520	520	860* x 1126** x 1293	257***
6660	650	610	992* x 1220** x 1293	312***

- \* com mesas laterais (Lagura)  
4860 1349 mm
- \*\* com mesas laterais (Profundidate)  
4860 992 mm
- \* com mesas laterais (Lagura)  
5260 1436 mm
- \*\* com mesas laterais (Profundidate)  
5260 1126 mm
- \* com mesas laterais (Lagura)  
6660 1565 mm
- \*\* com mesas laterais (Profundidate)  
6660 1220 mm
- \*\*\* com mesas laterais 4860 241 Kg
- \*\*\* com mesas laterais 5260 266 Kg
- \*\*\* com mesas laterais 6660 321 Kg

IDEAL 4860 • IDEAL 5260 • IDEAL 6660



Esta máquina é aprovada por laboratorios independentes de segurança está em compliação com as normas da CE 2006/42/EG, 2014/30/EG.

Medição do ruido pela norma EN 13023:  
72,5db (A)

Sujeito a alterações sem aviso prévio.



I.T.E. Listed 802 D

• Dados técnicos •

**IDEAL**



A empresa Krug + Priester tem as seguintes certificações:

- Sistema de gestão da qualidade em conformidade com a DIN EN ISO 9001:2008
- Sistema de gestão ambiental em conformidade com a DIN EN ISO 14001:2009
- Sistema de gestão energética em conformidade com a DIN EN ISO 50001:2011



DE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
EN EC-declaration of conformity  
FR Déclaration de conformité CE  
PT Declaração de conformidade

- Hiermit erklären wir, daß die Bauart von  
- Herewith we declare that  
- Par la présente, nous déclarons que  
- Pela presente declaramos que

	GS-ID Nr.	UL-ID Nr.
4860	11486001	10486001
5260	11526001	10522102
6660	11666001	10655002

- folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht  
- complies with the following provisions applying to it  
- sont conformes aux dispositions pertinentes suivantes  
- cumprem as disposições legais seguintes

**2006/42/EG:**

Maschinenrichtline, EC Machinery directive, EC Directives machines,  
Directiva de máquinaria EC.

**2014/30/EG:**

EMV Richtline, EMV Electromagnetic compatibility directive,  
EMV directives compatibilité électromagnétique, Directiva de compatibilidade  
electromagnética

**2011/65/EU**

RoHS Richtlinie, RoHS directive, RoHS directives, RoHS directiva.

**- Angewendete harmonisierte Normen insbesondere**

- Applied harmonised standards in particular
- Normes harmonisées utilisées, notamment
- Normas harmonizadas utilizadas, normalmente

EN 60204-1; EN 1010-1; EN 1010-3; EN 55014-1; EN 55014-2;  
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN ISO 12100-1; EN 61496-1; EN 61496-2;  
EN ISO 13857; EN ISO 11204; EN 13023; EN ISO 13849-1

01.06.2013  
Datum

Bevollmächtigter für technische Dokumentation  
Authorized representative for technical documentation  
Représentant autorisé pour la documentation technique  
Representador autorizado para a documentação técnica

*M. Priester*  
- Geschäftsführer -

Krug & Priester GmbH u. Co KG  
Simon-Schweitzer-Str. 34  
D-72336 Balingen (Germany)

Notas:

# IDEAL

IDEAL • Made in Germany

• Destruidoras de documentos •



• Cisalhas e guilhotinas •

